

GET BREWING



DISCOVER MORE AT KITCHENAID.COM/QUICKSTART

For exciting recipes, demo videos, product registration, and more — our quick start page has what you need to help you get the most from your new product.

RECIPES



GUIDES



VIDEOS



SUPPORT



REGISTER



KitchenAid.com | KitchenAid.ca | USA: 1.800.541.6390 | Canada: 1.800.807.6777

W11299420A KCM1209
10/2018


®/™ ©2018 KitchenAid. All rights reserved. KITCHENAID and the design of the stand mixer are trademarks in the U.S. and elsewhere. Used under license in Canada.

GET STARTED


QUICK START GUIDE

In a few easy steps, you'll be on your way to enjoying something delicious! For complete instructions and videos, go online to KitchenAid.com/Quickstart.

NOTE: Refer to your User Care Guide for more information on additional features, such as Auto Set 1 or 2, low or high plate temperature, and changing the brew strength.

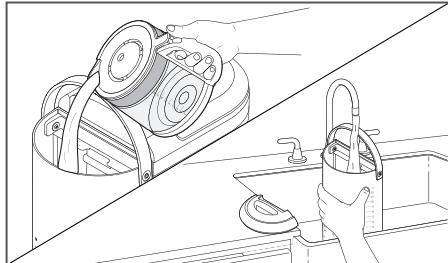


- 1. Pour with Carafe:** Use Carafe to pour enough fresh, cool water.
Pour directly with removable Water Tank: Gently lift handle of the Water Tank to remove and pour enough fresh, cool water. Use the level markings on the Water Tank to make the desired amount of coffee. Close the Water Tank Lid.

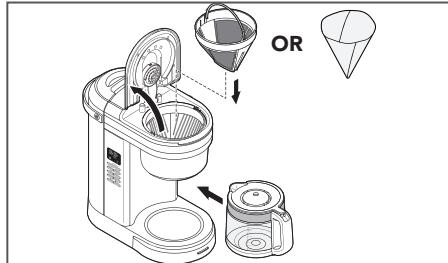


- 2. Raise the brew basket lid.** As desired, insert Gold Tone permanent filter or cone paper filter into the brew basket. Place the carafe securely in the Coffee Maker.


NOTE: Do not use both types of filters at the same time. Doing so might cause water and coffee to overflow the brew basket.

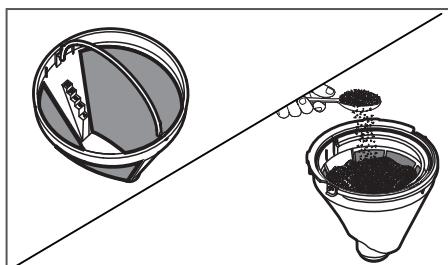


- 3. If using a Gold Tone permanent filter:** Use the "Dosage Ladder" provided inside the Gold Tone permanent filter to add enough amount of ground coffee.
If using a Cone Paper coffee filter: Use the "Dosage Guide" provided on the Water Tank to add enough amount of ground coffee into the brew basket.

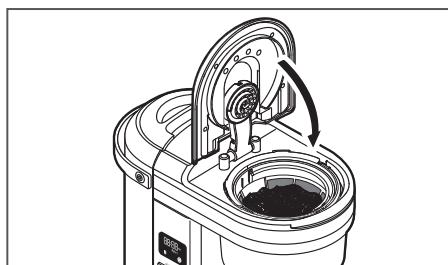

- 4. Shake the brew basket slightly to even out the bed of coffee ground.**
Close the Brew Basket Lid. Be sure the brew basket lid is fully closed before brewing.

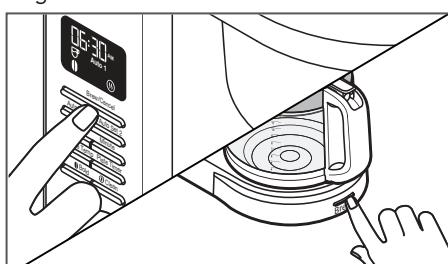

- 5. To begin Brewing Coffee, press the BREW button provided on side or on the front.**
The Coffee Maker will beep 1 time, and the "Brew" icon will light up.

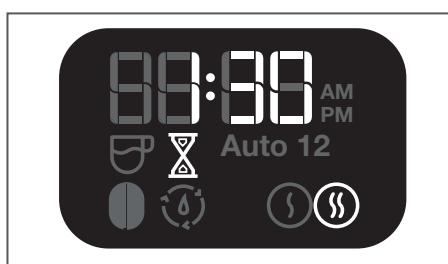

- 6. When Brew cycle is complete, the Coffee Maker will beep 3 times, then it will automatically initiate the Keep Warm mode.**
Pour your coffee and enjoy!

PRÊT? INFUSEZ!



DÉCOUVREZ PLUS
VISITEZ KITCHENAID.COM/QUICKSTART

Pour découvrir de nouvelles recettes, voir des vidéos de démonstration, l'enregistrement du produit, et plus – notre page de démarrage rapide comprend tout ce dont vous avez besoin pour vous aider à profiter de votre nouveau produit.

RECETTES



GUIDES



VIDEOS



ASSISTANCE



ENREGISTRER



KitchenAid.com | KitchenAid.ca | USA: 1.800.541.6390 | Canada: 1.800.807.6777

W11299420A KCM1209
10/2018


®/™ ©2018 KitchenAid. Tous droits réservés. KitchenAid et la forme du batteur sur socle sont des marques de commerce aux É.-U. et ailleurs. Utilisé sous licence au Canada.

PREMIERS PAS


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

En quelques étapes rapides, vous vous apprêterez à savourer quelque chose de délicieux! Rendez-vous sur KitchenAid.com/Quickstart pour obtenir des instructions complètes et voir des vidéos.

REMARQUE : Consulter le guide d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus sur les caractéristiques supplémentaires comme les fonctions Auto Set 1 et 2, la température de plaque élevée ou basse et la modification de l'intensité de l'infusion.

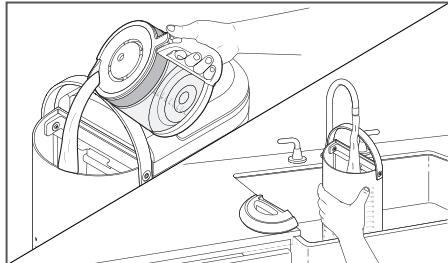


- 1. Verser avec la carafe :** Utiliser la carafe pour verser suffisamment d'eau fraîche et froide.
Verser directement avec le réservoir d'eau amovible : Soulever doucement avec la poignée pour enlever le réservoir d'eau et pour verser suffisamment d'eau froide et fraîche. Utiliser les marques de quantité sur le réservoir d'eau pour obtenir la quantité de café désirée. Fermer le couvercle du réservoir d'eau.

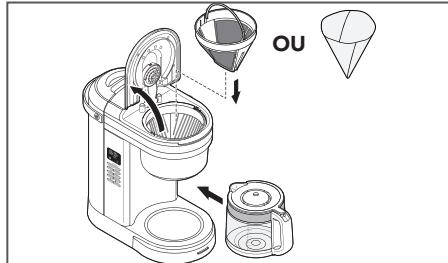


- 2. Soulever le couvercle du panier d'infusion.** Insérer le filtre doré permanent ou le filtre en papier conique, selon votre choix, dans le panier à infusion. Placer de façon sécuritaire la carafe dans la cafetière.


REMARQUE : Ne pas utiliser les deux types de filtres en même temps. Cela pourrait entraîner le débordement de l'eau et du café par-dessus le panier à infusion.

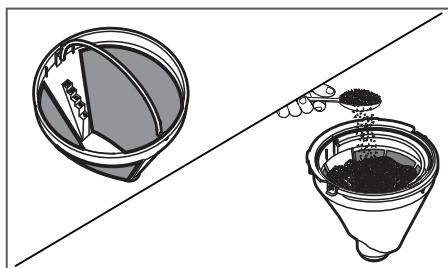

- 3. Si le filtre doré permanent est utilisé :** Utiliser le « Dosage en échelle » situé à l'intérieur du filtre doré permanent pour ajouter suffisamment de mouture de café.
Si un filtre à café en papier est utilisé : Utiliser le « Tableau de dosage du café » situé sur le réservoir d'eau pour ajouter la bonne quantité d'eau aux grains de café.

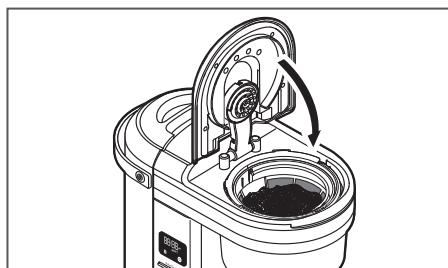

- 4. Secouer légèrement le panier à infusion** pour répartir les grains de café dans le fond. Fermer le couvercle du panier à infusion. S'assurer que le couvercle du panier à infusion est complètement fermé avant le processus d'infusion.

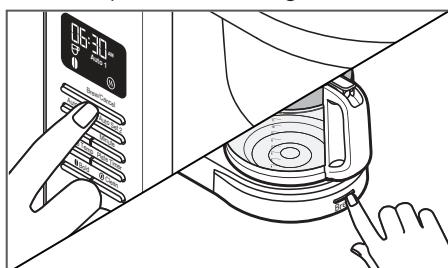

- 5. Pour commencer l'infusion du café,** appuyer sur le bouton BREW (infusion) situé sur le côté ou le devant. Lorsque le programme d'infusion démarre, la cafetière émet 1 bip et l'icône « Brew » (infusion) s'illumine.



- 6. Une fois le programme d'infusion terminée,** la cafetière émet 3 bips, puis démarre automatiquement le mode maintien au chaud. Verser le café et savourer !

COMIENCE A ELABORAR CAFÉ



DESCUBRA MÁS EN KITCHENAID.COM/QUICKSTART

Para ver recetas interesantes, videos con demostraciones o para registrar productos y más, consulte nuestra página de guía rápida para comenzar que tiene todo lo necesario para ayudarlo a sacar el máximo provecho de su nuevo producto.

RECETAS



GUÍAS



VIDEOS



SOPORTE
TÉCNICO



REGISTRO



KitchenAid.com | KitchenAid.ca | USA: 1.800.541.6390 | Canada: 1.800.807.6777

W11299420A KCM1209
10/2018


@/™ ©2018 KitchenAid. Todos los derechos reservados. KitchenAid y el diseño de la batidora con base son marcas registradas en EE. UU. y en otros países. Usado en Canadá bajo licencia.

PARA COMENZAR


GUÍA RÁPIDA PARA COMENZAR

¡En unos pocos pasos sencillos, usted estará encaminada para disfrutar algo delicioso! Para ver instrucciones y videos completos, visite KitchenAid.com/Quickstart en Internet.

NOTA: Consulte la Guía de cuidados del usuario para ver información detallada sobre las características adicionales, como Auto Ser 1 o 2 (Ajuste automático 1 o 2), temperatura baja o alta de la placa, y para cambiar la intensidad de elaboración.

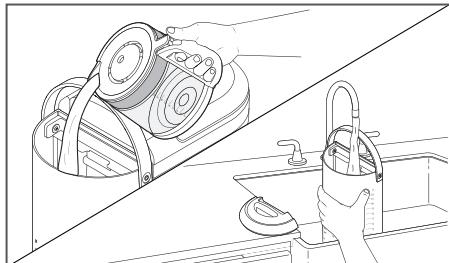


- 1. Verter con la jarra:** Utilice la jarra para verter agua fresca y fría.
Verter directamente con el tanque de agua removible: Levantar suavemente el asa del tanque de agua para quitarlo y verter agua fresca y fría. Utilice las marcas de nivel en el tanque de agua para realizar la cantidad de café deseada. Cierre la tapa del tanque de agua.

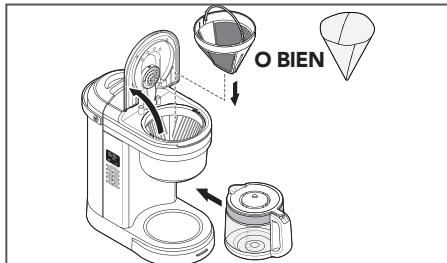


- 2. Levante la tapa de la canasta de elaboración.** Si lo desea, inserte el filtro permanente de color dorado o el filtro de papel cónico en la canasta de elaboración. Coloque la jarra en la cafetera de manera correcta.


NOTA: No use ambos tipos de filtros a la vez. Si lo hace, podría derramarse el agua y el café de la canasta de elaboración.

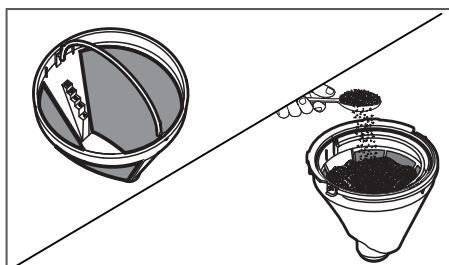

- 3. Si utiliza el filtro permanente de color dorado:** Utilice la "escala de dosificación" proporcionada dentro del filtro permanente de color dorado, para agregar la cantidad suficiente de café molido.
Si utiliza un filtro de papel cónico: Utilice la "Guía de dosificación" proporcionada en el tanque de agua para colocar la cantidad suficiente de café molido en la canasta de elaboración.

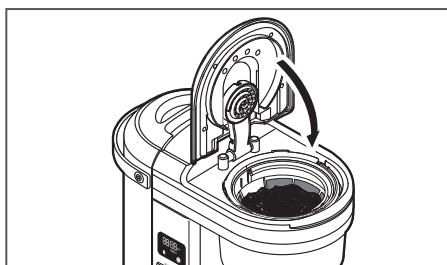

- 4. Agite ligeramente la canasta de elaboración** para que quede una capa de café uniforme. Cierre la tapa de la canasta de elaboración. Cerciórese de que la tapa de la canasta de elaboración esté cerrada por completo antes de preparar café.

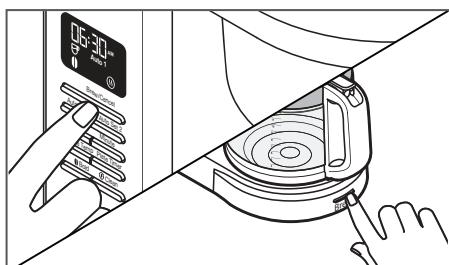

- 5. Para comenzar a elaborar café, presione el botón BREW (Elaborar) ubicado en el costado o en el frente de la cafetera.** La cafetera emitirá un pitido 1 vez y el ícono "Brew" (Elaboración) se iluminará.



- 6. Cuando el ciclo de elaboración se haya completado,** la cafetera emitirá un pitido 3 veces; después, iniciará automáticamente el modo Keep Warm (Mantener caliente). Sirva el café y ¡a disfrutar!