AquaLift™ technology

Guide de référence rapide pour le nettoyage du four

La technologie AquaLift™ est une formule de nettoyage innovante qui utilise l'eau et la chaleur pour désincruster les traces de renversements à l'intérieur du four en moins d'une heure. Cette nouvelle technologie de nettoyage à faible niveau de chaleur représente une alternative quasi-inodore aux options traditionnelles d'autonettoyage.

ÉTAPE 1

RETIRER tous les accessoires et grilles de la cavité du four. Essuyer les saletés.

Utiliser une spatule pour retirer toutes les saletés supplémentaires faciles à éliminer.

ÉTAPE 2

VERSER 1¾ de tasse (14 oz) d'eau distillée ou filtrée sur le fond du four vide et fermer la porte du four.

IMPORTANT : Ne pas utiliser de nettoyants, de produits chimiques ou d'autres additifs avec l'eau.

ÉTAPE 3

APPUYER sur CLEAN (nettoyage) puis sur START (mise en marche).

L'action de lavage permet de désincruster les résidus ayant adhéré à la cuisson sur le bas du four.

Prévoir 40 minutes pour le nettoyage et le refroidissement du four. De la condensation se formera sur le hublot. Une fois le programme de nettoyage terminé, un bip retentit. Appuyer sur CANCEL (annulation) pour arrêter le programme.

ÉTAPE 4

ENLEVER l'excédent d'eau et les saletés désincrustées avec une éponge sèche ou un linge doux sec immédiatement après la fin du programme.

Utiliser une éponge douce ou un grattoir en plastique pour éliminer les saletés qui restent.

On peut faire fonctionner d'autres programmes de nettoyage pour favoriser l'élimination des saletés tenaces.

ÉTAPE 5

NETTOYER la porte et les parois du four pour éviter les saletés ayant adhéré à la cuisson. Consulter les instructions d'utilisation pour plus de renseignements.

IMPORTANT : L'utilisation de produits chimiques, y compris de nettoyants pour four abrasifs ou commerciaux ou de tampons à récurer métalliques pourrait endommager l'intérieur du four.







Utiliser régulièrement pour nettoyer les renversements dans le four

Pour plus de renseignements, consulter les instructions d'utilisation. Pour de l'aide sur la technologie AquaLift™, composer le **1-877-258-0808** ou consulter notre site Web à l'adresse http://whr.pl/aqualift.

W10400067A

Conseils utiles

Bruits émis par la cuisinière à gaz

Un bruit d'éclatement retentit chaque fois que l'électrovanne de gaz s'ouvre ou se ferme. On entendra aussi un cliquetis lors des programmes normaux de cuisson au four alors que l'allumeur fonctionne par intermittence pour maintenir le four à température constante.

Un bruit de chuintement ou d'affaissement peut se faire entendre lorsque le brûleur de cuisson au four ou au gril s'allume. Ceci est normal.

Allumage du brûleur de la table de cuisson


Tous les allumeurs émettent un cliquetis et génèrent des étincelles lorsqu'on place le bouton à la position LITE (allumage) et que l'on allume le brûleur. Ceci est normal. Le cliquetis cesse lorsqu'on place le bouton à la position LITE (allumage).

Les brûleurs de la table de cuisson ne s'allument pas

S'assurer que les chapeaux de brûleurs sont bien installés sur la base des brûleurs.

Les chapeaux de brûleur doivent être installés sur le brûleur de taille correspondante, sans quoi le brûleur ne s'allumera pas. Lorsqu'ils sont correctement installés, les chapeaux de brûleur doivent être d'aplomb.


Les chapeaux de brûleur doivent être propres pour que l'allumage puisse s'effectuer et que la flamme soit régulière. L'allumeur doit être propre et libre de toute obstruction (renversements ou produits nettoyants).

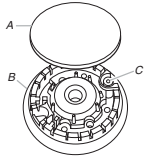

A. Chapeau de brûleur
B. Base du brûleur
C. Allumeur


Taille du brûleur

Sélectionner le brûleur qui convient le mieux à votre ustensile.

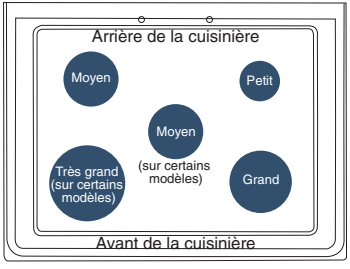

Taille du brûleur	Utilisation recommandée
Petit	• Cuisson à faible chaleur • Faire fondre le chocolat ou le beurre
Moyen	• Brûleur polyvalent
Grand	• Pour ustensile de cuisson de grande taille
Très grand	• Brûleur le plus puissant • Pour ustensile de cuisson de grande taille

Plaque à frire (sur certains modèles)

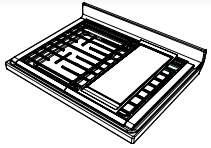

Placer la plaque à frire sur le côté droit de la table de cuisson en l'insérant dans les grilles tel qu'illustré.

Pour une performance optimale, placer le brûleur avant au réglage de chaleur le plus faible et le brûleur arrière au niveau de chaleur moyen-élevé.


Odeur du four

La cuisinière émettra peut-être certaines odeurs lors de ses premières utilisations. Celles-ci disparaîtront après quelques utilisations. Pour éliminer ces odeurs, il est recommandé de faire fonctionner un programme de cuisson au four à 400°F (204°C) pendant 30 minutes avant la toute première cuisson.

Durée de préchauffage du four

Le temps de préchauffage nécessaire pour obtenir une température de 350°F (177°C) est de 10 à 15 minutes. Certains facteurs peuvent avoir un impact sur la durée de préchauffage : la température ambiante, la température de départ du four et le nombre de grilles installées. Pour réduire la durée de préchauffage, on peut retirer les grilles inutilisées avant le préchauffage du four.

Nettoyage avec technologie AquaLift™

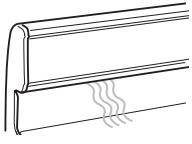

De la condensation se formera sur le hublot du four lors du programme de nettoyage. Cette condensation s'évaporera en 30 minutes.

Lors du programme de nettoyage à technologie AquaLift™, de la vapeur s'échappera du fond de la console. Il s'agit là d'une étape normale du programme de nettoyage.

S'assurer que le four est d'aplomb afin que l'eau soit distribuée de façon uniforme sur le fond de la cavité du four. Si nécessaire, régler le pied de nivellement tel qu'indiqué dans les instructions d'installation.

Éliminer les traces épaisses de renversements avant de commencer le programme de nettoyage. Les fours très sales nécessiteront peut-être un deuxième programme de nettoyage.

Pour de l'aide sur la technologie AquaLift™, composer le 1-877-258-0808 ou consulter notre site Web à l'adresse http://whr.pl/aqualift.

Pour plus de renseignements, consulter les instructions d'utilisation.

W10400067A

© 2011. Whirlpool Corporation.
Tous droits réservés.

AQUALIFT et le design AQUALIFT sont des marques de commerce de Whirlpool, U.S.A.

8/11
Imprimé aux É.-U.