

Installation Instructions for Slide-In Range Trim Kit(s)

Side Trim Kit Part Numbers

W10675026 Black
W10675027 White
W10675028 Stainless Steel

Side Trim Kit Contents:

- 1 Instruction Sheet
- 1 Left Side Trim
- 1 Right Side Trim
- 1 Rear Trim (Used primarily in island installations)

Front Trim Kit Part Numbers

W10733623 Black
W10733622 White
W10733624 Stainless Steel

Front Trim Kit Contents:

- 1 Left Front Flat Trim
- 1 Right Front Flat Trim
- 1 Left Front Wrap Around Trim
- 1 Right Front Wrap Around Trim

NOTE: You will only use the appropriate left trim and right trim to fit your installation; either the flat or wrap-around type.

To order additional trim kits, call 1-800-253-1301

- Install the range per the installation instructions provided by the manufacturer.
- Adjust the leveling legs so the edges of the range cooktop sit approximately 1/8" (3.18 mm) above the countertop
- Ensure the range is level.

NOTE: There are 2 different kits and if installing the front trims, start by positioning those first, then position the side trims. If not go to step 2.

1. With the adhesive still covered, place the small front console trim pieces in position on the console.
 - The left and right front trim pieces should lay flat on the countertop and fit flush against the control panel.
2. The left and right side long trim pieces should lay flat on the countertop and fit with the curved edge over the cooktop frame and back against the rear wall if no front OR rear trim is used. **NOTE:** You will have a gap between the side trim and the console edge.
 - You may need to adjust the leveling legs on the range to ensure proper fit. See *Figure 1*.

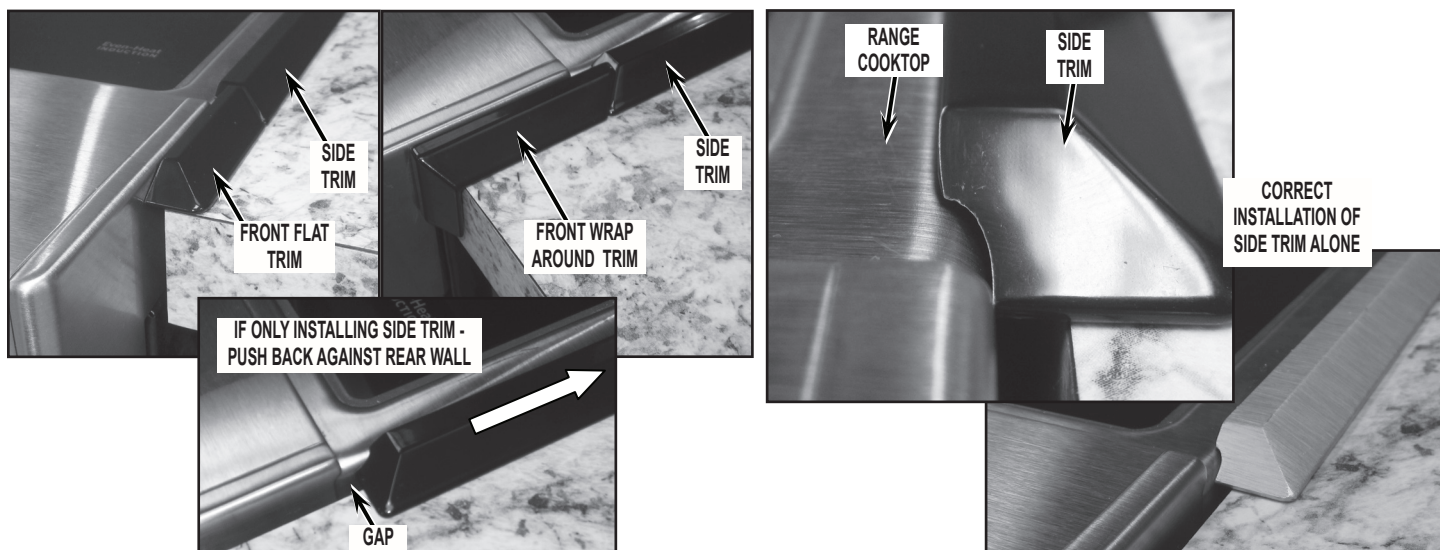


FIGURE 1

NOTE: If installing the rear trim, skip step 3 and go to step 4.

3. Once satisfied with the fit, remove the adhesive on the bottom of the trim and adhere to the countertop.

NOTE: The trim is intended to be a one-time application. Once installed, repositioning the trim damages the adhesive properties.

Rear Trim (used primarily in island installations)

4. With the adhesive still covered, fit the rear trim. The rear trim will fit flush against the back edge of the side trims and should align with the outer edge of the side trims on both the right and left side. See *Figure 2*.
5. Once satisfied with the fit, remove the adhesive on the bottom of the trim and adhere to the countertop.

NOTE: The trim is intended to be a one-time application. Once installed, repositioning the trim damages the adhesive properties.

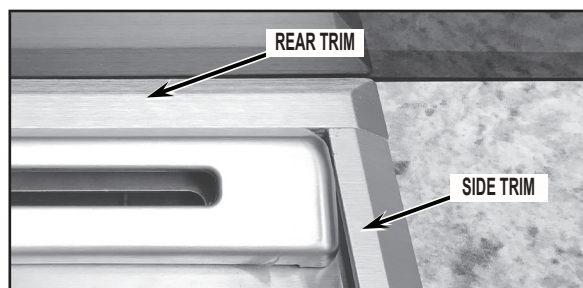


FIGURE 2

Instructions d'installation

de jeu(x) de garniture pour cuisinière encastrée

Références de jeu de garnitures latérales

W10675026 Noir
W10675027 Blanc
W10675028 Acier inoxydable

Le jeu de garnitures latérales comprend :

- 1 fiche d'instructions
- 1 garniture latérale gauche
- 1 garniture latérale droite
- 1 garniture arrière (principalement utilisée pour les installations en îlot)

Références de jeu de garnitures avant

W10733623 Noir
W10733622 Blanc
W10733624 Acier inoxydable

Le jeu de garniture avant contient :

- 1 garniture plate avant gauche
- 1 garniture plate avant droite
- 1 garniture enveloppante avant gauche
- 1 garniture enveloppante avant droite

REMARQUE : Seules les garnitures gauche et droite appropriées devront être utilisées pour l'adaptation à l'installation.

Pour commander des jeux de garnitures supplémentaires, appeler le 1-800-253-1301

- Installer la cuisinière en suivant les instructions d'installation fournies par le fabricant.
- Régler les pieds de nivellement de manière à ce que les bords de la table de cuisson de la cuisinière dépassent d'environ 1/8" au-dessus du plan de travail.
- S'assurer que la cuisinière est d'aplomb.

REMARQUE : Il existe 2 différents jeux, et si le jeu de garniture avant est installé, commencer par installer ce dernier avant d'installer les garnitures latérales. Si tel n'est pas le cas, passer à l'étape 2.

1. Tout en maintenant l'adhésif couvert, placer la petite pièce de garniture de console en position sur la console.
 - Les pièces de garnitures avant gauche et avant droite doivent reposer à plat sur le plan de travail et être en affleurement contre le panneau de commande.
2. Les longues pièces de garniture gauche et droite devraient reposer à plat sur le comptoir et s'ajuster au bord courbé, par-dessus le cadre du comptoir et contre le mur arrière si aucune garniture avant OU arrière n'est utilisée. **REMARQUE :** Il y aura un espacement entre la garniture de côté et le bord de la console.
 - Il sera peut-être nécessaire de régler les pieds de nivellement de la cuisinière pour assurer un bon positionnement. Voir la Figure 1.

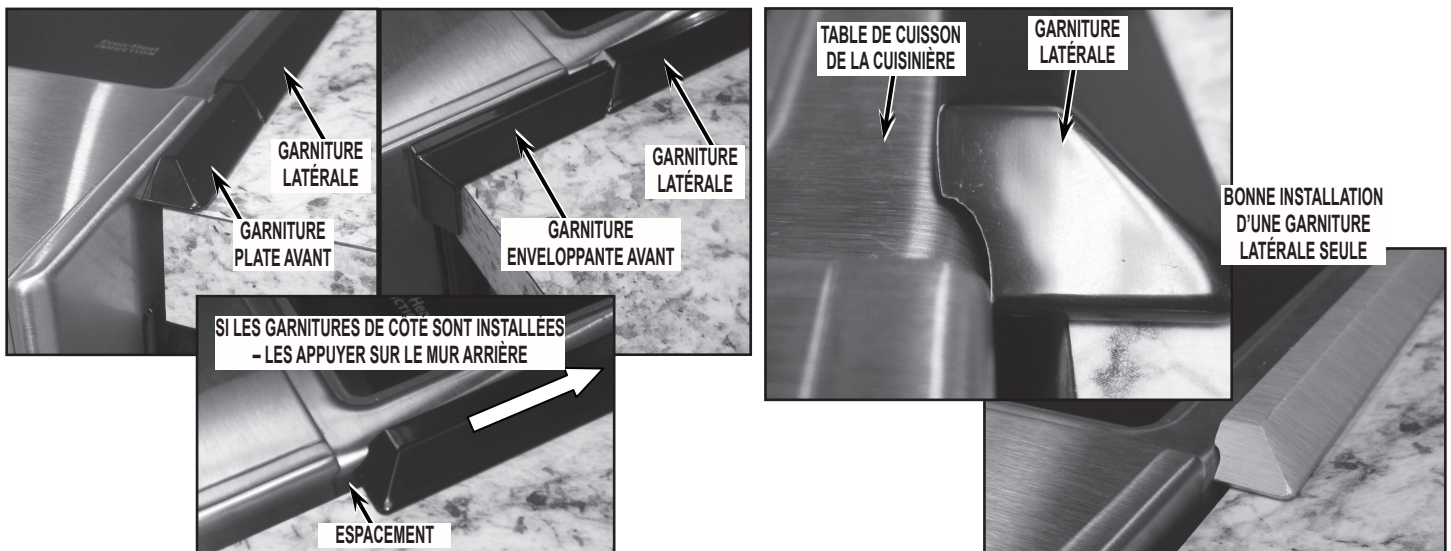


FIGURE 1

REMARQUE : Dans le cas d'une installation de la garniture arrière, passer l'étape 2 et aller à l'étape 3.

3. Une fois la position satisfaisante, retirer l'adhésif au bas de la garniture et faire adhérer au plan de travail.

REMARQUE : La garniture est conçue pour être installée une seule fois. Une fois installée, le fait de repositionner la garniture altère les propriétés adhésives.

Garniture arrière (principalement utilisée pour les installations en îlot)

4. En conservant la protection de l'adhésif, installer la garniture arrière. La garniture arrière est en affleurement avec le bord arrière des garnitures latérales et doit être alignée avec le bord externe des garnitures latérales, du côté gauche et droit. Voir la Figure 2.
5. Une fois la position satisfaisante, retirer l'adhésif au bas de la garniture et faire adhérer au plan de travail.

REMARQUE : La garniture est conçue pour être installée une seule fois. Une fois installée, le fait de repositionner la garniture altère les propriétés adhésives.

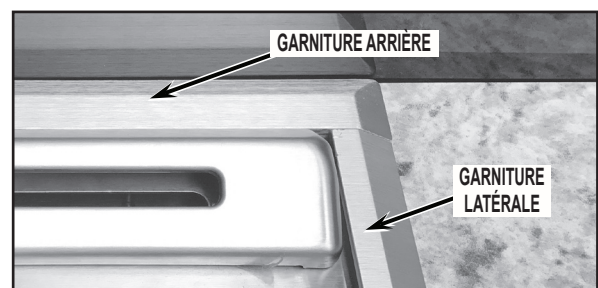


FIGURE 2