
KJG01A Series

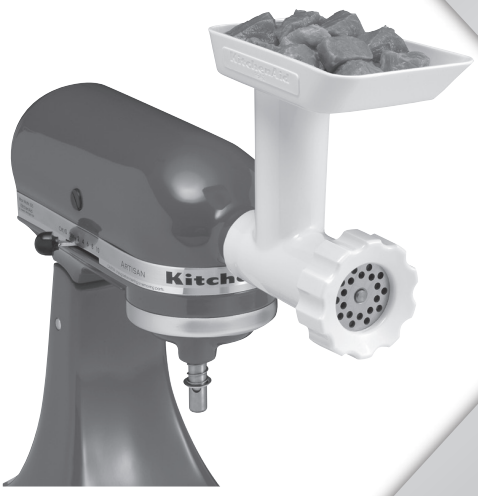

KitchenAid

W11307098A.indb 1 11/13/2018 6:04:26 PM

TABLE OF CONTENTS

STAND MIXER ATTACHMENT SAFETY 3
Important Safeguards 3
PARTS AND FEATURES 5
Stand Mixer Attachment 5
Food Grinder Attachment 5
USING THE FOOD GRINDER ATTACHMENT 6
To Use Food Grinder Attachment 6

W11307098A.indb 2 11/13/2018 6:04:26 PM

STAND MIXER ATTACHMENT SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING." These words mean:

DANGER — **You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.**

WARNING — **You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.**

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions. Misuse of appliance may result in personal injury.
2. To protect against risk of electrical shock, do not put Stand Mixer in water or other liquid.
3. Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
4. This appliance is not intended for use by persons, (including children), with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
5. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
6. Avoid contacting moving parts. Keep fingers out of discharge opening.

W11307098A.indb 3 11/13/2018 6:04:26 PM

STAND MIXER ATTACHMENT SAFETY

7. Never leave the appliance unattended while it is in operation.
8. The use of attachments not recommended or sold by KitchenAid may cause fire, electric shock, or injury.
9. Never feed food by hand. Always use the food pusher.
10. Do not use the Stand Mixer outdoors.
11. Do not use fingers to scrape food away from discharge disc while appliance is operating. Cut-type injury may result.
12. Check hopper for presence of foreign objects before using.
13. Blades are sharp. Handle Carefully.
14. Refer to the “Using The Food Grinder Attachment” section for instructions on cleaning the surfaces in contact with food.
15. Do not operate the Stand Mixer with a damaged cord or plug or after the Stand Mixer malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return the Stand Mixer to the nearest Authorised Service Centre for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
16. Do not let the Stand Mixer cord hang over the edge of table or counter.
17. Do not let the Stand Mixer cord contact hot surfaces, including the stove.
18. Also see Important Safeguards included in the Stand Mixer “Instructions” manual.
19. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
    - staff kitchen areas in shops, offices or other working environments;
    - farmhouses;
    - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
    - bed and breakfast type environments.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS AND FEATURES


STAND MIXER ATTACHMENT

Before Attaching Stand Mixer Attachment

1. Turn Stand Mixer speed control to OFF.
2. Unplug mixer.
3. Loosen the attachment knob (A) by turning it counterclockwise.
4. Remove the attachment hub cover or flip up hub cover.
5. Insert the attachment shaft housing (B) into the attachment hub (C) making certain that attachment power shaft fits into square hub socket.
6. It may be necessary to rotate the attachment back and forth. When the attachment is in proper position, the pin on the attachment housing will fit into the notch on the hub rim.
7. Tighten the attachment knob by turning it clockwise until the attachment is completely secured to mixer.

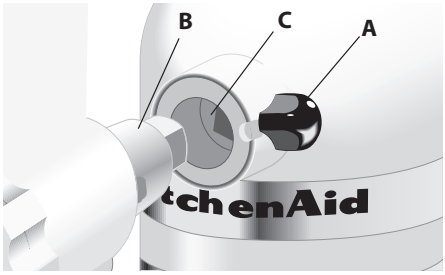

FOOD GRINDER ATTACHMENT

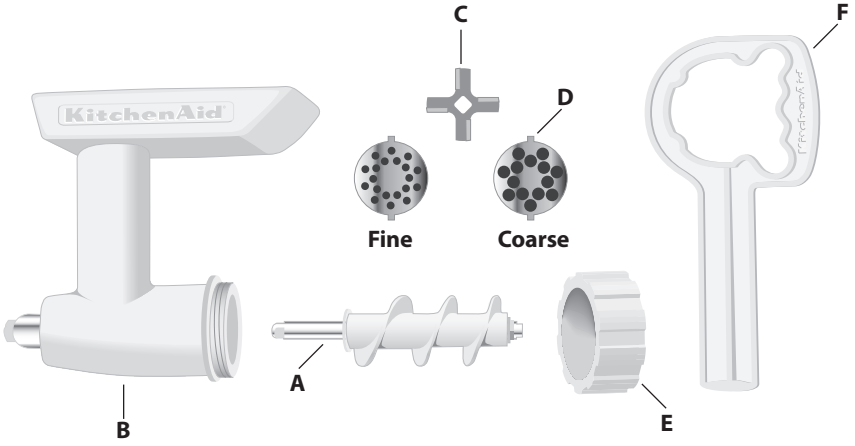

To Assemble Food Grinder Attachment

1. Insert the grind worm (A) into the grinder body (B).
2. Place the knife (C) over the square shank at the exposed end of the grind worm.
3. Place grinding plate (D) over the knife, matching the tabs of the plate with the notches of the grinder body.
4. Place ring (E) on grinder body, turning by hand until secured but not tightened.
   NOTE: The combination food pusher/wrench (F) is used for removal of ring (E) only. Do not use it to tighten ring (E).
   NOTE: Fruit/Vegetable Strainer (Model FVSP) is available to convert Food Grinder to a Fruit/Vegetable Strainer.
   Pasta Maker Plates (Model SNPA) are available to convert Food Grinder to a Pasta Maker.
   Sausage Stuffer (SSA) is available to convert Food Grinder to Sausage Stuffer.

W11307098A.indb 5 11/13/2018 6:04:26 PM

USING THE FOOD GRINDER ATTACHMENT

TO USE FOOD GRINDER ATTACHMENT

⚠WARNING



Rotating Blade Hazard

Always use food pusher.

Keep fingers out of openings.

Keep away from children.

Failure to do so can result in amputations or cuts.

1. Cut food into small strips or pieces and feed them into hopper. Meat should be cut into long narrow strips.
2. Turn mixer to Speed 4 and feed food into hopper using combination food pusher/wrench.

NOTE: Liquid may appear in hopper when processing large amounts of high moisture foods such as tomatoes or grapes. To drain liquid, continue to operate mixer. To avoid damage to mixer, do not process additional food until liquid has drained from hopper.



Coarse Plate - Use for grinding raw or cooked meats, firm vegetables, dried fruits and cheese.



Fine Plate - Use for grinding raw meat, cooked meats for spreads and breadcrumbs.

Grinding Meat - For better mix and more tender results, grind beef twice. Best texture results from grinding very cold or partially frozen meat. Fatty meats should be ground only once.

Grinding Bread - To grind bread for crumbs, be sure that bread is either oven dried thoroughly to remove all moisture, or not dried at all. Partially dried bread may jam the Food Grinder.

NOTE: Very hard, dense foods such as totally dried homemade bread should not be ground in the Food Grinder. Homemade bread should be ground fresh and then oven or air-dried.

To Loosen Ring - If ring is too tight to remove by hand, slip the combination food pusher/wrench over the grooves and turn counterclockwise.

NOTE: To avoid damage to the food grinder attachment, do not use combination food pusher/wrench to tighten ring to grinder body.

To Clean Food Grinder Attachment

First Turn Stand Mixer off and unplug. Then completely disassemble the food grinder attachment.

The following parts are dishwasher safe:

- Grinder body
- Grinder worm
- Ring
- Combination food pusher/wrench

The following parts should be hand washed in warm, sudsy water and dried thoroughly:

- Knife
- Grinding plate

©2018 All rights reserved. KITCHENAID and the design of the stand mixer are trademarks in the U.S. and elsewhere.

W11307098A.indb 6 11/13/2018 6:04:27 PM

ÍNDICE

SEGURANÇA DO ACESSÓRIO DA BATEDEIRA STAND MIXER 8
Proteções importantes 9
PEÇAS E FUNÇÕES 11
Acessório para a Batedeira 11
Acessório moedor de alimentos 11
USANDO O ACESSÓRIO MOEDOR DE ALIMENTOS 12
Para usar o Acessório Moedor de Alimentos 12

PORTUGUÊS

W11307098A.indb 7 11/13/2018 6:04:27 PM

SEGURANÇA DO ACESSÓRIO DA BATEDEIRA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Incluímos muitas mensagens importantes de segurança neste manual e em seu aparelho. Leia e obedeça sempre todas as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança.

Este símbolo chama a sua atenção sobre os potenciais perigos que podem ocasionar em morte ou lesões a você ou aos demais.

Todas as mensagens de segurança serão acompanhadas do símbolo de alerta de segurança e da palavra "PERIGO" OU "AVISO". Estas palavras significam:

⚠ PERIGO — **Se as instruções não forem seguidas de imediato, pode haver risco de morte ou de lesões graves.**

⚠ AVISO — **Se as instruções não forem seguidas, pode haver risco de morte ou de lesões graves.**

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Quando utilizar aparelhos eletrodomésticos, precauções básicas de segurança sempre devem ser seguidas, incluindo as que seguem:

1. Leia todas as instruções. O uso incorreto pode resultar em acidente.
2. Para evitar risco de choque elétrico, não coloque a batedeira, o cabo de alimentação ou o plugue dentro da água ou outros líquidos.
3. Desligue o equipamento, e desconecte da tomada, quando ele não estiver em uso, antes de montar ou desmontar partes e antes da limpeza. Para desconectar, pegue no plugue e puxe-o da tomada. Nunca puxe pelo fio.

W11307098A.indb 8 11/13/2018 6:04:27 PM

SEGURANÇA DO ACESSÓRIO DA BATEDEIRA

4. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
5. Crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
6. Evite o contato com as partes móveis. Mantenha seus dedos longe da abertura de saída.
7. Nunca abandone o equipamento enquanto ele estiver em funcionamento.
8. O uso de acessórios não recomendados ou vendidos pela KitchenAid pode causar incêndios, choques elétricos ou lesões.
9. Nunca coloque os alimentos com as suas mãos. Sempre use o introdutor de alimentos.
10. Não utilize a Batedeira em áreas externas.
11. Não use seus dedos para remover alimentos do disco de saída enquanto o equipamento estiver em funcionamento. Lesões como cortes podem ocorrer.
12. Verificar a presença de objetos estranhos no funil antes de usar o produto.
13. As lâminas são afiadas. Tome cuidado ao manuseá-las.
14. Consulte a seção “Usando o Acessório Moedor de Alimentos” para obter instruções sobre como limpar as superfícies em contato com os alimentos.
15. Não opere nenhum aparelho com o cabo de alimentação ou plugue danificado, após o aparelho apresentar defeito ou caso tenha sido derrubado ou danificado de qualquer forma. Leve o aparelho à Assistência Técnica Autorizada mais próxima para que seja examinado, consertado ou para ajustes elétricos ou mecânicos.

W11307098A.indb 9 11/13/2018 6:04:27 PM

SEGURANÇA DO ACESSÓRIO DA BATEDEIRA

16. Não deixe o cabo de alimentação pender da borda da mesa ou do balcão.
17. Não deixe que o cabo de alimentação da batedeira entre em contato com superfícies quentes, incluindo de fogão.
18. Veja também as Instruções Importantes de Segurança incluídas no manual de “Instruções” da sua batedeira.
19. Este aparelho deve ser usado no ambiente doméstico e em aplicações semelhantes às:
    - áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios ou outros ambientes de trabalho;
    - fazendas;
    - por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
    - ambientes de pousada com alojamento e café da manhã.

LEMBRE-SE DESSAS INSTRUÇÕES


W11307098A.indb 10 11/13/2018 6:04:27 PM

PEÇAS E FUNÇÕES


ACESSÓRIO PARA A BATEDEIRA

Antes de conectar o acessório da Batedeira

1. Deixe o controle de velocidade da Batedeira DESLIGADO.
2. Desconecte a batedeira.
3. Solte o botão do acessório (A) girando-o no sentido anti-horário.
4. Remova a tampa do encaixe do acessório ou levante a tampa do encaixe.
5. Insira o invólucro/capa do eixo do acessório (B) no encaixe do acessório (C) certificando-se de que o eixo de acionamento do anexo do acessório encaixa na abertura quadrada do encaixe.
6. Pode ser necessário girar o acessório para frente e para trás.Quando o acessório estiver na posição adequada, o pino no invólucro/capa do acessório encaixará na abertura na borda do encaixe.
7. Aperte o botão do acessório girando-o no sentido horário até que o acessório esteja completamente preso na batedeira.

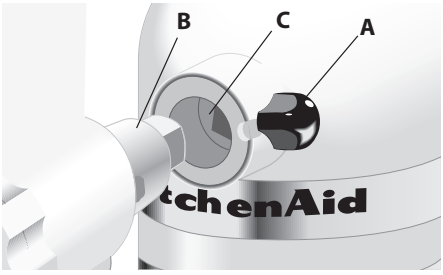

ACESSÓRIO MOEDOR DE ALIMENTOS

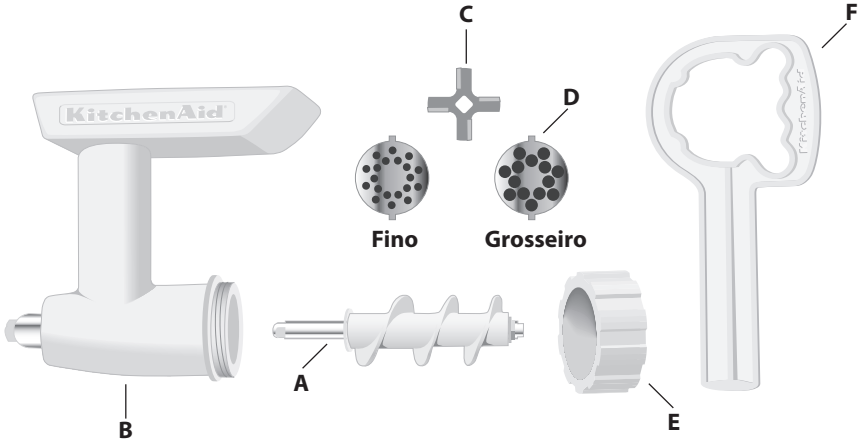

Para montar o acessório moedor de alimentos

1. Insira o caracol (A) na estrutura do moedor (B).
2. Posicione a faca (C) sobre a haste quadrada na extremidade exposta do caracol moedor.
3. Posicione a placa de moer (D) sobre a faca, encaixando as abas da placa nas aberturas do corpo co moedor.
4. Posicione o anel (E) sobre o corpo do moedor, girando manualmente até que seja preso, mas sem apertar.
   NOTA: O introdutor de alimentos/extrator (F) só é usado para remover o anel (E). Não use ele para apertar o anel (E).
   NOTA: Coador para frutas/vegetais (Modelo FVSP) está disponível para converter o Moedor de alimentos em um Coador de Frutas/Vegetais.
   Placas para o Preparador de Massas (Modelo SNPA) estão disponíveis para converter o Moedor de Alimentos em um Preparador de Massas.
   Embutidor de Linguiça (SSA) está disponível para converter o Moedor em um Embutidor de Linguiça.

W11307098A.indb 11 11/13/2018 6:04:27 PM

USANDO O ACESSÓRIO MOEDOR DE ALIMENTOS

PARA USAR O ACESSÓRIO MOEDOR DE ALIMENTOS

⚠AVISO



Perigo devido à Lâmina Rotativa

Sempre usar o introdutor de alimentos.

Manter dedos longe das aberturas.

Manter longe do alcance de crianças.

O não cumprimento destas instruções pode resultar em amputações ou cortes.

1. Corte os alimentos em tiras ou pedaços pequenos e coloque-os no funil. Carnes devem ser cortadas em tiras estreitas e longas.
2. Coloque a batedeira na Velocidade 4 e adicione os alimentos usando a introdutor de alimentos/extrator.

NOTA: Líquidos devem aparecer no funil durante o processamento de grandes quantidades de alimentos úmidos, como tomates e uvas. Para drenar o líquido, continue operando a batedeira. Para evitar que ocorra dano à batedeira, não processe mais alimentos até que o líquido seja drenado do funil.



Placa Grosseira - Usar para moer alimentos crus ou cozidos, vegetais firmes, frutas secas e queijos.



Placa Fina - Use para moer carnes cruas, carnes cozidas para fazer acompanhamentos e farinha de rosca de pães.

Moendo Carne - Para misturar melhor e obter resultados mais macios, moa o bife duas vezes. Melhores resultados são obtidos ao moer carnes bem geladas ou parcialmente congeladas. Carnes gordas devem ser moídas apenas uma vez.

Moendo Pão - Para moer pães para fazer farinha de rosca, certifique-se de que o pão tenha sido colocado para secar completamente no forno para remover toda a umidade ou que não esteja nada seco. Pães parcialmente secos podem emperrar o Moedor de Alimentos.

NOTA: Alimentos muito duros e densos, como pães caseiros muito sacos não devem ser moídos no Moedor de Alimentos. Pães caseiros devem ser moídos frescos e depois colocados para secar no forno.

Para Soltar o Anel - Se o anel estiver muito apertado para ser removido com as mãos, deslize a introdutor de alimentos/extrator sobre as ranhuras e gire no sentido anti-horário.

NOTA: Para evitar danos ao acessório do moedor de alimentos, não use o introdutor de alimentos/extrator para apertar o anel no corpo do moedor.

Para Limpar o Acessório Moedor de Alimentos

Primeiramente, desligue a batedeira Stand Mixer e desligue da tomada e depois desmonte completamente o acessório do moedor de alimentos.

As seguintes peças podem ser colocadas na máquina de lavar:

- Corpo do moedor
- Caracol do moedor
- Anel
- Introdutor/extrator de alimentos

As seguintes peças devem ser lavadas à mão com água morna com sabão e completamente secas:

- Faca
- Placa de Moer

©2018 Todos os direitos reservados.KITCHENAID e o design da batedeira são marcas comerciais nos EUA e em outros países.

W11307098A.indb 12 11/13/2018 6:04:28 PM





















KitchenAid

©2018 All rights reserved. KITCHENAID and the design of the stand mixer are trademarks in the U.S. and elsewhere.

©2018 Todos os direitos reservados.KITCHENAID e o design da batedeira são marcas comerciais nos EUA e em outros países.

W11307098A 11/18