



KitchenAid

Stand Mixer
KSM2CB5





TABLE OF CONTENTS

PARTS AND FEATURES	3
Parts and Accessories	3
CERAMIC BOWL SAFETY	3
Important Safeguards	3
USING THE CERAMIC BOWL	4
Attaching the Ceramic Bowl to the Stand Mixer	4
Removing the Ceramic Bowl from the Stand Mixer	5
TIPS FOR GREAT RESULTS	5
CARE AND CLEANING	6



PARTS AND FEATURES

PARTS AND ACCESSORIES



CERAMIC BOWL SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING." These words mean:

! DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

! WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed. Please refer to the basic Important Safeguards as outlined in the Instructions manual included with your Stand Mixer.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



USING THE CERAMIC BOWL


ATTACHING THE CERAMIC BOWL TO THE STAND MIXER

Before First Use


Your Stand Mixer is individually adjusted at the factory for optimal performance. When using the Ceramic Bowl, it may be necessary to readjust the beater-to-bowl clearance. When correctly positioned, the handle and pour spout should not touch the pedestal of the Stand Mixer. Please refer to the Stand Mixer Instructions manual for complete information on adjusting the beater-to-bowl clearance.

IMPORTANT: Before use, wash with hot, soapy water; rinse and dry thoroughly. It is not necessary to season the Ceramic Bowl before use.


NOTE: This Ceramic Bowl is designed to fit all 4.3 and 4.8 liters Tilt Head Stand Mixer models except model KN15E1X. Follow these instructions to attach the Ceramic Bowl to your Stand Mixer.

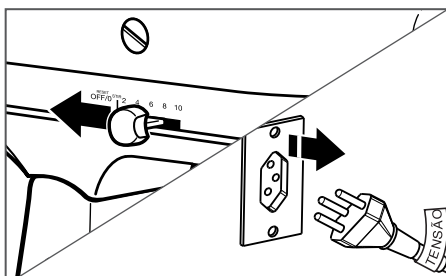

- 1 Be sure the speed control is set to 0 (off) and the Stand Mixer is unplugged. Tilt the motor head back.

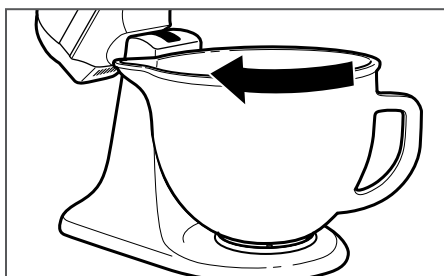

- 2 Place the Ceramic Bowl on the clamping plate, and attach by turning gently in a clockwise direction.

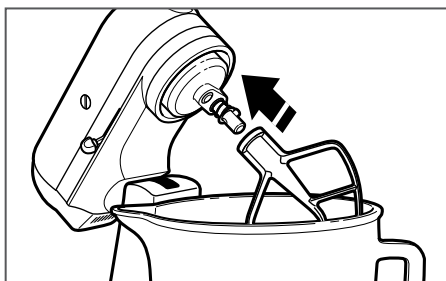


- 3 Attach the appropriate accessory for your recipe, using the directions in the Stand Mixer Instructions manual. Then place the motor head back in the down position and lock into place.






USING THE CERAMIC BOWL

REMOVING THE CERAMIC BOWL FROM THE STAND MIXER

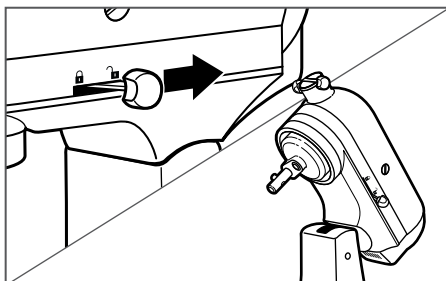


1

Raise the motor head: Check to be sure that the Stand Mixer is unplugged, and the speed control is turned to "0"; then, slide the locking lever to the unlock position and lift the motor head.

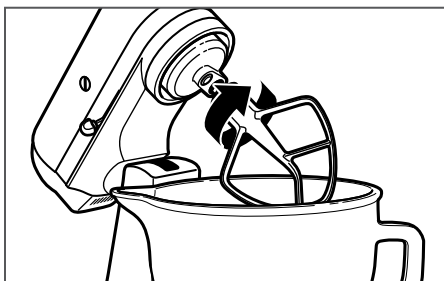

2

Remove the accessory: Press the accessory upward as far as possible, then turn the accessory clockwise and pull it away from the beater shaft.

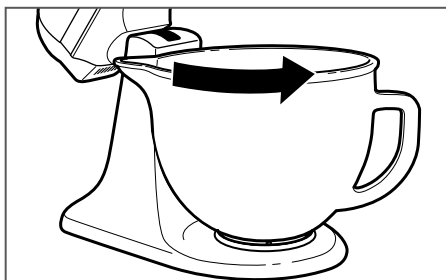

3

Remove the ceramic bowl: Gently turn the ceramic bowl counterclockwise to release it from the bowl clamping plate.


TIPS FOR GREAT RESULTS

- The Ceramic Bowl is safe for cooking or reheating in the microwave.
- The Ceramic Bowl is oven safe to 482°F (250°C); however, it is not recommended to place the Ceramic Bowl directly under the broiler.
- **IMPORTANT:** To avoid damaging the Ceramic Bowl, do not use on stovetop or with any other direct heat, such as broiler, grill, toaster oven, or direct flame.
- Baking time can vary when using ceramic bakeware. Monitor and adjust the cooking time as needed.
- Use a hot pad before placing the hot Ceramic Bowl on an unprotected surface.
- To avoid possible damage, do not set the hot Ceramic Bowl on a cold or wet surface. Do not place a frozen Ceramic Bowl in a hot oven.
- After removal from the oven, the Ceramic Bowl will retain heat longer than standard bakeware.




CARE AND CLEANING

CLEANING THE CERAMIC BOWL

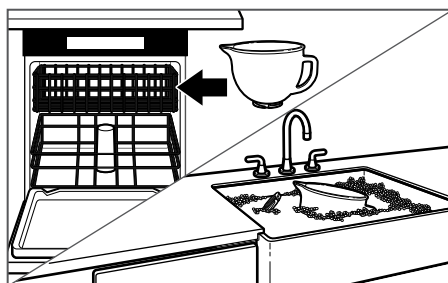

1

The Ceramic Bowl may be washed in an automatic dishwasher on the top or bottom rack; or, clean thoroughly in hot sudsy water and rinse completely before drying.

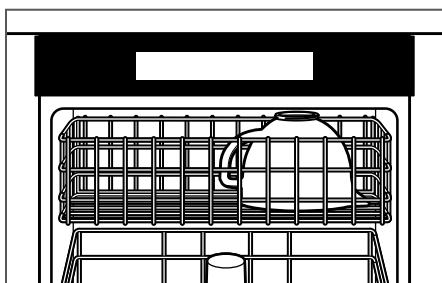

2

The Ceramic Bowl should be placed upside down if washing in an automatic dishwasher.

- To remove baked-on food, soak the Ceramic Bowl in hot, soapy water for 15-20 minutes or as needed before placing it in the dishwasher.
- The Ceramic Bowl can be stored in the freezer. The non-porous Ceramic Bowl will not absorb odours, flavours, or bacteria from food.
- Always dry the Ceramic Bowl thoroughly before storing.
- Resists staining, chipping, and cracking or crazing.
- After using the Ceramic Bowl with the Stand Mixer, some marks may appear where the bowl locks in to the base of the Stand Mixer. The marks are normal and can be removed by cleaning with an abrasive cleaner and sponge.

©2019 All rights reserved.

KITCHENAID and the design of the stand mixer are trademarks in the U.S. and elsewhere.



ÍNDICE

PEÇAS E FUNÇÕES	8
Peças e acessórios	8
SEGURANÇA DA TIGELA DE CERÂMICA	8
Proteções importantes	8
USO DA TIGELA DE CERÂMICA	9
Acoplando a tigela de cerâmica à batedeira	9
Removendo a tigela de cerâmica da batedeira	10
DICAS PARA ÓTIMOS RESULTADOS.....	11
CUIDADOS E LIMPEZA	12



PEÇAS E FUNÇÕES

PEÇAS E ACESSÓRIOS



SEGURANÇA DA TIGELA DE CERÂMICA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Incluimos muitas mensagens importantes de segurança neste manual e em seu aparelho. Leia e obedeça sempre todas as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança.

Este símbolo chama a sua atenção sobre os potenciais perigos que podem ocasionar em morte ou lesões a você ou aos demais.

Todas as mensagens de segurança serão acompanhadas do símbolo de alerta de segurança e da palavra "PERIGO" OU "AVISO". Estas palavras significam:

! PERIGO

Se as instruções não forem seguidas de imediato, pode haver risco de morte ou de lesões graves.

! AVISO

Se as instruções não forem seguidas, pode haver risco de morte ou de lesões graves.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

PROTEÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, algumas precauções básicas de segurança sempre devem ser seguidas. Consulte as Proteções importantes básicas, conforme descrito no manual de instruções da sua batedeira.

LEMBRE-SE DESSAS INSTRUÇÕES





USO DA TIGELA DE CERÂMICA


ACOPLANDO A TIGELA DE CERÂMICA À BATEDEIRA

Antes do primeiro uso


A sua batedeira é ajustada individualmente na fábrica para que tenha um ótimo desempenho. Ao usar a tigela de cerâmica, pode ser necessário reajustar o espaço do batedor-tigela. Quando posicionada corretamente, o cabo e o bico não devem tocar o pedestal da batedeira. Consulte o manual de Instruções da batedeira para obter informações completas sobre como ajustar o espaço do batedor-tigela.

IMPORTANTE: Antes de usar: lave com água quente, água com detergente, enxague e seque completamente. Não é necessário untar a tigela de cerâmica antes do uso.


NOTA: Essa tigela de cerâmica é projetada para todos os modelos de batedeira de cabeça inclinada, com 4,3 e 4,8 litros, exceto o modelo KN15E1X. Siga essas instruções para acoplar a tigela de cerâmica à sua batedeira.

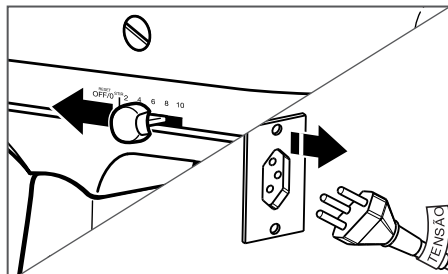

- 1** Certifique-se de que o controle de velocidade esteja ajustado para 0 (desligado) e a batedeira esteja desconnectada. Incline a cabeça do motor para trás.

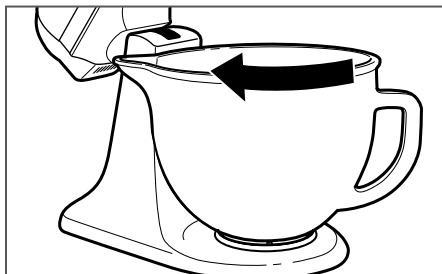

- 2** Coloque a tigela de cerâmica na placa de fixação e acople-a ao girar cuidadosamente em sentido horário.

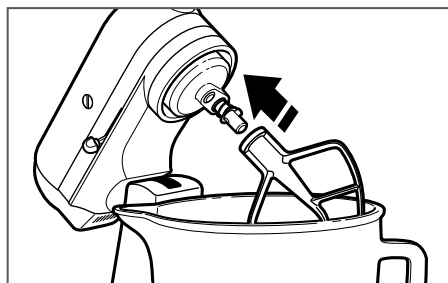


- 3** Acople o acessório apropriado para sua receita, usando as instruções no manual de Instruções da batedeira. Em seguida, coloque a cabeça do motor novamente na posição para baixo e trave-a no lugar.



USO DA TIGELA DE CERÂMICA


REMOVENDO A TIGELA DE CERÂMICA DA BATEDEIRA

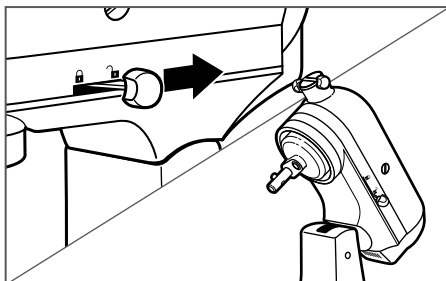

1


Levante a cabeça do motor:

Certifique-se de que a batedeira esteja desconectada e o controle de velocidade esteja na posição "0"; em seguida, deslize a alavanca de travamento para a posição destravada e levante a cabeça do motor.

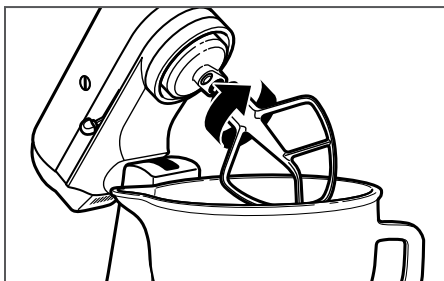

2

Remova o acessório: Pressione o acessório para cima o máximo possível, depois gire-o no sentido horário e afaste-o do eixo do batedor.

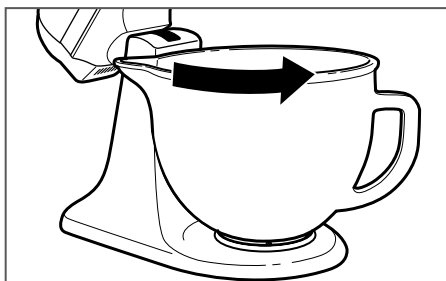

3

Remova a tigela de cerâmica: Gire suavemente a tigela de cerâmica no sentido anti-horário para liberá-la da placa de fixação.





DICAS PARA ÓTIMOS RESULTADOS


- A tigela de cerâmica pode ser usada para cozinhar ou reaquecer no microondas.
- A tigela de cerâmica pode ser usada no forno a 250 °C (482 °F); no entanto, não é recomendado colocá-la diretamente sob o grill.
- **IMPORTANTE:** Para evitar danificar a tigela de cerâmica, não use no fogão ou com qualquer outro calor direto, como grelha, churrasqueira, torradeira ou chama direta.
- O tempo de cozimento pode variar quando se usa assadeiras de cerâmica. Monitore e ajuste o tempo de cozimento conforme necessário.
- Use um encosto quente antes de colocar a tigela de cerâmica quente em uma superfície desprotegida.
- Para evitar possíveis danos, não coloque a tigela de cerâmica quente em uma superfície fria ou molhada. Não coloque uma tigela de cerâmica congelada em um forno quente.
- Após a remoção do forno, a tigela de cerâmica reterá o calor por mais tempo do que as assadeiras padrão.

PORTUGUÊS




CUIDADOS E LIMPEZA

LIMPEZA DA TIGELA DE CERÂMICA

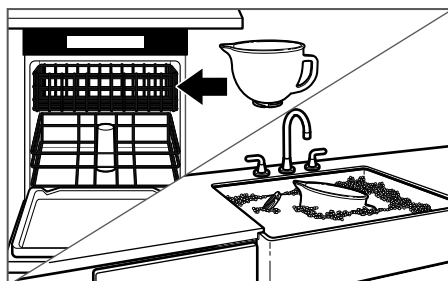

1

A tigela de cerâmica pode ser lavada em uma lava-louças automática no rack superior ou inferior; ou, limpe-a bem com água e detergente e enxague completamente antes de secar.

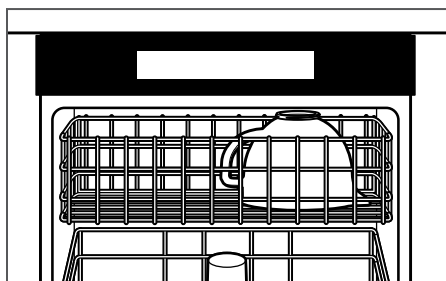

2

A tigela de cerâmica deve ser colocada de cabeça para baixo, se lavar em uma lava-louças automática.

- Para remover alimentos assados, mergulhe a tigela de cerâmica em água quente com detergente por 15 a 20 minutos ou conforme necessário antes de colocá-la na lava-louças.
- A tigela de cerâmica pode ser armazenada no freezer. A tigela de cerâmica não porosa não absorverá odores, sabores ou bactérias dos alimentos.
- Seque-a sempre antes de guardar.
- Resiste a manchas, lascas e rachaduras ou fissuras.
- Depois de usar a tigela de cerâmica com a batedeira, algumas marcas podem aparecer onde a tigela se encaixa na base da batedeira. As marcas são normais e podem ser removidas limpando com um produto de limpeza abrasivo e uma esponja.

©2019 Todos os direitos reservados.

KITCHENAID e o design da batedeira são marcas comerciais nos EUA e em outros países.





TERMO DE GARANTIA

O seu produto KitchenAid é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo:

- Os 03 (três) primeiros meses, - garantia legal;
- Os 09 (nove) últimos meses, - garantia especial, concedida pela **Whirlpool S.A.**;

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pelo **Serviço Autorizado KitchenAid**, como sendo de fabricação. Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica do **Serviço Autorizado KitchenAid**.

Apenas a Rede de Serviços Kitchen Aid, a Whirlpool S.A., ou à quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de defeitos e execução de reparos dentro do prazo de garantia. Neste caso, se defeitos constatados durante o prazo de garantia forem de fabricação, o fabricante se obriga a trocar as peças e/ou assistir gratuitamente o seu produto a partir da data da chamada. As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- Não forem observadas as orientações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto a utilização do produto;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas e/ou de gás não forem compatíveis com a recomendada no **Manual do Consumidor** do produto;
- Tenha ocorrido mau uso, uso inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela

Whirlpool S.A.;

- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela **Whirlpool S.A.**, salvo os especificados para cada modelo no **Manual do Consumidor**;
- O Deslocamento do consumidor até a assistência técnica para eventuais consertos.
- Despesas com instalação do produto realizada por qualquer pessoas/empresas não credenciadas pela Whirlpool S.A., salvo os produtos com instalação gratuita informada no manual do Consumidor.
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação.
- **Importante:** NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.
- Recomendamos que no ato da entrega, confira seu produto na presença do transportador. Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de entrega.
- Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos em saldões ou produtos de mostruário. Esses produtos têm garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto.



TERMO DE GARANTIA

- Problemas de oxidação/ferrugem causados pelos seguintes fatores:
 1. Instalação em ambientes de alta concentração salina tais como regiões litorâneas;
 2. Instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos químicos ácidos ou alcalinos que possam agredir a pintura do mesmo;
 3. Utilização de produtos químicos inadequados para limpeza. Os produtos de limpeza são indicados no Manual de Consumidor.
- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a avaliação na visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Orientação de uso cuja explicação esteja presente no Manual do Consumidor ou em etiquetas orientativas que acompanham o produto não serão cobradas.
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, água ou gás na residência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no **Manual do Consumidor**, pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.;

A garantia especial não cobre:

- Todo e qualquer vício de fabricação aparente e de fácil constatação. Somente a garantia de 90 dias cobre vício de fabricação aparente.
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A **Whirlpool S.A.** não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A **Whirlpool S.A.** reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.

Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha este Manual com o Termo de Garantia, e Nota Fiscal de Compra do produto sempre à mão.

Whirlpool S.A.
Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao Consumidor
Rua Olympia Semeraro nº 675 - Jardim Santa Emilia
CEP 04183-901 - São Paulo - SP - Caixa postal 5171
Capitais e regiões metropolitanas: 4004 1759
Demais localidades: 0800 722 1759







KitchenAid

©2019 All rights reserved.

KITCHENAID and the design of the stand mixer are trademarks in the U.S. and elsewhere.

Todos os direitos reservados.

KITCHENAID e o design da batedeira são marcas comerciais nos EUA e em outros países.

W11368199A

08/19

