



KitchenAid®

Fully Automatic Espresso Machine

KES8556


KES8557

KES8558





PARTS AND FEATURES

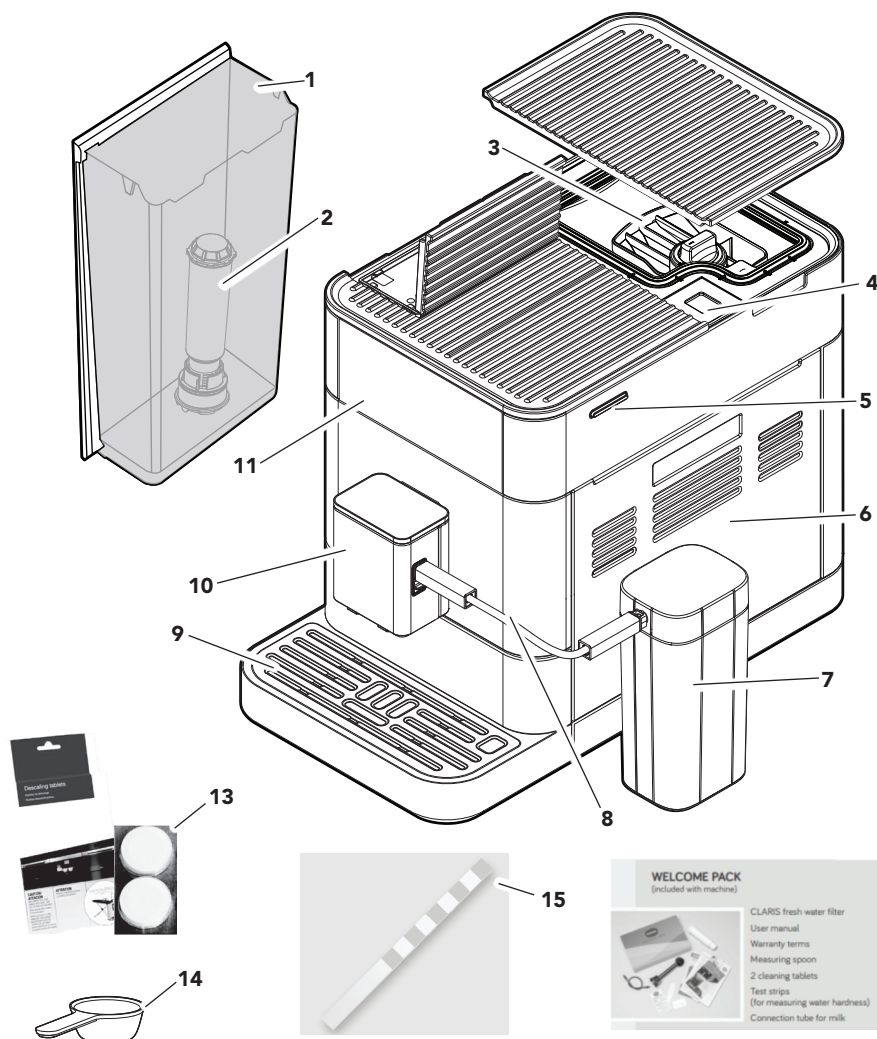

- | | | | |
|---|-------------------------|----|--|
| 1 | Water Tank (2.2 L) | 8 | Milk Tube |
| 2 | Water Filter | 9 | Drip Tray |
| 3 | Bean Hopper (Removable) | 10 | Dispenser |
| 4 | Coffee Grounds Shaft | 11 | Display |
| 5 | Main Power Switch | 13 | Cleaning Tablets (Brew Unit) |
| 6 | Service Door | 14 | Spoon (Filter Mounting Aid) |
| 7 | Milk Tank (0.8 L)* | 15 | Test Strip (to measure the water hardness) |

* Only for models KES8557 and KES8558





PARTS AND FEATURES

CONTROL PANEL FEATURES



Model KES8556

ICON	WHAT?	ICON	WHAT?
	User Profiles		Settings Menu
	Drink Selection		Toggle Left Or Right
	Cleaning Menu		Cancel
	Return Key / Back		Start
	Confirm choice		



Model KES8557

ICON	WHAT?	ICON	WHAT?
	Drink Selection		Settings Menu
	User Profiles		Start
	Cleaning Menu		Cancel



PARTS AND FEATURES

CONTROL PANEL FEATURES



Model KES8558			
ICON	WHAT?	ICON	WHAT?
	Drink Selection		Cancel
	User Profiles		Start

KES8556: Includes Removable Bean Hopper, illuminated Dispenser, cup clearance (3.5" to 5.4" (89-137mm)), 11 drink types, 4 user profiles, cappuccinatore and 2.4" color Display.

KES8557: Includes Removable Bean Hopper, illuminated Dispenser, cup clearance (3.5" to 5.4" (89-137mm)), 15 drink types, 4 user profiles, milk container, dual milk based beverages and 3.5" touch screen.

KES8558: Includes Removable Bean Hopper, illuminated Dispenser, cup clearance (3.5" to 5.4" (89-137mm)), 21 drink types, 6 user profiles, milk container, dual milk based beverages, alternative milk cycle and 5" touch screen.





PRODUCT SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “DANGER” or “WARNING.” These words mean:

! DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

! WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions. Misuse of appliance may result in personal injury.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. The appliance and cord should be out of reach of children.
4. Turn the appliance off (⏻), then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord. Allow the appliance to cool completely before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
5. The use of accessories/attachments not recommended or sold by KitchenAid may cause fire, electrical shock, or injury to persons.
6. Do not use the appliance outdoors.
7. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
8. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
9. Turn the appliance off, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn the appliance off, then remove plug from wall outlet.
10. Do not clean the Fully Automatic Espresso Machine with abrasive cleaners, steel wool, or other abrasive materials.
11. Use extreme caution when using hot steam.



PRODUCT SAFETY

12. Do not use appliance for other than intended use. It shall only be used for coffee preparation and to heat milk and water, according to these instructions.
13. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest Authorised Service Centre for examination, repair or adjustment.
14. Irritation to skin or eyes can occur if they come into contact with the descaling solution. Avoid skin and eye contact. Rinse off descaling solution with clean water. Obtain medical advice after eye contact.
15. Damage to delicate surfaces can occur after contact with the descaling solution. Remove any splashes immediately.
16. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
17. Remove detachable parts before washing.
18. This product is designed for household use only.
19. To avoid the risk of injury, do not open the brew chamber during the brew process.
20. The maximum altitude of use is 6500 feet (2000 m) above sea level.
21. This appliance is not suitable for commercial use.
22. The coffee machine must not be used in mobile installations such as boats, motor vehicles, trains etc.
23. Use this coffee system only in standard household environments for making coffee, milk or tea beverages such as espresso, cappuccino, latte macchiato, etc.
24. Any other type of use is not permitted.
25. Do not fill liquids into the bean hopper or the powder chute.
26. Only fill the water tank with cold, fresh tap water. Do not use deionized or mineral water.
27. To avoid contamination of the water, use fresh water every day you use the machine.
28. The appliance shall not be placed in a cabinet when in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This product is designed for household use only.





PRODUCT SAFETY

ELECTRICAL REQUIREMENTS

WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Voltage: 120 V~
Frequency: 60 Hz
Power: 1450 W

NOTE: If the plug does not fit in the outlet, contact a qualified electrician or service person. Do not modify the plug in any way. Do not use an adapter.

Do not use an extension cord. If the power supply cord is too short, have a qualified electrician or service person to install an outlet near the appliance.

The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.



GETTING STARTED



! WARNING

Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.


Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.


Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

First, clean all parts and accessories (See “Care and Cleaning” section).


Place the Fully Automatic Espresso Machine on a dry, flat, level surface such as a counter-top or table. The ventilation slots must not be covered.

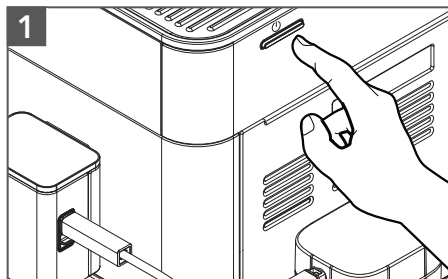

1
Plug into a grounded 3 prong outlet. Press the Main Power Switch on the side of the machine  (to switch the machine off, press the Main Power Switch again).

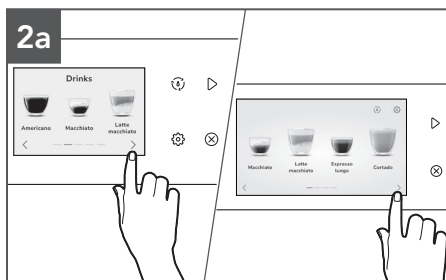

Model KES8557 and KES8558: The machine operates with a touch screen and touch buttons that can be used to select or navigate between menus.

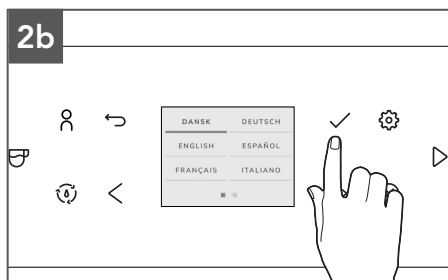

Model KES8556: The machine has a color Display with only off-screen touch buttons to navigate between menus.






GETTING STARTED


The instructions on the Display will lead through the initial start menu step by step.

3

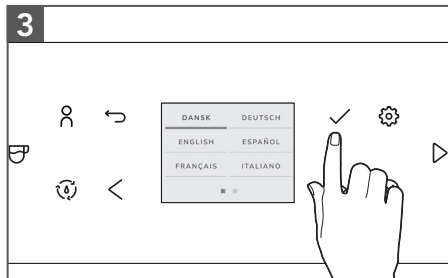

To set Language: Select and confirm the desired language by pressing the "✓" icon on the screen.

4

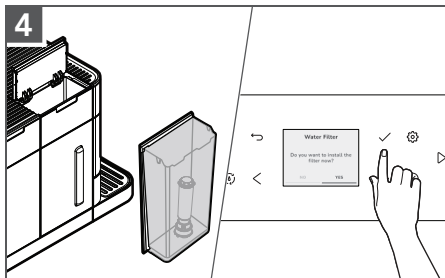

To set the Water Filter: Follow the instructions on the Display. If you've chosen to use the supplied Water Filter, make use of the mounting aid at the end of the measuring Spoon to install the Water Filter.

IMPORTANT: Insert the filter straight and do not overturn.


NOTE: If a filter is used, the unit does not need to be descaled as often.

5

TEST STRIPS	DISPLAY
≤ 1 red point	   
2 red points	  
3 red points	 
≥ 4 red points	


To set the Water Hardness Level: Follow the instructions on the Display (make use of the supplied Test Strip or consult the instructions in the "Setting the Water Hardness" section).

6

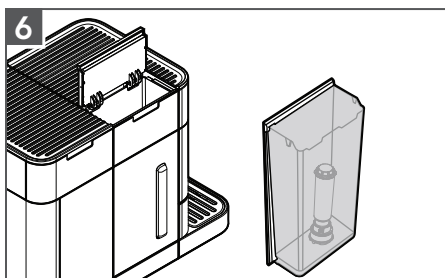

Open hinged lid on the front left of the Espresso Machine. Remove the Water Tank and fill to the max fill line (2.2 L). Fill the Bean Hopper with whole roasted beans, then close the Lid.

7

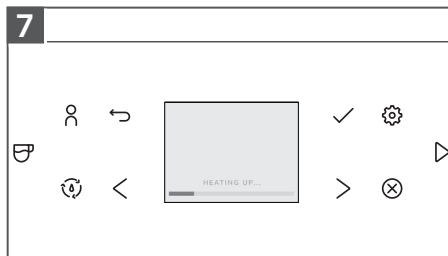

A HEATING UP and RINSING message appear on the Display. The machine is now ready to be used.

NOTE:

- The first time you use the machine, you need to make 4-5 coffee based drinks before the results in your cup will be satisfactory.
- The first time you use the machine, the machine can be noisy due to the water system being empty. This noise is reduced after being filled up.
- All settings that were determined during initial startup can be changed at any time in the SETTINGS menu.



GETTING STARTED

STANDBY TIME

By instructing your appliance to automatically switch itself off, you can cut down your energy consumption. If this function is activated, your product switches off automatically after the preset time following the last action on the machine.

1

Default standby time is 8 minutes. You can set the Standby Time from 30 minutes to 8 hours.

PRODUCT USAGE

BREWING A DRINK

1

Press the “☕” icon to enter the “Drinks” menu. Use the “<” or “>” icon to scroll through the different pages to find your drink.

2

After selecting a drink you can personalize it by adjusting the settings (see “Personalizing Drinks and Creating Profiles”).





PRODUCT USAGE

3

Select "1x" option and single press the "✓" icon if you want to brew two shots. The machine automatically carries out two grinding cycles in sequence of the selected drinks.

4

Press the "☺" icon to brew one of your saved drinks. Slide the Dispenser spout up or down to adjust the height to the size of the cup or glass you are using.

BREWING COFFEE-BASED DRINKS

1

Fill the Water Tank with tap water and fill the Bean Hopper with beans.

2

Press the "☺" icon and select your coffee. You can adjust the settings to your preference by pressing the "✓" icon. Press the "▶" icon to start brewing the selected drink.

BREWING MILK-BASED DRINKS

1

Fill the Water Tank with tap water and fill the Bean Hopper with beans. Remove the lid of the milk container and fill the milk container with milk. Always use milk coming directly from the fridge for optimal results.

2



Model **KES8557** and **KES8558** only: Connect one side of Milk Tube to the Milk Tank lid, connect the other side of the Milk Tube to the side of the Dispenser. Press the "☺" icon and select your coffee.







PRODUCT USAGE

NOTE: Model **5KES8556**, does not include a Milk Tank. To brew milk based drinks, remove the Milk Tube connector piece from one end of the Milk Tube, place hose end directly in Milk container or container of your choice. See “Model KES8556 Milk Brewing and Cleaning” section.

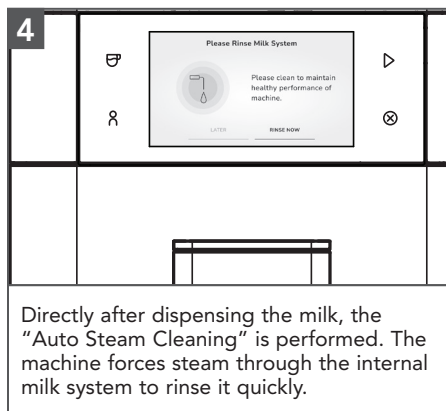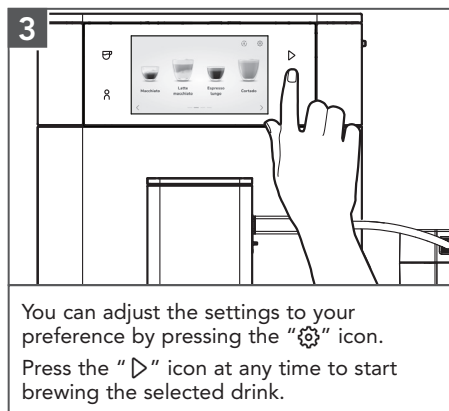

MODEL KES8556 MILK BREWING AND CLEANING

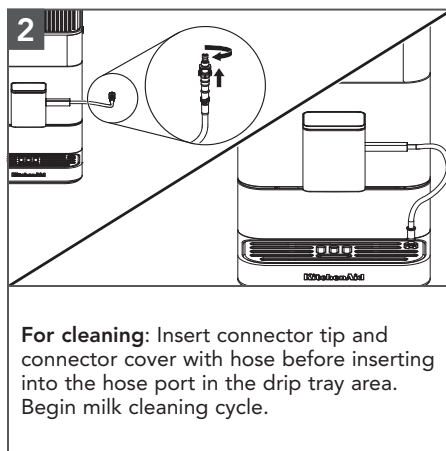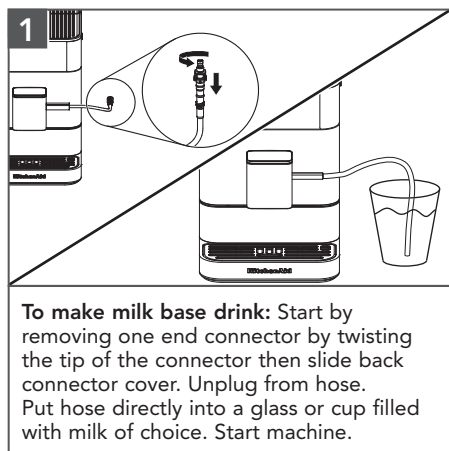

TIP: You can also use a regular milk carton to brew your milk-based drinks. Place the Milk Tube directly into the milk carton.

NOTE: These can be changed individually and stored indefinitely, please see the “Personalizing Drinks” section.

NOTE: After completion of the milk-based coffee beverage, the Display shows the message/instruction to rinse the frother. The frother should then be rinsed as soon as possible, but at the latest before switching off the machine. To do this, select and confirm the message/instruction on the Display.


NOTE: Model 5KES8556; Please insert milk hose connector back for any cleaning. See “Care and Cleaning” section.






PRODUCT USAGE


BREWING COFFEE WITH PRE-GROUND COFFEE

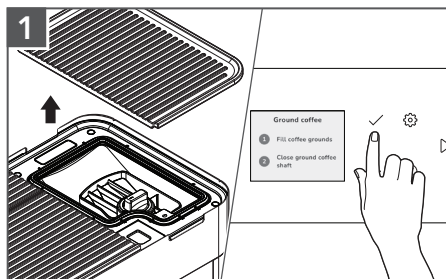

Remove top Lid.
Open Coffee Grounds Shaft (underneath the cover on the upper right of the machine), the Display shows Fill Coffee Grounds Shaft and Close grounds shaft.

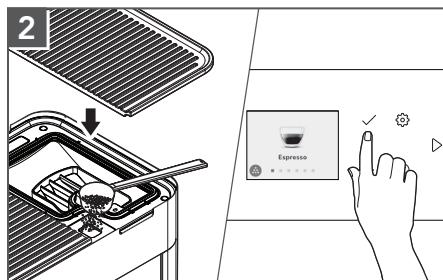

Add a level measuring Spoon of ground coffee. Close Coffee Grounds Shaft and Lid.
The Display shows when the ground coffee is ready.

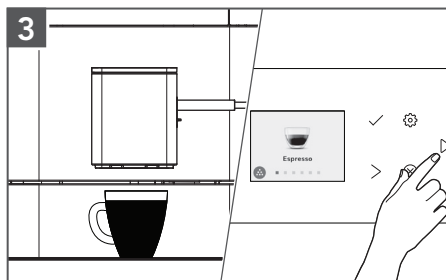

Place a cup in the middle below the Dispenser outlet.
Select the beverage from the options available on the screen.
The machine will then begin to brew.


NOTE: When using "Coffee Grounds" mode, the shots cannot be adjusted.



PRODUCT USAGE


DISPENSING HOT WATER

1

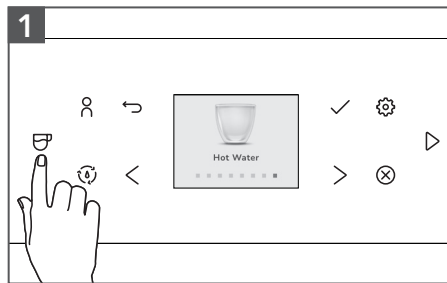

Press the "☕" icon to enter the Drinks menu and select "Hot Water" by pressing the "✓" icon.

2

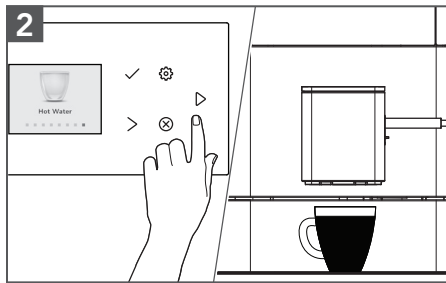


Press the "▶" icon to start dispensing hot water.

PERSONALIZING DRINKS AND CREATING PROFILES

Within the drinks menu, the factory recipe settings can be changed individually and stored indefinitely. The machine allows you to adjust the settings of a drink to your own preference and to save the adjusted drink in a personal profile. There are two ways to create a profile:


1

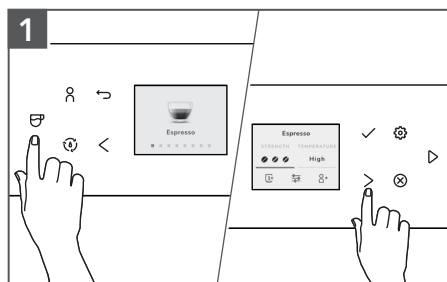

Personalizing your drinks:

- Press the "☕" icon.
- Press the "✓" icon to select your preferred drink.
- After selecting a drink, you can see next screen for more settings to adjust.
- Use the "<" or ">" icon to navigate different selection buttons depending on the type of drink to adjust strength, volume of coffee, milk and foam, temperature, the taste and the order of brewing milk-based drinks to your preferred level.
- You can save these settings to your profile by selecting the "👤" icon on the screen and confirm it by pressing "✓" icon or press "▶" icon to brew the personalized drink.

2

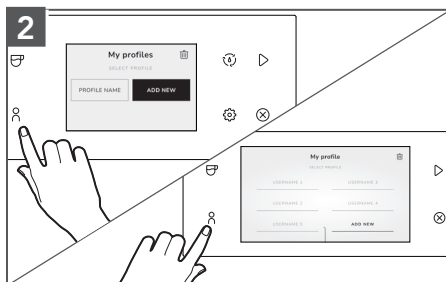

Creating a profile:

- Press the "👤" icon.
- Select "Add profile".
- Enter a name for the new profile and click on "Add New".
- Select the newly created profile.
- Add drinks to the profile by selecting "Add Drink".

* In the shown image Model **KES8557** and **KES8558** are illustrated respectively.

NOTE: In model KES8556, 4 user profiles are available, but you cannot create a personalized username.

In model KES8557, 4 user profiles are available, and you can create a personalized username.

In model KES8558, 6 user profiles are available, and you can create a personalized username.





PRODUCT USAGE

PERSONALIZING DRINKS

Within the drinks menu, the factory recipe settings can be changed individually and stored indefinitely. Adjustable parameters in the drinks menu:



DRINKS	STRENGTH	TEMPERATURE	SHOT	OTHER SETTINGS				
				COFFEE VOLUME	WATER VOLUME	MILK VOLUME	BODY TYPE	ORDER OF MILK OR COFFEE FIRST*
Espresso, Espresso Lungo, Coffee	1	Low	✓	✓	-	-	Light	-
	2	Medium					Medium	
	3	High					Strong	
Cappuccino, Latte Macchiato, Macchiato, Flat White, Caffee Latte, Cortado	1	Low	✓	✓	-	✓	Light	✓
	2	Medium					Medium	
	3	High					Strong	
Americano	1	Low	✓	✓	✓	-	Light	-
	2	Medium					Medium	
	3	High					Strong	
Hot Water	-	Low Medium High	-	-	✓	-	-	-
Frothed Milk*	-	-	-	-	-	✓	-	-
Warm Milk	-	-	-	-	-	✓	-	-

* Only for model KES8557 and KES8558.



PRODUCT USAGE

2-CUP FUNCTIONALITY

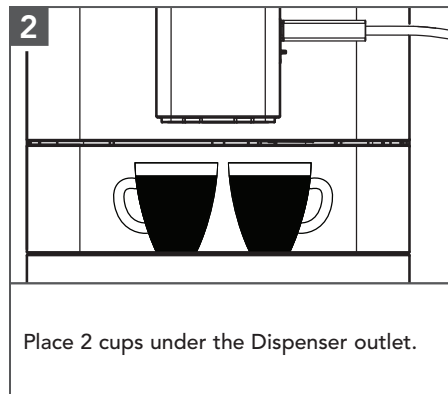
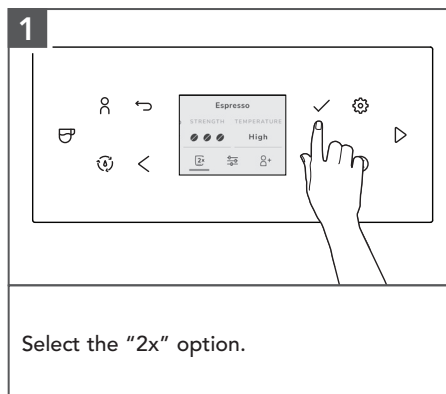


To fill two cups directly at same time, a second cup must be placed under the Coffee Dispenser outlet and the cup symbol in the recipe menu changed to "2x".

NOTE: All models have dual coffee outlets, but only models KES8557 and KES8558 have dual milk outlet delivery option. Model KES8556 has a single milk outlet.

HANDLING THE REMOVABLE BEAN HOPPER AND PURGE FUNCTION

The Bean Hopper can be removed from the unit to allow for easy access and exchange of coffee beans. With this feature, there is a purging function that can remove any leftover coffee beans in the grinder chamber so a new cup can be brewed immediately with new coffee beans.

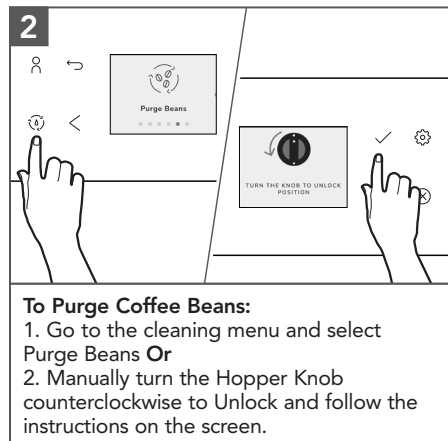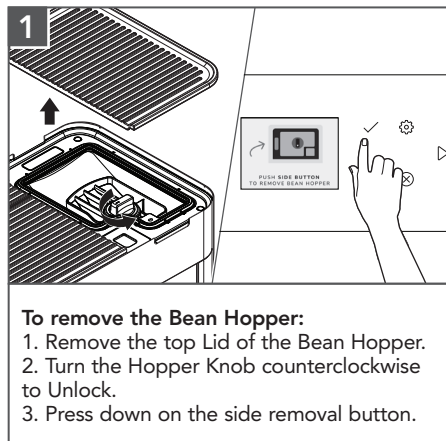

NOTE: Coffee beans which have been treated with additives (e.g. sugar), ground coffee or freeze-dried coffee will damage the grinder. Only use roasted, untreated coffee beans to fill the bean container.


Coffee beans may be covered with a slight oil film which remains on the walls of the bean container. These traces may negatively affect the coffee result. For this reason, clean the bean container from time to time. Do not put in the dishwasher.






PRODUCT USAGE


SET GRIND FINENESS (OR GRIND SIZE)

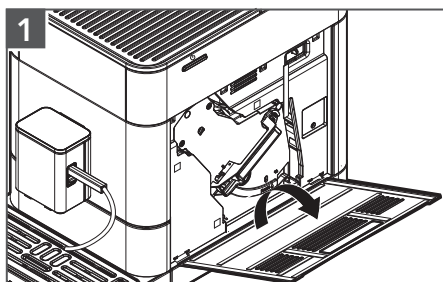


1 Open the Service Door on the right side of the housing (gently pull the unlocking device inside the handle upward, then carefully remove the Service Door from the housing).

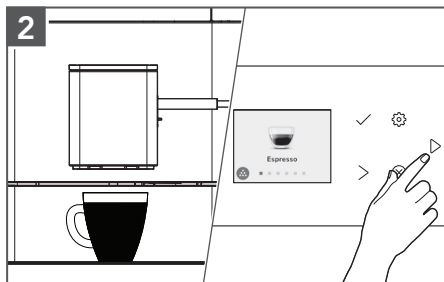

2 Place cup under the Dispenser outlet. Select in the drinks menu "Espresso", then press the "D" icon.

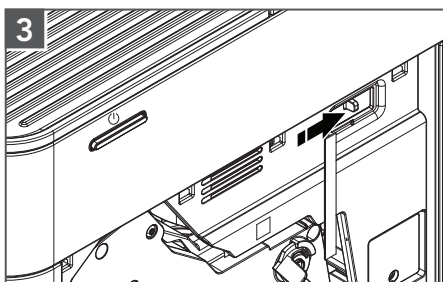

3 While the grinder grinds, change the grind fineness by moving the regulator, located in the upper right corner (left = finer, right = coarser).

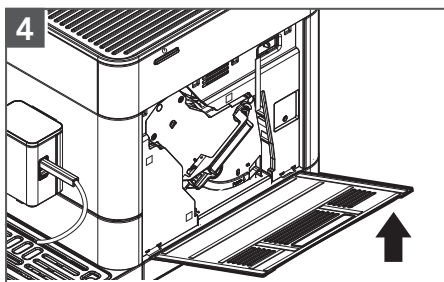

4 Close Service Door again (guide pins on the bottom of the Service Door into the recesses, then press the Service Door until it locks in place).

NOTE: The grind fineness may only be set when the grinder is running. The grinder can be adjusted to adapt to the roast of the coffee beans.

NOTE: When changing the grind fineness, we recommend:


- A finer setting for light roasts (regulator further to the left),
- A coarser setting for dark roasts (regulator further to the right).



PRODUCT USAGE

SETTING THE WATER HARDNESS

Immerse supplied test strip briefly in the water, shake and wait one minute for the test results.

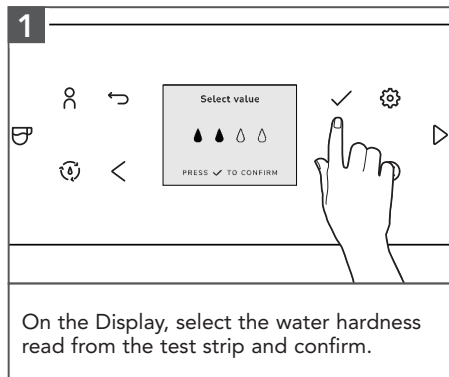

On the Display, select the water hardness read from the test strip and confirm.

WATER HARDNESS CHART

TEST STRIPS	DISPLAY
≤ 1 red point	
2 red points	
3 red points	
≥ 4 red points	

NOTE: Water Hardness - Low: 0 to 60 ppm
Medium: 60 to 120 ppm
High: more than 120 ppm






PRODUCT USAGE

SETTINGS MENU

In the Settings Menu there's a various selection of items that can be adjusted to your needs.

1

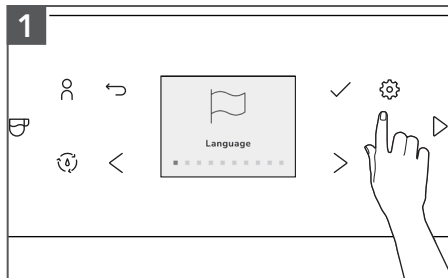


Language - Change to your required language.

Sounds - Chose button sound and alerts.

Volume Units - Choose between ml or oz.


2

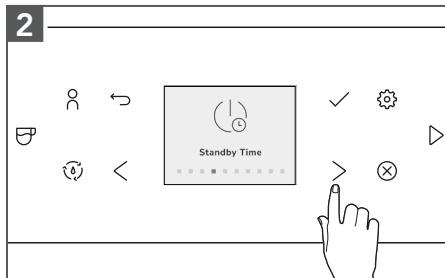

Standby Time - Set the standby time from 8 min to 4 hours.

Accent Color - Change the accent color of the Display.

3

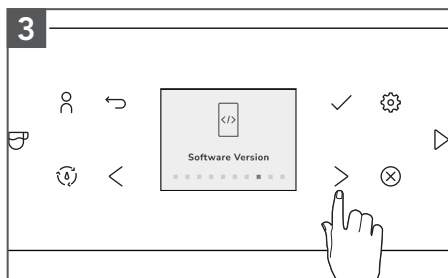


Water Filter - Set, rinse or replace the filter.

Water Hardness - Set the water hardness level according to your needs.

Software Version - Check for latest software version and serial number.

4

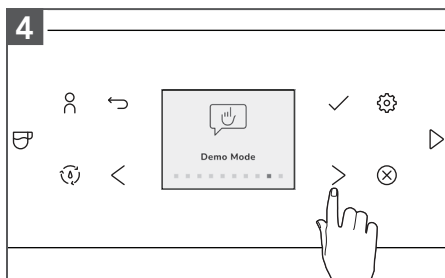

Demo Mode - This mode is used to showcase an initial drink flow, buttons are deactivated during this mode.

Restore Factory - Restore all settings to factory defaults.



CARE AND CLEANING

For best results, regularly clean the Fully Automatic Espresso Machine and accessories.

IMPORTANT: Allow the appliance to cool completely before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.

NOTE: Do not use abrasive cleansers or scouring pads when cleaning the Fully Automatic Espresso Machine, parts, or accessories. Do not immerse the Fully Automatic Espresso Machine or cord in water or other liquids. None of the removable parts such as Drip Tray, Bean Hopper, Lid, Water Tank and Brew Unit are dishwasher-safe and should be washed by hand and thoroughly rinsed

NOTE: All cleaning and maintenance programs can be selected and started in the Maintenance menu. If a message, instruction for cleaning or maintenance activity appears on the Display, the program can be started directly through the message/instructions.

CLEANING THE AUTOMATIC ESPRESSO MAKER

IMPORTANT: For model 5KES8556 only, before any cleaning cycle, insert connector tip and connector cover with hose before inserting into the hose port in the drip tray area.

All cleaning and maintenance programs can be selected and started in the CLEANING menu "☺". If a message for a cleaning or maintenance activity appears on the Display, this program can also be started directly through the message.

1

Select and confirm the message or select the "☺" menu. Select the desired cleaning or maintenance program and start.

2

The machine starts the corresponding cleaning or maintenance process and displays instructions for additional actions. Follow the instructions in the Display up to the end of the program and confirm each time with the "✓" icon by touching the screen.





CARE AND CLEANING

RINSING THE FROTHER: EASY MILK CLEANING


After you make milk based drinks, the Display instructs you to rinse the frother. This should be done as soon as possible, but at the latest before switching off the machine.

1




Select and confirm the instruction or in the “” menu, select the menu option “Easy Milk Clean”.

2

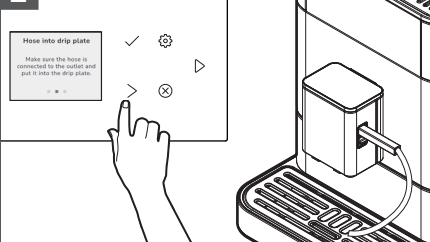


Connect the supplied Milk Tube with one end to the Dispenser outlet and put the other end in the Drip Tray, and confirm on the Display.

3

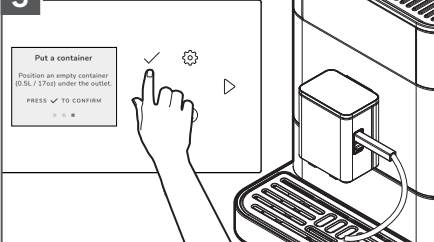

Place a sufficiently large container (≥ 0.5 L) under the Dispenser outlet and confirm on the Display.

4

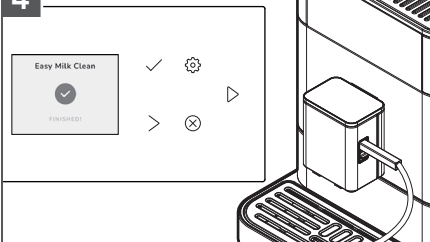

The machine starts the rinsing process. As soon as the rinse cycle is ended, the machine heats up and is then ready for operation again.

NOTE: Rinsing milk frother after each use is important to avoid milk build up.






CARE AND CLEANING


CLEAN FROTHER: DEEP MILK CLEANING



Select and confirm the message on the Display or in the “☺” menu, select the menu option “Deep Milk Clean”.

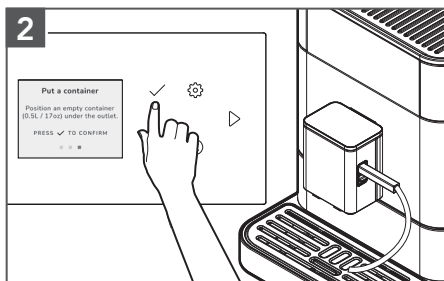

Put some milk cleaning system specific detergent and water in a container (at least 0.3L). Please observe the instructions of the detergent manufacturer for the mix ratio.

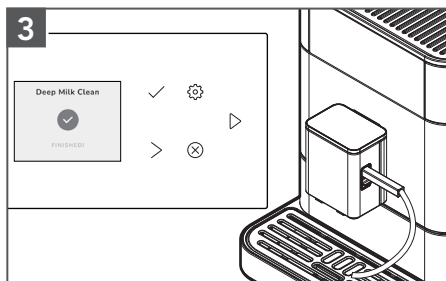

Follow the instructions on the Display up to the end of the program and confirm each time. The machine then heats up and is ready for operation again.







CARE AND CLEANING

DESCALING


A message is shown on the Display when the machine has to be descaled. The descaling program can also be started manually at any time. Beverages can still be drawn, but we recommend carrying out the cleaning program as soon as possible.

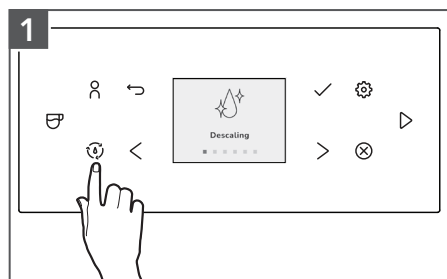

Select and confirm the instruction or press the “i” icon and select the “Descaling” by pressing the “✓” icon.

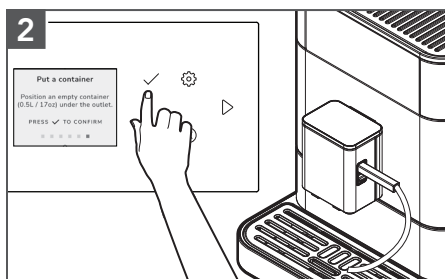

Put a sufficiently large container (≥ 0.5 L) under the Dispenser outlet. Follow the instructions on the Display up to the end of the program and confirm each time.

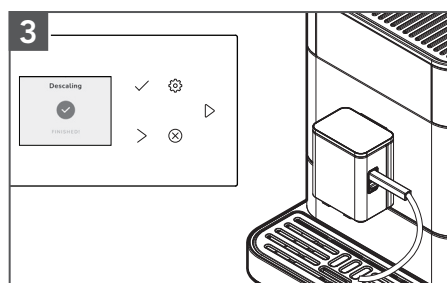

The machine then heats up and is ready for operation again.

IMPORTANT: The running descaling program must not be interrupted. Do not use vinegar or vinegar-based materials for descaling, but use products recommended for fully automatic coffee machines. The filter (if present) must be removed from the Water Tank prior to the start of the descaling program.

During descaling, please follow exactly the sequence of the displays:

- First pour in the corresponding amount of water up to the 0.5 L mark and then add the descaler.
- Do not in reverse order. Observe the instructions of the descaler manufacturer.






CARE AND CLEANING

BREW UNIT CLEANING - 2-PHASE BREW UNIT CLEANING PROCESS

The brewing unit should be removed and cleaned under running water as needed and before each cleaning program. Please do not use detergent, but only cold water.

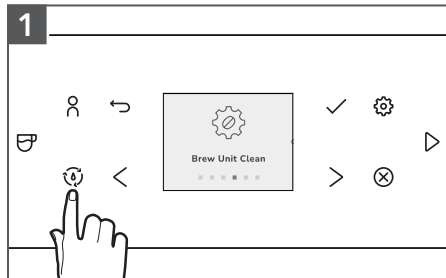


Select and confirm the instruction.

Empty the trays.

Fill the Water Tank to max fill line (2.2 L)


Place a sufficiently large container (≥ 0.5 L) under the Dispenser outlet.

Follow the instructions on the Display up to the end of the first phase.

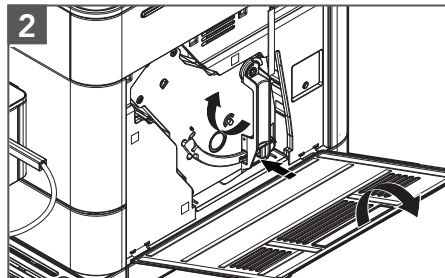

For the second phase open the Service Door on the right side of the housing (gently pull the unlocking device inside the handle upward, then carefully remove the Service Door from the housing).

Unlock brewing unit (press red switch upwards and rotate the handle up and to the left until it locks).

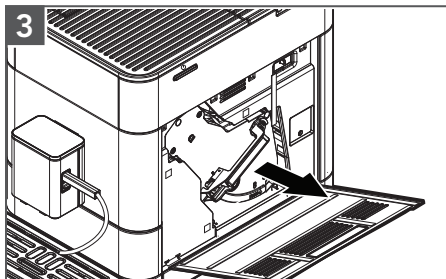

Grasp handle and pull the brewing unit straight out to remove. Clean the brewing unit under cold, running water and then let it dry. Put a brew unit specific cleaning tablet inside the brew unit.

Please observe the manufacturer's instructions of the cleaning tablet for usage. Follow the instructions on the Display up to the end of the program and confirm each time.

The machine is ready for use again.

NOTE: Do not interrupt the cleaning programs while they are running.






CARE AND CLEANING

EMPTY SYSTEM




This process empties the machine of any residual water and is recommended in case of long term storage.

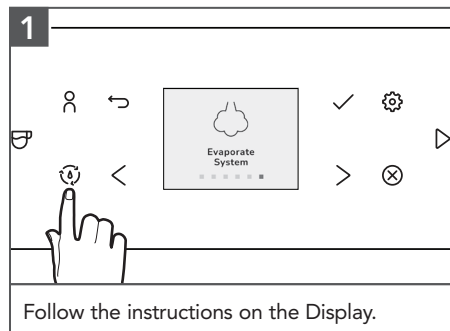

NOTE: Freezing residual water can damage the appliance. Avoid exposing the appliance to temperatures below 32°F/0°C. Empty the system when the appliance is not used for a long period, prior to transport and when there is a risk of frost.

DISASSEMBLE AND CLEAN FROTHER

From time to time, the frother must be disassembled completely and cleaned using water.

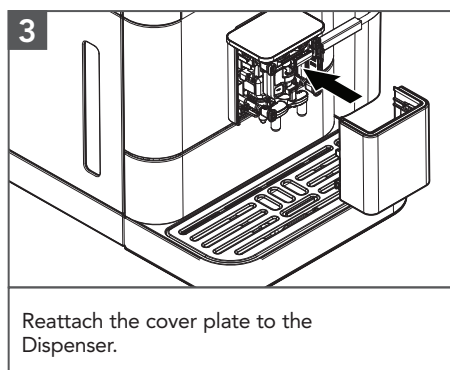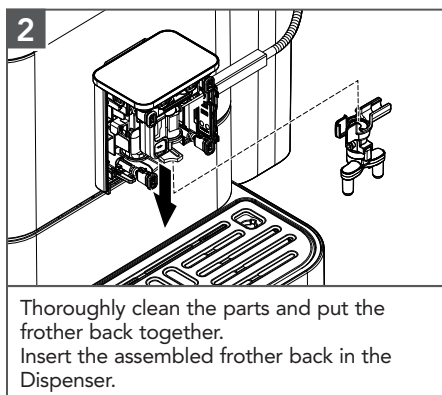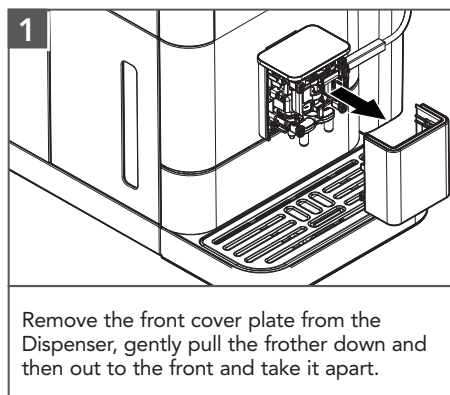



CARE AND CLEANING

CHANGE WATER FILTER

The filter's effectiveness is used up after about 50 L of water has flowed through it. A message/instruction to replace the filter appears on the Display.

1. In the "⚙️" menu, select the Water Filter menu option. Select Yes so that the machine detects that a filter is currently inserted. Select "Replace Filter".
2. Using the mounting aid at the end of the measuring Spoon, empty the Water Tank. Unscrew the old filter from its holder and throw the filter away.
3. Using the mounting aid at the end of the measuring Spoon, screw the new filter into its intended holder in the Water Tank.
4. Follow the instructions on the Display up to the end of the program and confirm each time.
5. The machine then heats up and is ready for operation again.





TROUBLESHOOTING GUIDE



⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

PROBLEM	CAUSE/RESULT	SOLUTION
Espresso pours out slowly or drips/not coming out	Grind is too fine	Change grind to a coarser option.
	Too much coffee	Reduce coffee dose.
	Limescale built up in the system	Descaling is required (see "Care and Cleaning" section).
	Brewing unit is dirty or clogged	Cleaning cycle is required (see "Care and Cleaning" section).
Coffee has no/poor crema	Beans are no longer roast-fresh	Use fresh coffee beans.
Espresso shot is not hot enough	Brewing temperature selected is Medium or Low	Increase the brewing temperature using the temperature independent button in the control panel.
Milk System not providing enough foam/not coming out	Scale has built up	Descaling is required.
	Milk is too warm	Frothing should start with cold milk, taken directly from the refrigerator.
Grinder is very loud/strange noise	Foreign object in the grinder	Stop using. Contact KitchenAid customer service.
Bean Hopper knob cannot be locked into position	Coffee beans and/or grind present under Bean Hopper	Remove the Bean Hopper and clear loose coffee beans or grinds.

If the problem cannot be corrected or Display is showing any type of error, please see the "KitchenAid Warranty and Service" section and contact our service support team. Do not return the product to the retailer - retailers do not provide service.



WARRANTY AND SERVICE

KITCHENAID® FULLY AUTOMATIC ESPRESSO MACHINE WARRANTY FOR THE 50 UNITED STATES, THE DISTRICT OF COLUMBIA, PUERTO RICO, AND CANADA

This warranty extends to the purchaser and any succeeding owner for KitchenAid Fully Automatic Espresso Machine operated in the 50 United States, the District of Columbia, Puerto Rico, and Canada.

Length of Warranty:	Two Year Full Warranty from date of purchase.
KitchenAid Will Pay for:	The replacement parts and repair labor costs to correct defects in materials and workmanship. Service must be provided by an Authorized KitchenAid Service Center. See the next page for details on how to arrange for service, or call the Customer eXperience Center toll-free at 1-800-541-6390.
KitchenAid Will Not Pay for:	A. Repairs when your Fully Automatic Espresso Machine is used in other than normal single family home use. B. Damage resulting from accident, alteration, misuse or abuse. C. Any shipping or handling costs to deliver your Fully Automatic Espresso Machine to an Authorized Service Center. D. Replacement parts or repair labor costs for Fully Automatic Espresso Machine operated outside the 50 United States, District of Columbia, Puerto Rico, and Canada.
DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO TWO YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS OR EXCLUSIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. IF THIS PRODUCT FAILS TO WORK AS WARRANTED, CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY SHALL BE REPAIR OR REPLACEMENT ACCORDING TO THE TERMS OF THIS LIMITED WARRANTY. KITCHENAID AND KITCHENAID CANADA DO NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.	





WARRANTY AND SERVICE

ARRANGING FOR SERVICE OR ORDERING ACCESSORIES AND REPLACEMENT PARTS.

We're confident the quality of our products meets the exacting standards of KitchenAid. If your Fully Automatic Espresso Machine should fail:

1. Before contacting us to arrange service, please take a few minutes to review the Troubleshooting or Problem Solver section of the Use and Care Guide, or visit <http://www.kitchenaid.com/customer-service>.
2. If your Fully Automatic Espresso Machine requires repair, please contact the CxC to arrange for service:

In the United States and Puerto Rico:

For service information, or to order accessories or replacement parts, call toll-free at **1-800-541-6390** or write to:

Customer eXperience Center,
KitchenAid Small Appliances,
P.O. Box 218, St. Joseph, MI 49085-0218

Outside the United States and Puerto Rico:

Consult your local KitchenAid dealer or the store where you purchased the Fully Automatic Espresso Machine for information on how to obtain service.

For service information in Canada: Call toll-free **1-800-807-6777**.


For service information in Mexico: Call toll-free **01-800-0022-767**.

The fully automatic espresso machine should be properly packaged to avoid damage in transit as we will not be responsible for any such damage.

3. All warranty service must be provided exclusively by our Authorized KitchenAid Service Providers.
4. If your Fully Automatic Espresso Machine is still under warranty, KitchenAid will return the repaired unit or, at our option, an identical or comparable unit to your door free of charge. If your product is no longer under warranty, the CxC agent would guide through the service process and costs shall be borne by the consumer.



PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

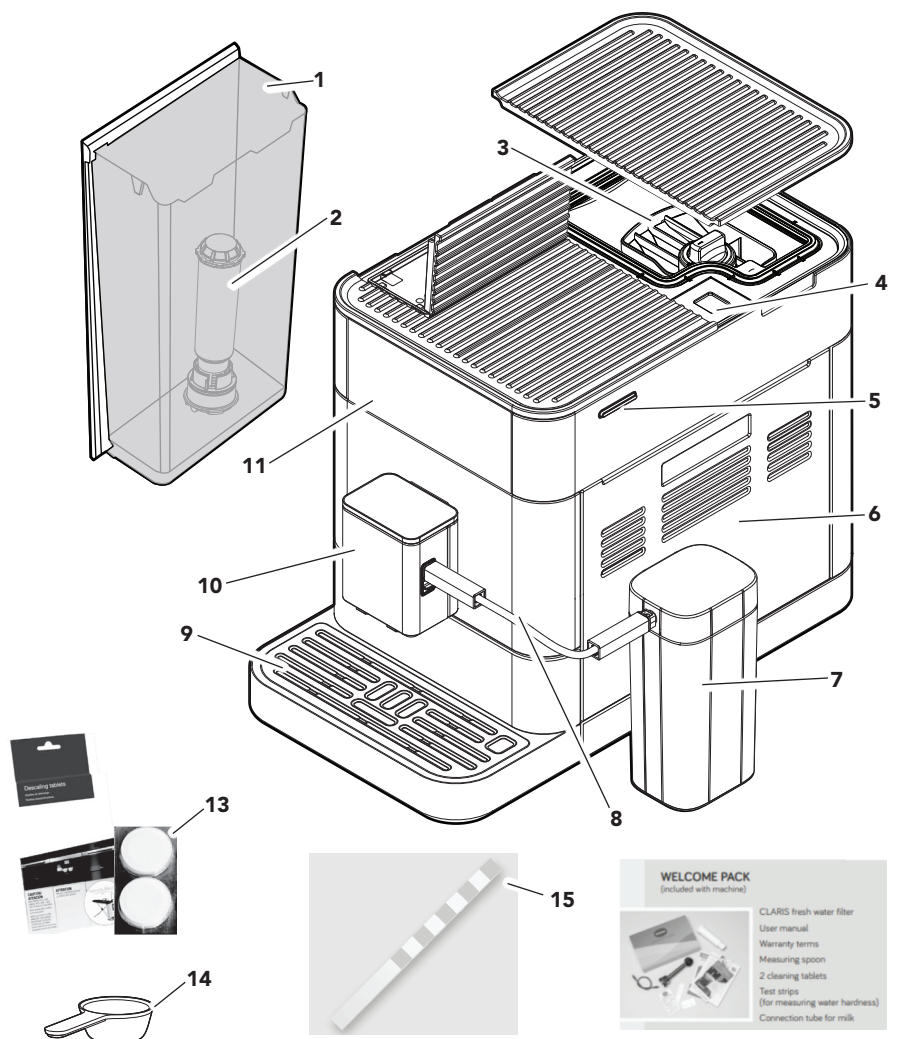

- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|---|
| 1 | Réservoir d'eau (2,2 L) | 8 | Tube à lait |
| 2 | Filtre à eau | 9 | Plateau d'égouttement |
| 3 | Trémie à grains (amovible) | 10 | Distributeur |
| 4 | Arbre pour café moulu | 11 | Affichage |
| 5 | Interrupteur d'alimentation principal | 13 | Tablettes de nettoyage (unité d'infusion) |
| 6 | Porte d'entretien | 14 | Cuillère (aide au montage du filtre) |
| 7 | Réservoir à lait (0,8 L)* | 15 | Bandelette réactive (pour mesurer la dureté de l'eau) |


* Pour modèles KES8557 et KES8558 uniquement






PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU DE COMMANDE

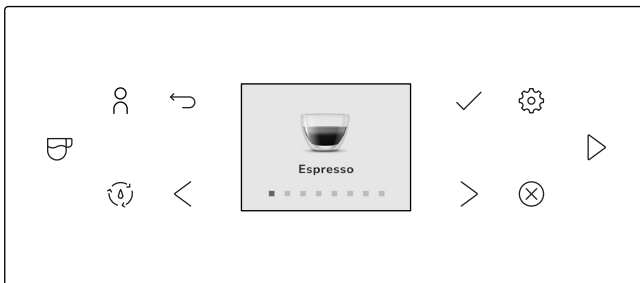

FRANÇAIS

Modèle KES8556			
ICÔNE	DÉFINITION	ICÔNE	DÉFINITION
	Profils d'utilisateurs		Menu de réglages
	Sélection de boissons		Basculer à gauche ou à droite
	Menu Nettoyage		Annuler
	Touche Retour		Mise en marche
	Confirmer le choix		

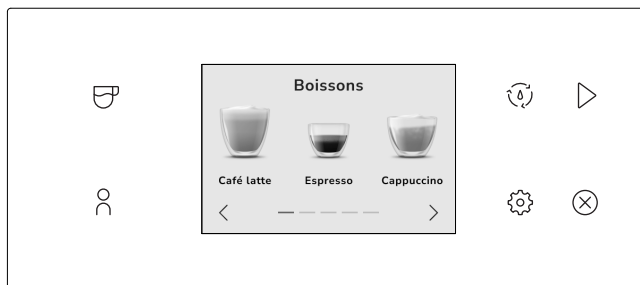

Modèle KES8557			
ICÔNE	DÉFINITION	ICÔNE	DÉFINITION
	Sélection de boissons		Menu de réglages
	Profils d'utilisateurs		Mise en marche
	Menu Nettoyage		Annuler





PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU DE COMMANDE



Modèle KES8558			
ICÔNE	DÉFINITION	ICÔNE	DÉFINITION
	Sélection de boissons		Annuler
	Profils d'utilisateurs		Mise en marche

KES8556 : comprend trémie à grains amovible, distributeur éclairé, dégagement de tasse (3,5 po à 5,4 po [89 à 137 mm]), 11 types de boissons, 4 profils d'utilisateur, cappuccinatore et écran couleur de 2,4 po.

KES8557 : comprend trémie à grains amovible, distributeur éclairé, dégagement de tasse (3,5 po à 5,4 po [89 à 137 mm]), 15 types de boissons, 4 profils d'utilisateur, récipient à lait, deux boissons à base de lait et écran tactile de 3,5 po.

KES8558 : comprend trémie à grains amovible, distributeur éclairé, dégagement de tasse (3,5 po à 5,4 po [89 à 137 mm]), 21 types de boissons, 6 profils d'utilisateur, récipient à lait, deux boissons à base de lait, cycle de lait alternatif et écran tactile de 5 po.



SÉCURITÉ DU PRODUIT

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

⚠ DANGER

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, certaines précautions élémentaires de sécurité doivent toujours être observées, incluant les suivantes :

1. Lire toutes les instructions. Une mauvaise utilisation de l'appareil peut causer des blessures.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Une surveillance attentive s'impose lorsqu'un appareil ménager est utilisé par ou à proximité d'enfants. Cet appareil ne convient pas à une utilisation par des personnes (y compris des enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou possédant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient placées sous supervision ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. L'appareil et le cordon doivent être tenus hors de portée des enfants.
4. S'assurer que l'appareil est éteint (⏻) et débranché de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'y ajouter des pièces ou d'en enlever et avant de la nettoyer. Pour débrancher, saisir la fiche et la retirer de la prise. Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation. Attendre que l'appareil ait refroidi complètement avant d'installer ou de retirer des pièces, et avant de nettoyer l'appareil.
5. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par KitchenAid peut causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
6. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
7. Ne pas laisser le cordon pendre par-dessus le bord d'une table ou d'un plan de travail ou toucher une surface chaude.
8. Ne pas placer sur ou près d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, ou dans un four chaud.
9. Éteindre l'appareil avant de le débrancher de sa prise murale. Pour la mise hors tension, éteindre l'appareil, puis le débrancher de sa prise murale.





SÉCURITÉ DU PRODUIT

10. Ne pas nettoyer la machine à espresso entièrement automatique avec des nettoyants abrasifs, des tampons en laine d'acier ou tout autre produit abrasif.
11. Utiliser la production de vapeur avec la plus grande prudence.
12. Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est conçu. Il ne doit être utilisé que pour la préparation du café et pour chauffer le lait et l'eau, conformément à ces instructions.
13. Ne pas faire fonctionner un appareil si le cordon ou la prise est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il tombe ou s'il est endommagé d'une quelconque façon. Retourner l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour une évaluation, une réparation ou un réglage.
14. La solution de détartrage peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Rincer la solution de détartrage avec de l'eau claire. Consulter un médecin après un contact oculaire.
15. La solution de détartrage peut provoquer des dommages en cas de contact avec des surfaces délicates. Éliminer immédiatement toute éclaboussure.
16. Pour éviter tout choc électrique, incendie ou blessures, ne pas immerger le cordon, les prises ou l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
17. Retirer les pièces amovibles avant de nettoyer.
18. Ce produit est conçu uniquement pour un usage domestique.
19. Afin d'éviter tout risque de blessure, ne pas ouvrir la chambre d'infusion durant le processus d'infusion.
20. L'altitude maximum d'utilisation est de 6 500 pi (2 000 m) au-dessus du niveau de la mer.
21. Cet appareil n'est pas conçu pour un usage commercial.
22. La machine à café ne doit pas être utilisée dans une installation mobile comme un bateau, un véhicule motorisé, un train, etc.
23. N'utiliser cet infuseur que dans un environnement domestique normal pour préparer un café, une boisson à base de lait ou de thé comme un espresso, un cappuccino, un latte Macchiato, etc.
24. Tout autre type d'utilisation est interdit.
25. Ne pas ajouter de liquide dans la trémie à grains ou la chute à poudre.
26. Ne remplir que le réservoir d'eau avec l'eau froide du robinet. Ne pas utiliser d'eau déminéralisée ou minérale.
27. Pour éviter la contamination de l'eau, utiliser de l'eau fraîche chaque jour où la machine est utilisée.
28. L'appareil ne doit pas être placé dans une armoire pendant son utilisation.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Ce produit est conçu uniquement pour un usage domestique.





SÉCURITÉ DU PRODUIT

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Tension : 120 V~

Fréquence : 60 Hz

Puissance : 1450 W

REMARQUE : si cette fiche ne convient pas à la prise, contacter un électricien ou un personnel d'entretien qualifié. Ne pas modifier la fiche de quelque manière que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateur.

Ne pas utiliser de câble de rallonge. Si le cordon d'alimentation électrique est trop court, faire installer une prise près de l'appareil électroménager par un électricien ou un personnel d'entretien qualifié.

Le cordon doit être disposé de sorte qu'il ne pende pas par-dessus le comptoir ou la table de cuisine, où des enfants pourraient tirer dessus ou trébucher dessus involontairement.

FRANÇAIS



MISE EN PLACE



⚠️ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.


Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.


Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Tout d'abord, nettoyer les pièces et accessoires (voir la section « Entretien et nettoyage »).

Placer la machine à expresso entièrement automatique sur une surface plate, sèche et de niveau comme un comptoir ou une table. Les fentes d'aération ne doivent pas être obstruées.

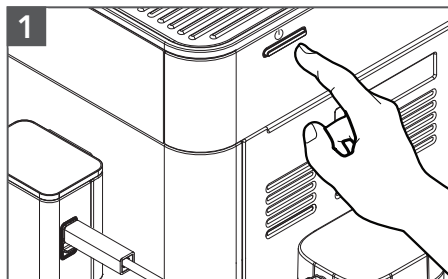


Brancher l'appareil sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre. Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation principal sur le côté de la machine  (pour éteindre la machine, appuyez à nouveau sur l'interrupteur d'alimentation principal).

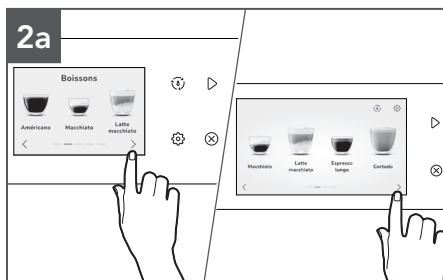

Modèles KES8557 et KES8558 :

La machine fonctionne avec un écran tactile et des boutons tactiles qui peuvent être utilisés pour sélectionner ou faire défiler les menus.

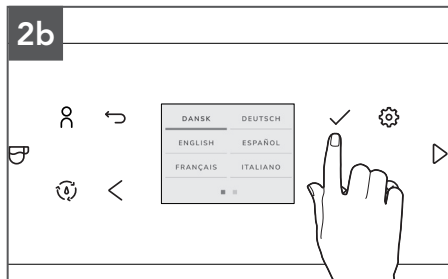

Modèle KES8556 : La machine dispose d'un écran couleur avec uniquement des boutons tactiles hors écran pour faire défiler les menus.






MISE EN PLACE


Les instructions à l'écran guideront l'utilisateur pas à pas dans le menu de démarrage initial.

3

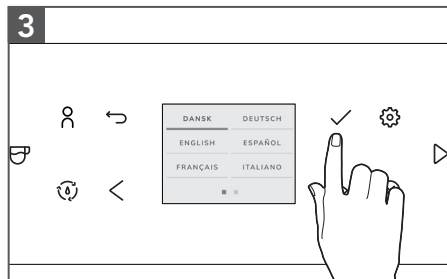

Réglage de la langue : Sélectionner et confirmer la langue souhaitée en appuyant sur l'icône « ✓ » à l'écran.

4

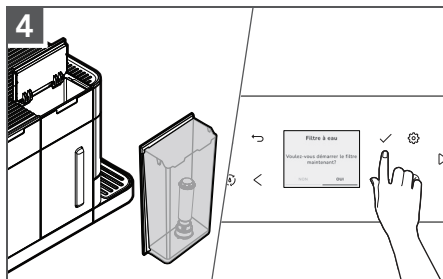

Pose du filtre à eau : Suivre les instructions à l'écran. Si l'on choisi d'utiliser le filtre à eau fourni, utiliser l'aide au montage à l'extrémité de la cuillère de mesure pour installer le filtre à eau.

FRANÇAIS

IMPORTANT : Insérer le filtre bien droit et ne l'installer pas à l'envers.


REMARQUE : Si un filtre est utilisé, l'appareil n'a pas besoin d'être détartré aussi souvent.

5

BANDELETTES RÉACTIVES	AFFICHAGE
≤ 1 point rouge	
2 points rouges	
3 points rouges	
≥ 4 points rouges	


Pour régler le niveau de dureté de l'eau : Suivre les instructions à l'écran (utiliser la bandelette réactive fournie ou consulter les instructions de la section « Réglage pour dureté de l'eau »).

6

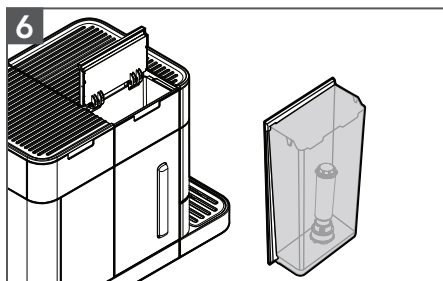

Ouvrir le couvercle à charnière à l'avant gauche de la machine à espresso. Retirer le réservoir d'eau et remplir jusqu'à la ligne de remplissage maximale (2,2 L). Remplir la trémie à grains de grains torréfiés entiers, puis fermer le couvercle.

7

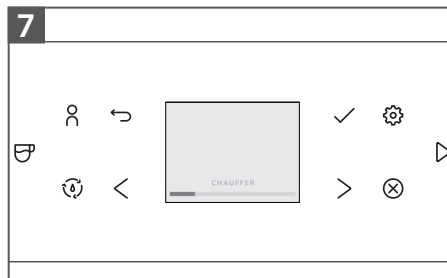

Un message CHAUFFAGE et RINÇAGE apparaît à l'écran. La machine est désormais prête à l'utilisation.

REMARQUE :

- La première fois que la machine est utilisée, il faut préparer 4 à 5 boissons à base de café avant que les résultats dans la tasse ne soient satisfaisants.
- La première fois que la machine est utilisée, la machine peut être bruyante car le système d'eau est vide. Ce bruit est réduit après que la machine est remplie.
- Tous les réglages déterminés lors du démarrage initial peuvent être modifiés à tout moment dans le menu RÉGLAGES.



MISE EN PLACE

TEMPS D'ATTENTE

En programmant l'appareil de s'éteindre automatiquement, l'on peut réduire la consommation d'énergie. Si cette fonction est activée, le produit s'éteint automatiquement après le temps pré-réglé suite à la dernière action sur la machine.

1

Le temps d'attente par défaut est de 8 minutes. L'on peut régler le temps d'attente de 30 minutes à 8 heures.

UTILISATION DU PRODUIT

PRÉPARER UNE BOISSON

1

Appuyer sur l'icône « ☕ » pour accéder au menu « Boissons ». Utiliser l'icône « < » ou « > » pour faire défiler les différentes pages pour trouver la boisson de choix.

2


Après avoir sélectionné une boisson, l'on peut la personnaliser en ajustant les réglages (voir « Personnaliser les boissons et créer des profils »).






UTILISATION DU PRODUIT

3

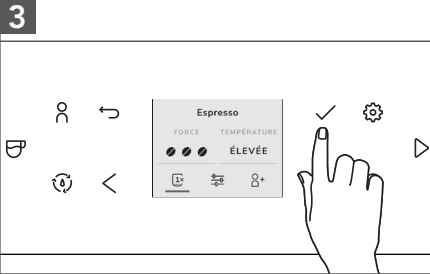

Sélectionner l'option « 1x » et appuyer une fois sur l'icône « ✓ » si l'on souhaite d'infuser deux doses. La machine effectue automatiquement deux cycles de broyage en séquence des boissons sélectionnées.

4

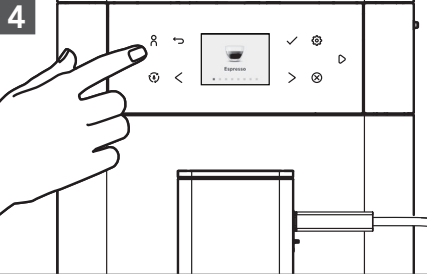


Appuyer sur l'icône « R » pour préparer l'une des boissons enregistrées. Faire glisser le bec du distributeur vers le haut ou vers le bas pour ajuster la hauteur à la taille de la tasse ou du verre utilisé.

FRANÇAIS


PRÉPARATION DE BOISSONS À BASE DE CAFÉ

1

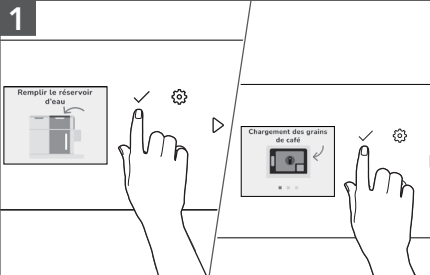

Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau du robinet et remplir la trémie à grains avec des grains de café.

2

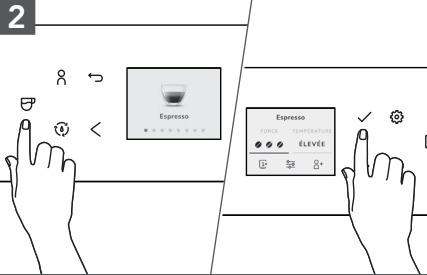


Appuyer sur l'icône « C » et sélectionner le type de café. L'on peut ajuster les réglages selon ses préférences en appuyant sur l'icône « ✓ ».

Appuyer sur l'icône « D » pour lancer la distribution de la boisson sélectionnée.




UTILISATION DU PRODUIT

INFUSIONS DE BOISSONS À BASE DE LAIT

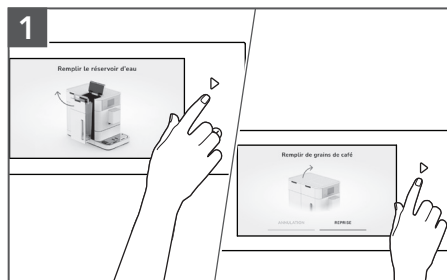


Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau du robinet et remplir la trémie à grains avec des grains de café.

Retirer le couvercle du pot à lait et remplir le pot à lait avec du lait. Utiliser toujours du lait sortant directement du réfrigérateur pour des résultats optimaux.

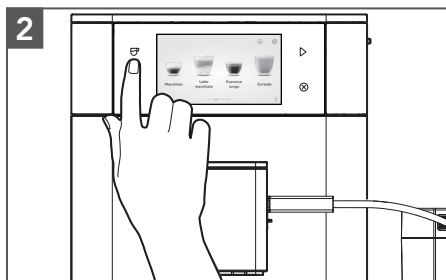


Modèles **KES8557** et **KES8558** seulement:
Brancher une extrémité du tube à lait au couvercle du réservoir de lait, puis l'autre extrémité du tube à lait au côté du distributeur.
Appuyer sur l'icône « ☕ » et sélectionner le type de café.

REMARQUE : Le modèle **5KES8556** ne comprend pas de réservoir de lait. Pour préparer une boisson à base de lait, retirer le connecteur du tube à lait de l'une des extrémités du tube à lait, puis placer l'extrémité du tube directement dans le contenant de lait ou contenant de votre choix. Voir la section « Préparation du lait et nettoyage du modèle KES8556 ».

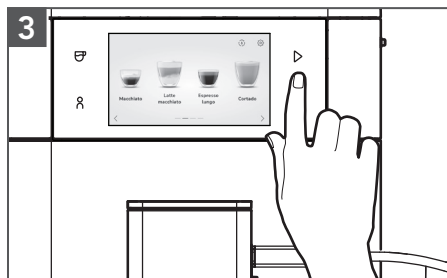

L'on peut ajuster les réglages selon ses préférences en appuyant sur l'icône « ⚙ ».

Appuyer sur l'icône « ▶ » à tout moment pour lancer la distribution de la boisson sélectionnée.

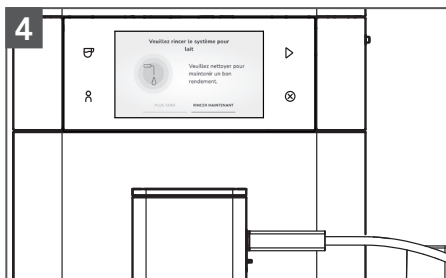


Immédiatement après la distribution du lait, le « nettoyage à vapeur automatique » est exécuté. La machine force la vapeur à travers le système de lait interne pour le rincer rapidement.






UTILISATION DU PRODUIT

PRÉPARATION DU LAIT ET NETTOYAGE DU MODÈLE KES8556

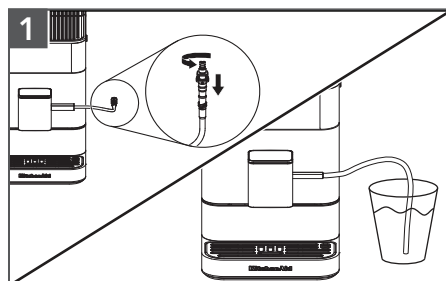

1

Pour préparer une boisson à base de lait : commencer en retirant le connecteur d'une extrémité en tournant l'extrémité du connecteur, puis en retirant le bouchon du connecteur. Le débrancher du tube. Placer le tube directement dans le verre ou la tasse rempli de lait de votre choix. Démarrer la machine.

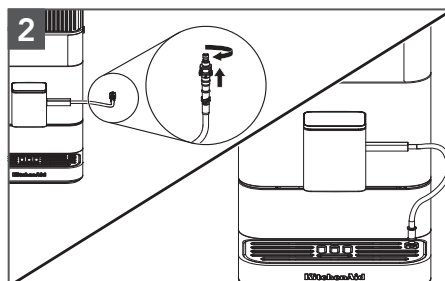

2

Pour le nettoyage : insérer l'extrémité du connecteur et le couvercle du connecteur sur le tube avant d'insérer ce dernier dans le port de tube de la zone du plateau d'égouttement. Lancer le programme de nettoyage du lait.

FRANÇAIS

ASTUCE : L'on peut également utiliser une boîte à lait ordinaire pour infuser les boissons à base de lait. Placer le tube à lait en métal directement dans la boîte à lait.

REMARQUE : Ceux-ci peuvent être modifiés individuellement et conservés indéfiniment, consulter la section « Personnaliser les boissons ».


REMARQUE : Une fois la boisson au café à base de lait terminée, l'écran affiche le message / l'instruction de rincer la buse. La buse doit ensuite être rincée dès que possible, mais au plus tard avant d'éteindre la machine. Pour ce faire, sélectionner et confirmer le message / l'instruction à l'écran.

REMARQUE : Modèle 5KES8556 ; Insérer de nouveau le connecteur du tube à lait avant de faire un nettoyage. Voir la section « Entretien et nettoyage ».




UTILISATION DU PRODUIT


PRÉPARER DU CAFÉ AVEC DU CAFÉ PRÉMOULU

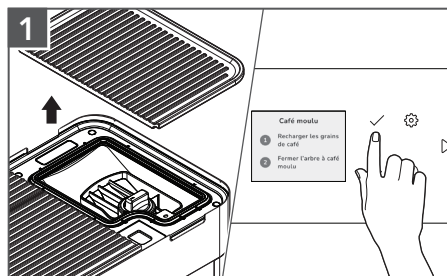

Retirer le panneau supérieur.
Ouvrir l'arbre à café moulu (sous le couvercle en haut à droite de la machine), l'écran affiche « Remplir l'arbre à café moulu » et « Fermer l'arbre à café moulu ».

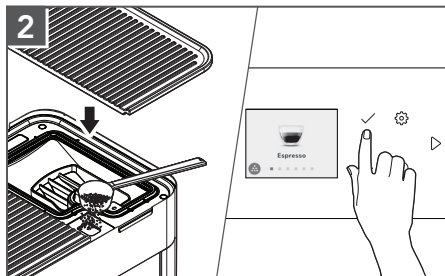


Ajouter une cuillère doseuse rase de café moulu. Fermer l'arbre à café moulu et le couvercle.
L'écran indique quand le café moulu est prêt.

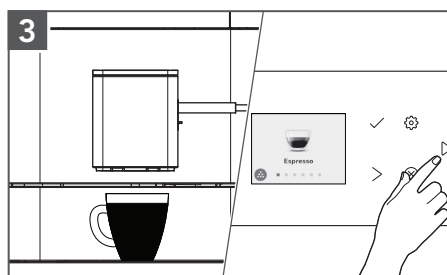


Placer une tasse au milieu sous la sortie du distributeur.
Sélectionner la boisson parmi les options disponibles à l'écran.
La machine commence ensuite à infuser.

REMARQUE : Lors de l'utilisation du mode « Café moulu », les doses ne peuvent pas être ajustées.

DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE

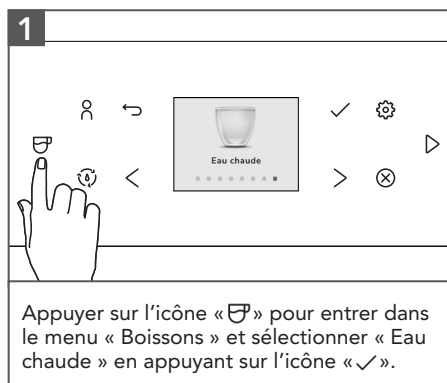

Appuyer sur l'icône «  » pour entrer dans le menu « Boissons » et sélectionner « Eau chaude » en appuyant sur l'icône « ✓ ».

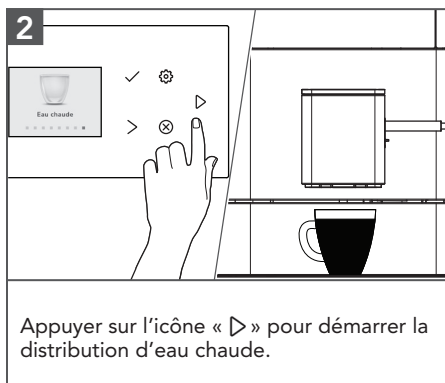

Appuyer sur l'icône «  » pour démarrer la distribution d'eau chaude.






UTILISATION DU PRODUIT

PERSONNALISER LES BOISSONS ET CRÉER DES PROFILS

Dans le menu des boissons, les réglages de recette d'usine peuvent être modifiés individuellement et enregistrés indéfiniment. La machine permet d'ajuster les réglages d'une boisson selon ses préférences et d'enregistrer la boisson ajustée dans un profil personnel. Il y a deux façons de créer un profil :

FRANÇAIS

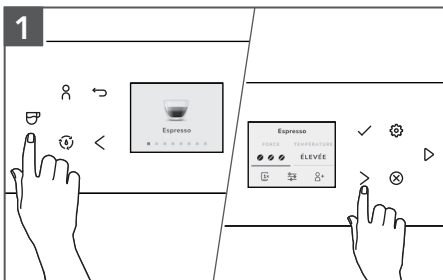

Personnaliser les boissons :

- Appuyer sur l'icône « ☕ ».
- Appuyer sur l'icône « ✓ » pour sélectionner la boisson préférée.
- Après avoir sélectionné une boisson, passer à l'écran suivant pour plus de réglages à définir.
- Utiliser l'icône « < » ou l'icône « > » pour faire défiler les différents boutons de sélection en fonction du type de boisson pour ajuster la force, le volume de café, le lait et la mousse, la température, le goût et l'ordre de préparation des boissons à base de lait au niveau préféré.
- L'on peut enregistrer ces paramètres dans son profil en sélectionnant l'icône « 👤 » à l'écran et le confirmer en appuyant sur l'icône « ✓ » ou l'icône « > » pour préparer la boisson personnalisée.



Créer un profil :

- Appuyer sur l'icône « 👤 ».
- Sélectionner « Ajouter profil ».
- Entrer un nom pour le nouveau profil et cliquer sur « Ajouter nouveau ».
- Sélectionner le profil nouvellement créé.
- Ajouter des boissons au profil en sélectionnant « Ajouter boisson ».

* Dans la figure ci-haut, les modèles **KES8557** et **KES8558** sont respectivement illustrés.

REMARQUE : Dans le modèle KES8556, 4 profils d'utilisateurs sont disponibles, mais l'on ne peut pas créer de nom d'utilisateur personnalisé.

Dans le modèle KES8557, 4 profils d'utilisateurs sont disponibles et l'on peut créer un nom d'utilisateur personnalisé.

Dans le modèle KES8558, 6 profils d'utilisateurs sont disponibles et l'on peut créer un nom d'utilisateur personnalisé.





UTILISATION DU PRODUIT

PERSONNALISER LES BOISSONS

Dans le menu des boissons, les réglages de recette d'usine peuvent être modifiés individuellement et enregistrés indéfiniment. Réglages à définir dans le menu boissons :

BOISSONS	INTENSITÉ	TEMPÉRATURE	DOSE	AUTRES RÉGLAGES				
				VOLUME DE CAFÉ	VOLUME D'EAU	VOLUME DE LAIT	TYPE DE CORPS	ORDRE DE LAIT OU DE CAFÉ EN PREMIER*
Espresso, Espresso Lungo, Café	1	Basse	✓	✓	-	-	Faible	-
	2	Moyen					Moyen	
	3	Élevée					Fort	
Cappuccino, Café au lait, Macchiato, Flat White, Café Latte, Cortado	1	Basse	✓	✓	-	✓	Faible	✓
	2	Moyenne					Moyen	
	3	Élevée					Fort	
Américano	1	Basse	✓	✓	✓	-	Faible	-
	2	Moyenne					Moyen	
	3	Élevée					Fort	
Eau chaude	-	Basse Moyenne Élevée	-	-	✓	-	-	-
Mousse de lait*	-	-	-	-	-	✓	-	-
Lait chaud	-	-	-	-	-	✓	-	-



* Pour modèles KES8557 et KES8558 uniquement.





UTILISATION DU PRODUIT

FONCTIONNALITÉ 2 TASSES

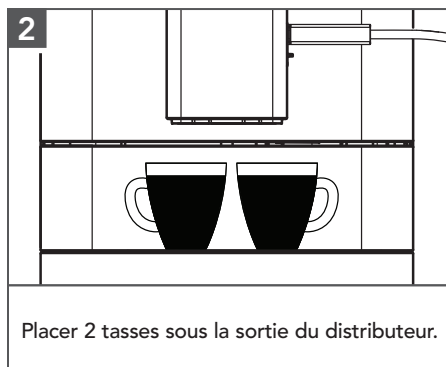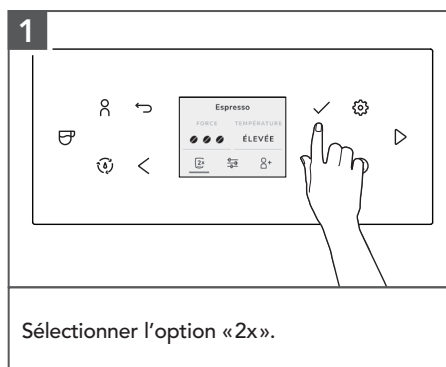


FRANÇAIS

Pour remplir deux tasses directement en même temps, une deuxième tasse doit être placée sous la sortie du distributeur de café et le symbole de la tasse dans le menu de recettes est changé à «2x».

REMARQUE : Tous les modèles ont des sorties de café doubles, mais seuls les modèles KES8557 et KES8558 ont une option de distribution de sortie de lait double. Le modèle KES8556 a une seule sortie de lait.

MANIPULATION DE LA TRÉMIE À GRAINS AMOVIBLE ET DE LA FONCTION DE PURGE

La trémie à grains peut être retirée de l'appareil pour permettre un accès facile et un échange des grains de café. Avec cette fonction, il existe une fonction de purge qui peut éliminer les grains de café restants dans la chambre du broyeur afin qu'une nouvelle tasse puisse être infusée immédiatement avec de nouveaux grains de café.

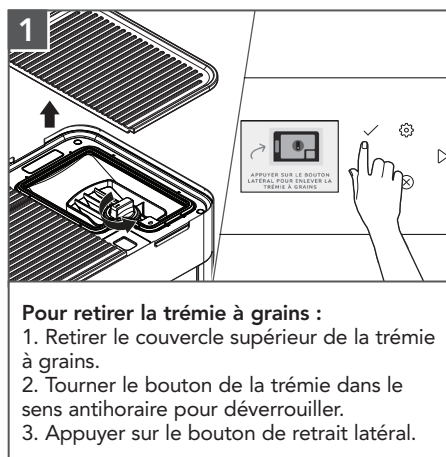


REMARQUE : Les grains de café qui ont été traités avec des additifs (par exemple du sucre), le café moulu ou le café lyophilisé endommageront le moulin. N'utiliser que des grains de café torréfiés et non traités pour remplir la trémie à grains. Les grains de café peuvent être recouverts d'une légère pellicule d'huile qui reste sur les parois de la trémie à grains. Ces traces peuvent affecter négativement le résultat du café. Pour cette raison, nettoyer de temps en temps la trémie à grains. Ne pas mettre au lave-vaisselle.






UTILISATION DU PRODUIT


DÉFINIR LA FINESSE DE MOUTURE (OU LA TAILLE DE MOUTURE)

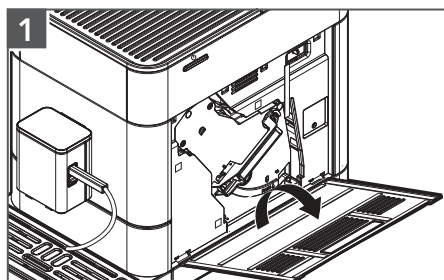


1 Ouvrir la porte de service sur le côté droit du boîtier (tirer doucement le dispositif de déverrouillage à l'intérieur de la poignée vers le haut, puis retirer délicatement la porte de service du boîtier).

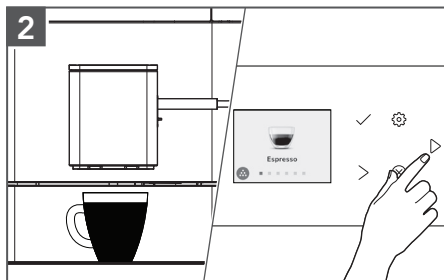

2 Placer une tasse sous la sortie du distributeur. Sélectionner dans le menu des boissons «Espresso», puis appuyer sur l'icône «▷».

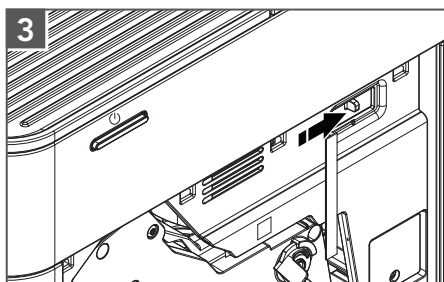

3 Pendant que le moulin broie, modifier la finesse de mouture en déplaçant le régulateur, situé dans le coin supérieur droit (gauche = plus fin, droite = plus grossier).

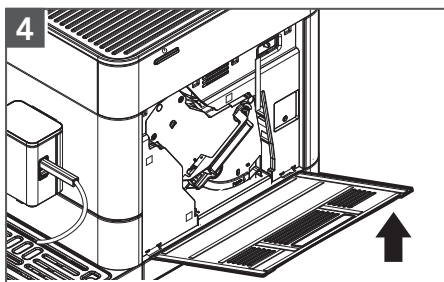

4 Refermer la porte de service (guider les goupilles au bas de la porte de service dans les évidements, puis appuyer sur la porte de service jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place).

REMARQUE : La finesse de mouture ne peut être réglée que lorsque le broyeur est en marche. Le broyeur peut être ajusté pour s'adapter à la torréfaction des grains de café.

REMARQUE : Lors du changement de la finesse de mouture, nous recommandons :

- un réglage plus fin pour les torréfactions claires (régulateur plus à gauche),
- un réglage plus grossier pour les torréfactions foncées (régulateur plus à droite).





UTILISATION DU PRODUIT

RÉGLAGE DE LA DURETÉ DE L'EAU

Plonger brièvement la bandelette réactive fournie dans l'eau, la secouer et attendre une minute pour les résultats du test.

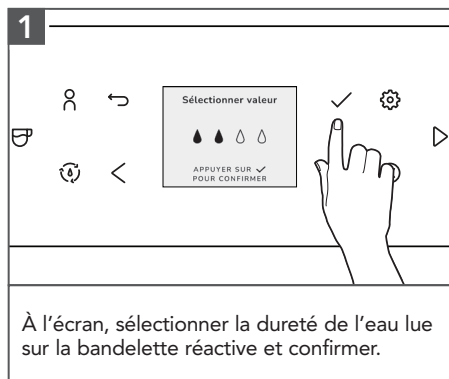


TABLEAU CONCERNANT LA DURETÉ DE L'EAU

BANDELETTES RÉACTIVES	AFFICHAGE
≤ 1 point rouge	   
2 points rouges	  
3 points rouges	 
≥ 4 points rouges	

REMARQUE : dureté de l'eau - Basse : 0 à 60 ppm
Moyenne : 60 à 120 ppm
Élevée : plus de 120 ppm




UTILISATION DU PRODUIT

MENU DE RÉGLAGES

Dans le menu Réglages, il y a une sélection variée d'options qui peuvent être ajustées selon les besoins.

1

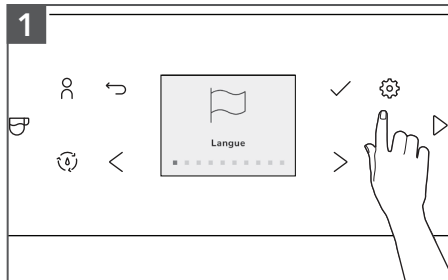


Langue - Changer à la langue souhaitée.

Sons - Choisir le bouton de son et d'alertes.

Unités de volume - Choisir entre ml ou oz.


2

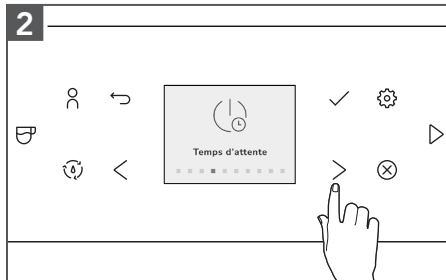

Temps d'attente - Régler le temps d'attente de 8 min à 4 heures.

Couleur d'accent - Modifier la couleur d'accent de l'affichage.

3

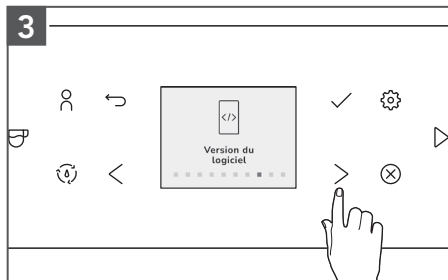


Filtre à eau - Régler, rincer ou remplacer le filtre.

Dureté de l'eau - Régler le niveau de dureté de l'eau en fonction des besoins.

Version logicielle - Vérifier la dernière version du logiciel et le numéro de série.

4

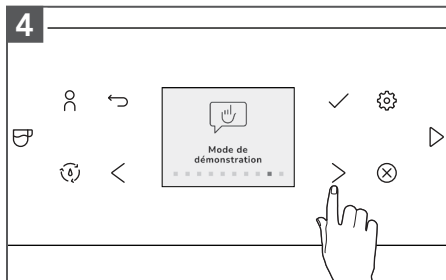

Mode Demo - Ce mode est utilisé pour présenter un débit de boisson initial, les boutons sont désactivés pendant ce mode.

Restaurer Usine - Restaurer tous les réglages aux valeurs d'usine par défaut.





ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour de meilleurs résultats, nettoyer régulièrement la machine à espresso entièrement automatique et les accessoires.

IMPORTANT : Attendre que l'appareil ait refroidi complètement avant d'installer ou de retirer des pièces, et avant de nettoyer l'appareil.

REMARQUE : Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou de tampons à récurer pour nettoyer la machine à espresso entièrement automatique, les pièces ou accessoires. Ne pas immerger la machine à espresso entièrement automatique ou le cordon d'alimentation dans de l'eau ou tout autre liquide. Aucune des pièces amovibles telles que le bac d'égouttage, la trémie à grains, le couvercle, le réservoir d'eau et l'unité d'infusion ne va au lave-vaisselle et doit être lavée à la main et soigneusement rincée.


REMARQUE : Tous les programmes de nettoyage et d'entretien peuvent être sélectionnés et lancés dans le menu Entretien. Si un message, des instructions de nettoyage ou d'entretien s'affichent à l'écran, le programme peut être lancé directement via le message/les instructions.

NETTOYER LA MACHINE ESPRESSO AUTOMATIQUE

IMPORTANT : Pour le modèle 5KES8556 seulement, Avant d'effectuer un nettoyage, insérer l'extrémité du connecteur et le couvercle du connecteur sur le tube avant d'insérer ce dernier dans le port de tube de la zone du plateau d'égouttement.


Tous les programmes de nettoyage et d'entretien peuvent être sélectionnés et lancés dans le menu NETTOYAGE «  ». Si un message pour une activité de nettoyage ou d'entretien s'affiche à l'écran, ce programme peut également être lancé directement via le message.

1

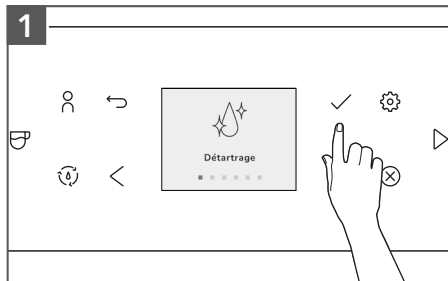

Sélectionner et confirmer le message ou sélectionner le menu «  ». Sélectionner le programme de nettoyage ou d'entretien souhaité, puis le démarrer.

2

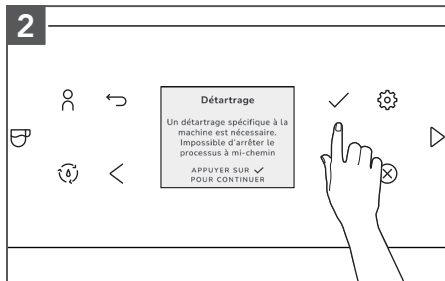

La machine démarre le processus de nettoyage ou d'entretien correspondant et affiche des instructions pour des mesures supplémentaires. Suivre les instructions à l'écran jusqu'à la fin du programme et confirmer chaque fois avec l'icône « ✓ » en touchant l'écran.








ENTRETIEN ET NETTOYAGE

RINÇAGE DE LA BUSE : NETTOYAGE FACILE DU LAIT

Après avoir préparé des boissons à base de lait, l'écran vous demande de rincer la buse. Cette opération doit être effectuée dès que possible, mais au plus tard avant d'éteindre la machine.

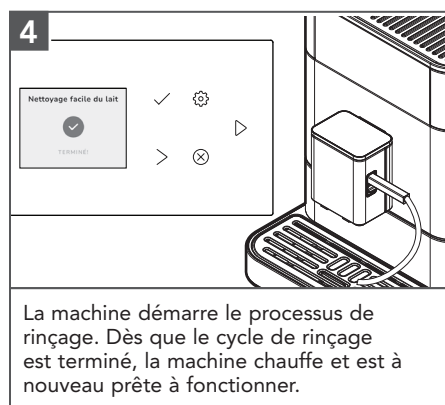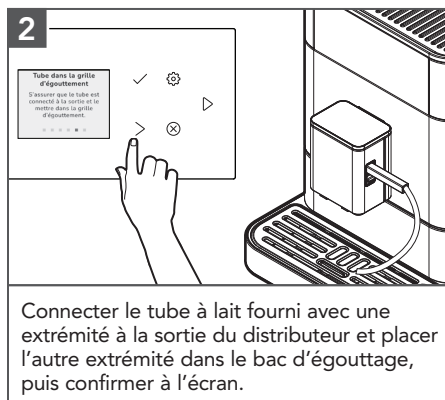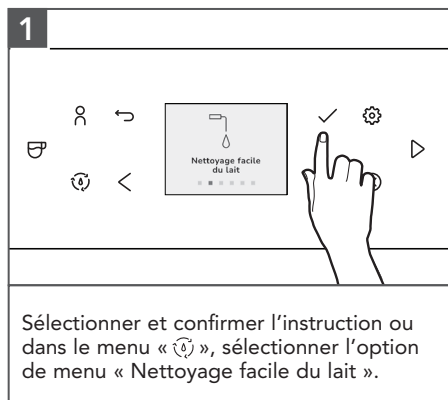


REMARQUE : Il est important de rincer la buse à lait après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de lait.






ENTRETIEN ET NETTOYAGE


NETTOYER LA BUSE : NETTOYAGE EN PROFONDEUR DU LAIT

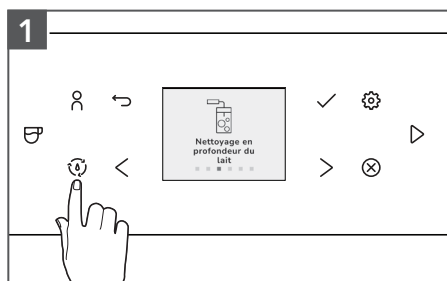

Sélectionner et confirmer le message à l'écran ou dans le menu «  », sélectionner l'option de menu « Nettoyage en profondeur du lait ».

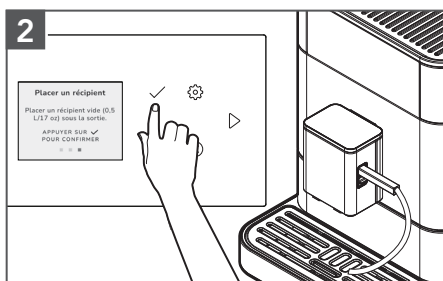

Mettre un peu de détergent spécifique au système de nettoyage du lait et de l'eau dans un récipient (au moins 0,3 L). Respecter les instructions du fabricant de détergent pour le rapport de mélange.

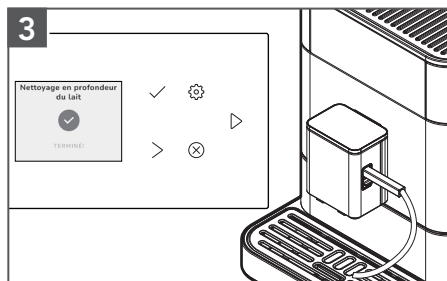

Suivre les instructions à l'écran jusqu'à la fin du programme et confirmer chaque fois. La machine chauffe alors et est de nouveau prête à fonctionner.


FRANÇAIS




ENTRETIEN ET NETTOYAGE

DÉTARTRAGE


Un message s'affiche à l'écran lorsque la machine doit être détartrée. Le programme de détartrage peut également être démarré manuellement à tout moment. Les boissons peuvent toujours être créées, mais nous recommandons d'effectuer le programme de nettoyage dès que possible.

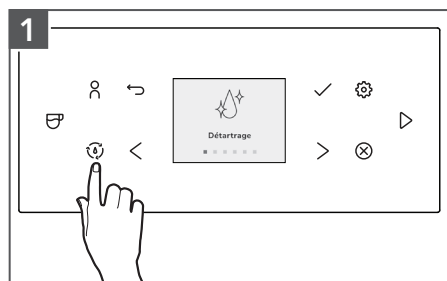

Sélectionner et valider l'instruction ou appuyer sur l'icône «» et sélectionner «» en appuyant sur l'icône «».

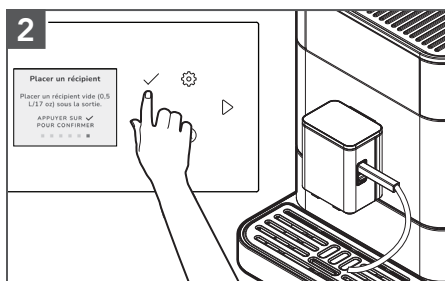

Placer un récipient suffisamment grand ($\geq 0,5$ L) sous la sortie du distributeur. Suivre les instructions à l'écran jusqu'à la fin du programme et confirmer chaque fois.

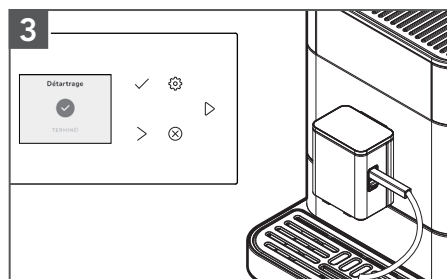

La machine chauffe alors et est de nouveau prête à fonctionner.

IMPORTANT : Le programme de détartrage en cours ne doit pas être interrompu. Ne pas utiliser de vinaigre ou de produits à base de vinaigre pour le détartrage, mais utiliser des produits recommandés pour les machines à café entièrement automatiques. Le filtre (le cas échéant) doit être retiré du réservoir d'eau avant le début du programme de détartrage.

Lors du détartrage, suivre exactement l'ordre des affichages :

- Verser d'abord la quantité d'eau correspondante jusqu'au repère de 0,5 L puis ajouter le détartrant.
- Réinstaller dans l'ordre inverse. Respecter les instructions du fabricant du détartrant.






ENTRETIEN ET NETTOYAGE

NETTOYAGE DE L'UNITÉ D'INFUSION – PROCESSUS DE NETTOYAGE DE L'UNITÉ D'INFUSION EN 2 PHASES

L'unité d'infusion doit être retirée et nettoyée sous l'eau courante au besoin et avant chaque programme de nettoyage. Ne pas utiliser de détergent, mais uniquement de l'eau froide.

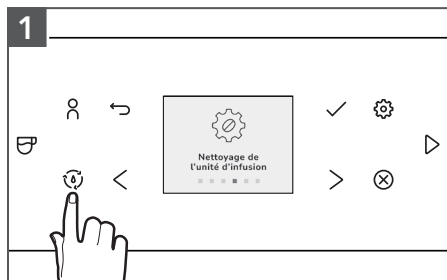


Sélectionner et confirmer l'instruction.

Vider les bacs.

Remplir le réservoir d'eau jusqu'à la ligne de remplissage maximale (2,2 L).


Placer un récipient suffisamment grand ($\geq 0,5$ L) sous la sortie du distributeur.

Suivre les instructions à l'écran jusqu'à la fin de la première phase.

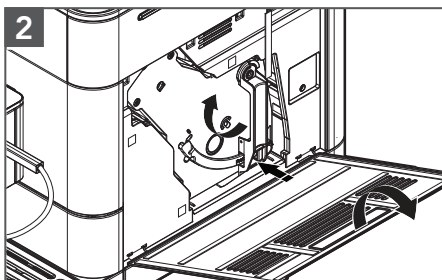

Pour la deuxième phase, ouvrir la porte de service sur le côté droit du boîtier (tirer doucement le dispositif de déverrouillage à l'intérieur de la poignée vers le haut, puis retirer délicatement la porte de service du boîtier).

Déverrouiller l'unité d'infusion (appuyer sur l'interrupteur rouge vers le haut et tourner la poignée vers le haut et vers la gauche jusqu'à ce qu'elle se verrouille).

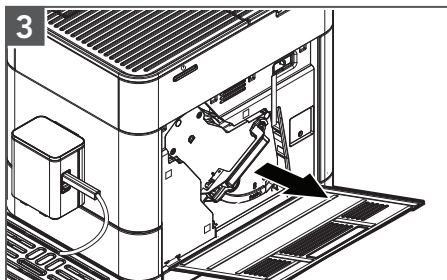

Saisir la poignée et tirer l'unité d'infusion vers l'extérieur pour la retirer. Nettoyer l'unité d'infusion sous l'eau courante froide, puis le laisser sécher. Placer une pastille de nettoyage spécifique à l'unité d'infusion à l'intérieur de l'unité d'infusion.

Respecter les instructions du fabricant de la pastille de nettoyage pour l'utilisation. Suivre les instructions à l'écran jusqu'à la fin du programme et confirmer chaque fois.

La machine est à nouveau prête à l'emploi.

REMARQUE : Ne pas interrompre les programmes de nettoyage pendant leur exécution.






ENTRETIEN ET NETTOYAGE

VIDER LE SYSTÈME




Ce processus vide la machine de toute eau résiduelle et est recommandé en cas de rangement à long terme.

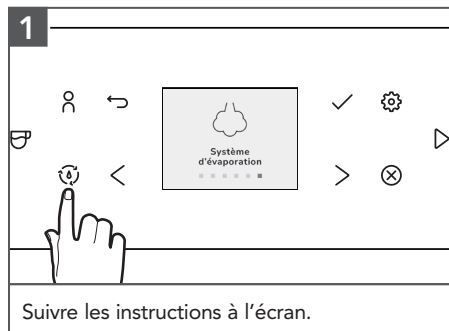

REMARQUE : Le gel de l'eau résiduelle peut endommager l'appareil. Éviter d'exposer l'appareil à des températures inférieures à 32 °F / 0 °C. Vider le système lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, avant le transport et en cas de risque de gel.

DÉMONTER ET NETTOYER LA BUSE

De temps en temps, la buse doit être complètement démontée et nettoyée à l'eau.

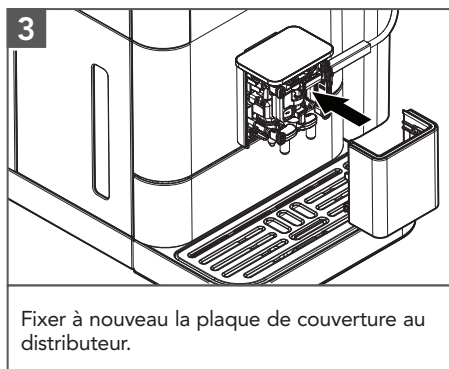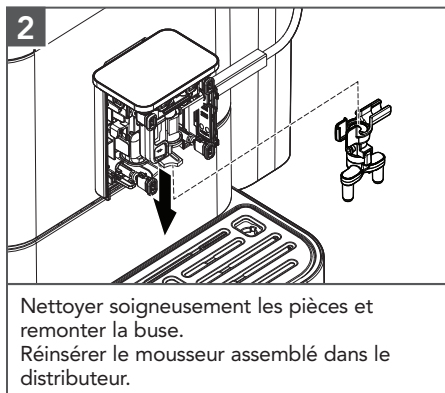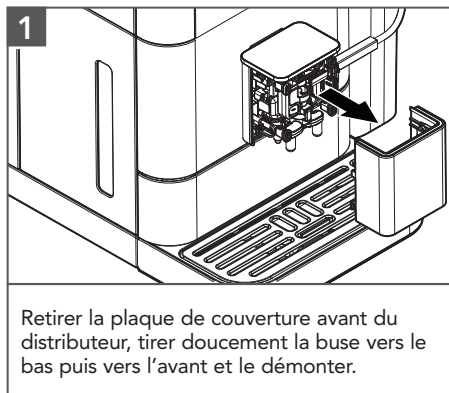



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

CHANGER LE FILTRE À EAU

L'efficacité du filtre s'use après qu'environ 50 L d'eau le traverse.
Un message/instruction pour remplacer le filtre s'affiche à l'écran.

1. Dans le menu « ⚙️ », sélectionner l'option de menu Filtre à eau. Sélectionner Oui pour que la machine détecte qu'un filtre est actuellement inséré. Sélectionner Remplacer Filtre.
2. En utilisant l'aide au montage à l'extrémité de la cuillère doseuse, videz le réservoir d'eau. Dévisser l'ancien filtre de son support et jeter le filtre.
3. En utilisant l'aide au montage à l'extrémité de la cuillère de mesure, visser le nouveau filtre dans son support prévu dans le réservoir d'eau.
4. Suivre les instructions à l'écran jusqu'à la fin du programme et confirmer chaque fois.
5. La machine chauffe alors et est de nouveau prête à fonctionner.

FRANÇAIS



GUIDE DE DÉPANNAGE



⚠️ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

PROBLÈME	CAUSE/RÉSULTAT	SOLUTION
L'espresso coule lentement ou les gouttes ne sortent pas.	La mouture est trop fine	Changer la mouture en une option plus grossière
	Trop de café	Réduire la dose de café
	Le calcaire s'est accumulé dans le système	Un détartrage est nécessaire (voir la section « Entretien et nettoyage »)
	L'unité d'infusion est sale ou obstruée	Un cycle de nettoyage est nécessaire (voir la section « Entretien et nettoyage »)
Aucune ou mauvaise crème dans le café	Les grains ne sont plus frais torréfiés	Utiliser des grains de café frais
La dose d'espresso n'est pas assez chaude	La température d'infusion sélectionnée est Moyenne ou Basse	Augmenter la température d'infusion en utilisant le bouton indépendant de la température dans le panneau de commande
Le système de lait ne fournit pas assez de mousse/aucune produite	Le tartre s'est accumulé	Un détartrage est nécessaire
	Le lait est trop chaud	La mousse doit commencer avec du lait froid, pris directement du réfrigérateur
Le broyeur est très bruyant/bruit étrange	Objet étranger dans le broyeur	Arrêter d'utiliser. Contacter le service à la clientèle KitchenAid
Le bouton de la trémie à grains ne peut pas être verrouillé en position	Grains de café et/ou mouture présents sous la trémie à grains	Retirer la trémie à grains et nettoyer les grains de café en vrac ou moulus.

Si le problème ne peut pas être corrigé ou si l'écran affiche tout type d'erreur, consulter la section « Garantie et service KitchenAid » et contacter notre équipe de service après-vente. Ne pas rapporter le produit au vendeur – les détaillants n'assurent aucun service après-vente.





GARANTIE ET SERVICE

GARANTIE DE LA MACHINE À ESPRESSO ENTièrement AUTOMATIQUE KITCHENAID® POUR LES 50 ÉTATS DES ÉTATS-UNIS, LE DISTRICT FÉDÉRAL DE COLUMBIA, PORTO RICO ET LE CANADA

La présente garantie couvre l'acheteur et les propriétaires suivants de la machine à espresso entièrement automatique KitchenAid lorsqu'elle est utilisée dans les 50 États des États-Unis, le district fédéral de Columbia, à Porto Rico et au Canada.

Durée de la garantie : Garantie complète de deux ans à compter de la date d'achat.

KitchenAid paiera pour :

Les frais de pièces de rechange et de main-d'œuvre pour corriger les vices de matériaux et de fabrication.
L'intervention de dépannage doit être effectuée par un centre de dépannage KitchenAid agréé.
Voir la page suivante pour des détails sur la procédure à suivre pour un entretien ou appeler le centre pour l'eXpérience de la clientèle au numéro sans frais
1 800 541-6390.

KitchenAid ne paiera pas pour :

- A.** Les réparations lorsque la machine à espresso entièrement automatique est utilisée à des fins autres qu'un usage domestique unifamilial normal.
- B.** Les dommages causés par : accident, altération, mauvaise utilisation ou abus.
- C.** Tous frais d'expédition ou de manutention pour livrer la machine à espresso entièrement automatique à un centre de dépannage agréé.
- D.** Le coût des pièces de rechange ou de la main-d'œuvre pour une machine à espresso entièrement automatique utilisée à l'extérieur des 50 États des États-Unis, du district fédéral de Columbia, de Porto Rico et du Canada.

CLAUSE D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ AU TITRE DES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS DANS LA MESURE APPLICABLE LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI. TOUTE GARANTIE IMPLICITE POUVANT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI EST LIMITÉE À DEUX ANS OU À LA PLUS COURTE PÉRIODE AUTORISÉE PAR LA LOI. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER; PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS STIPULÉES DANS LES PRÉSENTES PEUVENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES.

SI CE PRODUIT NE FONCTIONNE PAS TEL QUE GARANTI, LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT CONSISTE À EN OBTENIR LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. KITCHENAID ET KITCHENAID CANADA DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ AU TITRE DES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.



GARANTIE ET SERVICE

OBTENIR UN SERVICE OU COMMANDER DES ACCESSOIRES ET DES PIÈCES DE RECHANGE.

Nous sommes certains que la qualité de nos produits satisfait aux normes rigoureuses de KitchenAid

Si la machine à espresso automatique cesse de fonctionner :

1. Avant de nous contacter pour obtenir un dépannage, veuillez prendre quelques minutes pour consulter la section Dépannage ou Résolution de problèmes du guide d'utilisation et d'entretien ou visitez le <http://www.kitchenaid.com/customer-service>.
2. Si votre machine à espresso entièrement automatique a besoin d'une réparation, veuillez communiquer avec le Centre eXpérience clientèle pour obtenir un service :

Aux États-Unis et à Porto Rico :

Pour des informations sur le service de dépannage ou pour commander des accessoires ou des pièces de rechange, composer le numéro sans frais **1 800 541-6390** ou écrire à :

Centre pour l'eXpérience de la clientèle
KitchenAid Small Appliances,
P.O. Box 218, St. Joseph, MI 49085-0218

En dehors des États-Unis et de Porto Rico :

Consulter le revendeur local KitchenAid ou le détaillant auprès duquel la machine à espresso entièrement automatique a été achetée pour obtenir des informations sur le service de dépannage.

Pour des informations concernant toute intervention de dépannage au Canada :
Composer sans frais le **1 800 807-6777**.

Pour des informations concernant toute intervention de dépannage au Mexique :
Composer sans frais le **01-800-0022-767**.


La machine à espresso entièrement automatisée doit être correctement emballée pour éviter tout dommage pendant le transport puisque nous ne pourrions être tenus responsables d'un tel dommage.

3. Tout service sous garantie doit être effectué exclusivement par nos fournisseurs de dépannage autorisés KitchenAid
4. Si la machine à espresso entièrement automatisée est toujours sous la garantie, KitchenAid retournera à votre domicile l'appareil réparé ou, à sa discrétion, un appareil identique ou comparable, et ce sans frais. Si le produit n'est plus sous la garantie, l'agent du Centre eXpérience à la clientèle vous guidera avec la procédure d'entretien, les coûts devront être payés par le client.





PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

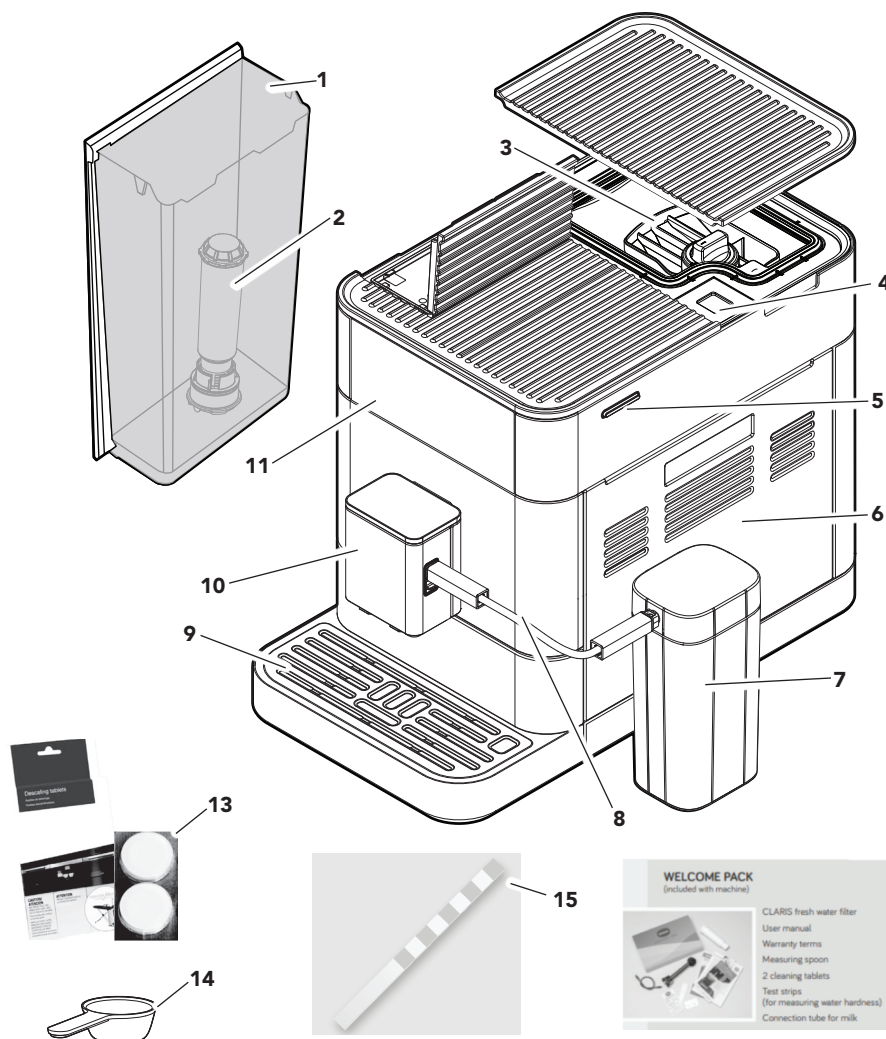

ESPAÑOL

- | | | | |
|---|----------------------------------|----|--|
| 1 | Tanque de agua (2.2 L) | 9 | Bandeja de goteo |
| 2 | Filtro de agua | 10 | Despachador |
| 3 | Tolva de granos (extraíble) | 11 | Pantalla |
| 4 | Depósito para café molido | 13 | Tabletas de limpieza (unidad del grupo erogador) |
| 5 | Interruptor de energía principal | 14 | Cuchara (ayuda de montaje de filtro) |
| 6 | Puerta de servicio | 15 | Tira de prueba (para medir la dureza del agua) |
| 7 | Tanque de leche (0.8 L)* | | |
| 8 | Tubo para leche | | |


* Solo para los modelos KES8557 y KES8558





PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

PANEL DE CONTROL Y CARACTERÍSTICAS

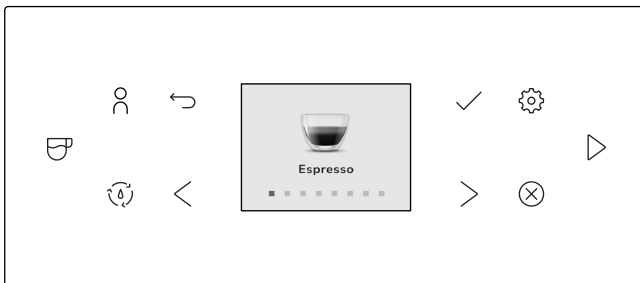

Modelo KES8556			
ÍCONO	¿QUÉ?	ÍCONO	¿QUÉ?
	Perfiles de usuario		Menú de configuración
	Selección de bebidas		Alternar izquierda o derecha
	Menú de limpieza		Cancelar
	Botón de retorno/Retroceder		Inicio
	Confirmar elección		



Modelo KES8557			
ÍCONO	¿QUÉ?	ÍCONO	¿QUÉ?
	Selección de bebidas		Menú de configuración
	Perfiles de usuario		Inicio
	Menú de limpieza		Cancelar





PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

PANEL DE CONTROL Y CARACTERÍSTICAS



ESPAÑOL

Modelo KES8558			
ÍCONO	¿QUÉ?	ÍCONO	¿QUÉ?
	Selección de bebidas		Cancelar
	Perfiles de usuario		Inicio

KES8556: Incluye una tolva de granos extraíble, dispensador iluminado, espacio para tazas (3,5" a 5,4" (89-137 mm)), 11 tipos de bebida, 4 perfiles de usuario, cappuccinatore y pantalla a color de 2,4".

KES8557: Incluye una tolva de granos extraíble, dispensador iluminado, espacio para tazas (3,5" a 5,4" (89-137 mm)), 15 tipos de bebida, 4 perfiles de usuario, contenedor para leche, bebidas duales a base de leche y pantalla táctil de 3,5".

KES8558: Incluye una tolva de granos extraíble, dispensador iluminado, espacio para tazas (3,5" a 5,4" (89-137 mm)), 21 tipos de bebida, 6 perfiles de usuario, contenedor de leche, bebidas duales a base de leche, ciclo de leche alternativo y pantalla táctil de 5".



SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA".

Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

⚠ ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN IMPORTANTES

Al utilizar electrodomésticos eléctricos, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones. El uso indebido de un electrodoméstico puede dar como resultado lesiones personales.
2. No toque las superficies calientes. Use las manijas o las perillas.
3. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier electrodoméstico es utilizado por niños o cerca de ellos. Este electrodoméstico no ha sido diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les brinde supervisión o instrucciones relativas al uso del electrodoméstico. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el electrodoméstico. El electrodoméstico y el cable deben estar lejos del alcance de los niños.
4. Apague el electrodoméstico (🔌), luego desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de armar o desarmar las piezas, y antes de limpiarlo. Para desenchufarlo, tome el enchufe y retírelo del tomacorriente. Nunca tire del cable eléctrico. Deje que el electrodoméstico se enfríe completamente antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiar el electrodoméstico.
5. El uso de aditamentos/accesorios no recomendados ni vendidos por KitchenAid puede provocar un incendio, choque eléctrico o lesión a las personas.
6. No utilice el electrodoméstico en exteriores.
7. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador ni que toque superficies calientes.
8. No lo coloque cerca ni encima de un quemador eléctrico o a gas que esté caliente ni en el interior de un horno caliente.





SEGURIDAD DEL PRODUCTO

9. Apague el electrodoméstico y luego enchufe el cable en el tomacorriente. Para desconectar, apague el electrodoméstico y luego retire el enchufe del tomacorriente.
10. No limpie la máquina de espresso totalmente automática con limpiadores abrasivos, lana de acero ni otros materiales abrasivos.
11. Tenga mucho cuidado cuando use vapor caliente.
12. No dé al electrodoméstico un uso diferente de aquel para el cual fue diseñado. Solo se utilizará para la preparación de café y para calentar leche y agua, de acuerdo con estas instrucciones.
13. No utilice ningún electrodoméstico cuyo cable o enchufe esté dañado, si el electrodoméstico no ha funcionado correctamente o si se ha caído o dañado de alguna forma. Devuelva el electrodoméstico al Centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
14. Puede producirse irritación en la piel o los ojos si entran en contacto con la solución para quitar el sarro. Evite el contacto con la piel y los ojos. Enjuague la solución para quitar el sarro con agua limpia. Obtenga asesoramiento médico si se produce contacto con los ojos.
15. Se pueden dañar las superficies delicadas después del contacto con la solución para quitar el sarro. Quite las salpicaduras de inmediato.
16. Para protegerse contra incendios, choques eléctricos y lesiones, no sumerja el cordón, enchufes ni el electrodoméstico en agua ni en ningún otro líquido.
17. Retire las piezas desmontables antes de lavar.
18. Este producto está diseñado únicamente para uso doméstico.
19. Para evitar el riesgo de lesiones, no abra la cámara de elaboración durante el proceso de preparación de café.
20. La altitud máxima de uso es de 6.500 pies (2.000 m) sobre el nivel del mar.
21. Este electrodoméstico no es adecuado para uso comercial.
22. La cafetera no debe utilizarse en instalaciones móviles como barcos, vehículos de motor, trenes, etc.
23. Utilice este sistema de café solo en entornos domésticos usuales para preparar bebidas a base de café, leche o té, como espresso, capuchino, latte macchiato, etc.
24. No se permite ningún otro tipo de uso.
25. No introduzca líquidos en la tolva de granos ni en el conducto de polvo.
26. Llene el depósito de agua solo con agua del grifo fría y fresca. No utilice agua desionizada o mineral.
27. Para evitar la contaminación del agua, llene con agua nueva todos los días que utilice la máquina.
28. El electrodoméstico no debe colocarse en un gabinete cuando esté en uso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este producto está diseñado únicamente para uso doméstico.



SEGURIDAD DEL PRODUCTO

REQUISITOS ELÉCTRICOS

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

Tensión: 120 V~

Frecuencia: 60 Hz

Potencia: 1450 vatios

NOTA: si el enchufe no encaja en el tomacorriente, póngase en contacto con un electricista o un técnico de servicio calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera. No use un adaptador.

No utilice un cable de extensión. Si el cable de alimentación es demasiado corto, haga que un electricista o técnico de servicio calificado instale un tomacorriente cerca del electrodoméstico.

Deberá ubicar el cable de manera que no cuelgue sobre el mostrador ni la parte superior de la mesa, donde podría ser jalado por los niños o causar tropiezos accidentales.



CÓMO COMENZAR



⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.


No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.


ESPAÑOL

Primero, limpie todas las piezas y accesorios (consulte la sección “Cuidado y limpieza”).


Coloque la máquina de espresso totalmente automática en una superficie seca, plana y nivelada como un mostrador o mesa. No deben cubrirse las ranuras de ventilación.

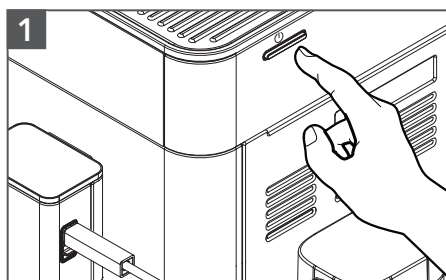

Conecte a un tomacorriente con conexión a tierra de 3 terminales. Presione el interruptor de energía principal que se encuentra en el lateral de la máquina (para apagar la máquina, presione de nuevo el interruptor de energía principal).

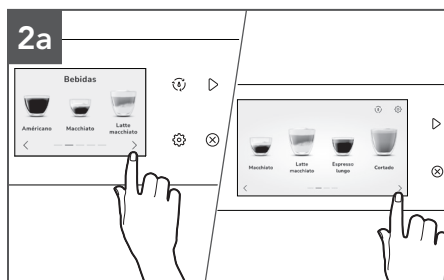

Modelo KES8557 y KES8558: La máquina opera con una pantalla táctil y botones táctiles que pueden usarse para seleccionar o navegar entre menús.

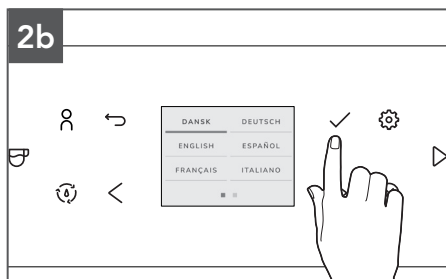

Modelo KES8556: La máquina tiene una pantalla a color con solo botones táctiles fuera de la pantalla para navegar entre los menús.





CÓMO COMENZAR

Las instrucciones en la pantalla le guiarán paso a paso por el menú de inicio inicial.

3

Para establecer el idioma: Seleccione y confirme el idioma deseado al presionar el ícono “✓” en la pantalla.

4

Cómo poner el filtro de agua: Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Si opta por usar el filtro de agua suministrado, utilice la ayuda de montaje que se encuentra en el extremo de la cuchara medidora para instalarlo.

IMPORTANTE: Inserte el filtro derecho y no lo votee.

NOTA: Si se utiliza un filtro, no es necesario descalcificar la unidad con tanta frecuencia.

5

TIRAS DE PRUEBA	PANTALLA
≤ 1 punto rojo	
2 puntos rojos	
3 puntos rojos	
≥ 4 puntos rojos	

Para establecer el nivel de dureza del agua: Siga las instrucciones de la pantalla (utilice la tira de prueba suministrada o consulte las instrucciones en la sección “Configuración de la dureza del agua”).

6

Abra la tapa con bisagras en la parte delantera izquierda de la máquina Espresso. Retire el tanque de agua y llénelo hasta la línea de llenado máximo (2,2 L). Llene la tolva con granos tostados enteros, luego cierre la tapa.

7

Aparecen los mensajes CALENTANDO y ENJUAGANDO en la pantalla. La máquina ya estará lista para el uso.

NOTA:

- La primera vez que utilice la máquina, deberá preparar de cuatro a cinco bebidas a base de café antes de que los resultados en su taza sean satisfactorios.
- La primera vez que utilice la máquina, esta puede hacer ruido debido a que el sistema de agua está vacío. Este ruido disminuye después de llenarse.
- Pueden cambiarse todos los ajustes que se determinaron durante el arranque inicial en cualquier momento en el menú AJUSTES.






CÓMO COMENZAR

TIEMPO DE ESPERA


Al indicarle a su electrodoméstico que se apague automáticamente, puede reducir su consumo de energía. Si esta función está activada, su producto se apaga automáticamente después del tiempo preestablecido después de su última acción.

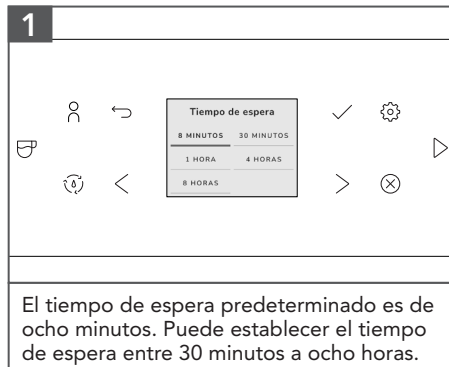


El tiempo de espera predeterminado es de ocho minutos. Puede establecer el tiempo de espera entre 30 minutos a ocho horas.

USO DEL PRODUCTO

PARA ELABORAR UNA BEBIDA

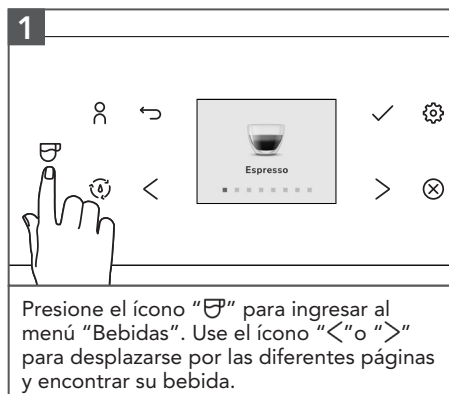

Presione el ícono "☺" para ingresar al menú "Bebidas". Use el ícono "<" o ">" para desplazarse por las diferentes páginas y encontrar su bebida.

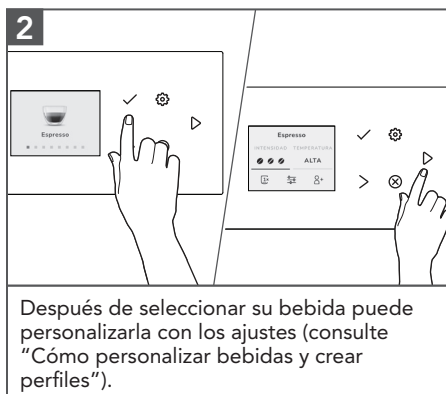


Después de seleccionar su bebida puede personalizarla con los ajustes (consulte "Cómo personalizar bebidas y crear perfiles").




USO DEL PRODUCTO

3

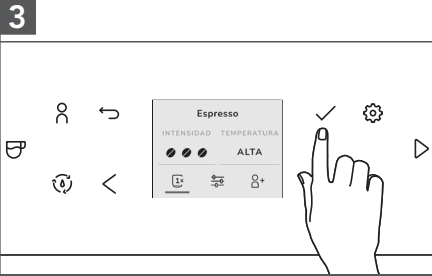

Seleccione la opción "1x" y presione una vez el ícono "✓" si desea preparar dos dosis. La máquina realiza automáticamente dos ciclos de molienda en secuencia de las bebidas seleccionadas.


4

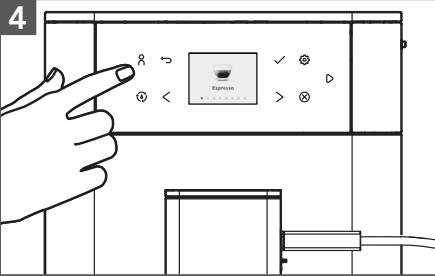

Presione el ícono "X" para preparar una de sus bebidas guardadas. Deslice el pico del dispensador hacia arriba o hacia abajo para ajustar la altura al tamaño de la taza o vaso que esté usando.


CÓMO PREPARAR BEBIDAS A BASE DE CAFÉ

1

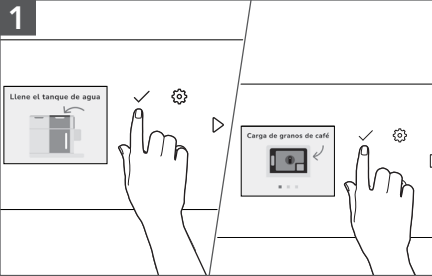

Llene el tanque con agua del grifo y llene la tolva con granos de café.

2

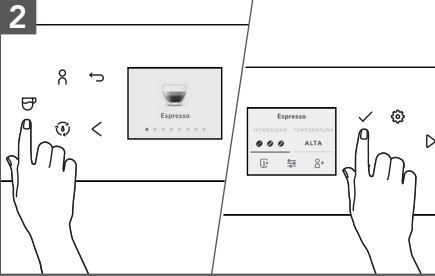

Presione el ícono "☕" y seleccione su café. Puede hacer los ajustes de su preferencia si oprime el ícono "✓".

Presione el ícono "▶" para empezar a preparar la bebida seleccionada.






USO DEL PRODUCTO

CÓMO PREPARAR BEBIDAS A BASE DE LECHE

1

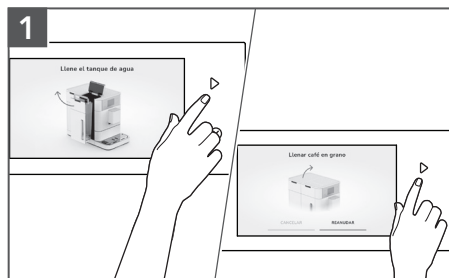


Llene el tanque de agua

Llenar con granos de café

Llene el tanque con agua del grifo y llene la tolva con granos de café.

Retire la tapa del recipiente de leche y llénelo. Utilice siempre leche procedente directamente del refrigerador para obtener resultados óptimos.

2

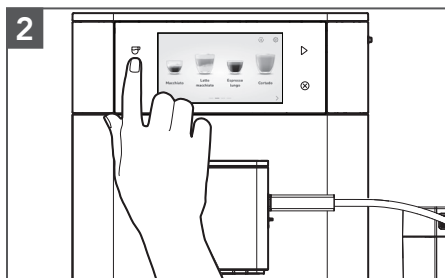


Solo para los modelos **KES8557** y **KES8558**: Conecte un lado del tubo de leche a la tapa del depósito de leche, conecte el otro lado del tubo de leche al lateral del despachador. Presione el ícono "☞" y seleccione su café.

ESPAÑOL

NOTA: El modelo **5KES8556** no incluye un depósito de leche. Para preparar bebidas a base de leche, retire la pieza del conector del tubo de leche de un extremo del tubo de leche, coloque el extremo del tubo directamente en el recipiente de leche o en el recipiente de su elección. Consulte la sección "Modelo KES8556 Preparación de la leche y limpieza".


3

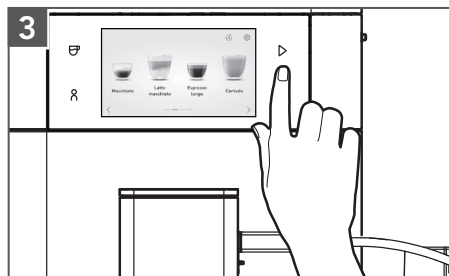

Puede hacer los ajustes de su preferencia si oprime el ícono "⚙".

Presione el ícono "▶" en cualquier momento para empezar a preparar la bebida seleccionada.

4

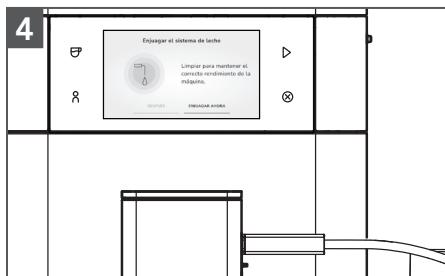


Inmediatamente después de despachar la leche, se realiza la "Limpieza automática a vapor". La máquina fuerza el vapor a través del sistema de leche interno para enjuagarlo rápidamente.






USO DEL PRODUCTO

MODELO KES8556 PREPARACIÓN DE LA LECHE Y LIMPIEZA

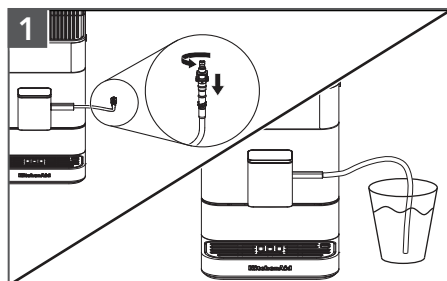

1

Para preparar la bebida a base de leche: comience por retirar un extremo del conector girando la punta del mismo y luego deslice hacia atrás la tapa del conector. Desenchufe del tubo. Ponga el tubo directamente en un vaso o taza lleno de leche de su elección. Ponga en marcha la máquina

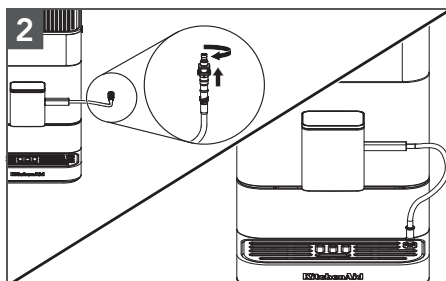

2

Para la limpieza: inserte la punta del conector y la tapa del conector con el tubo antes de introducirlos en el orificio del tubo en la zona de la bandeja de goteo. Inicie el ciclo de limpieza de la leche.

CONSEJO: También puede usar un cartón de leche regular para preparar sus bebidas a base de leche. Coloque el tubo de leche de metal directamente en el cartón de leche.

NOTA: Estos pueden cambiarse individualmente y almacenarse indefinidamente, consulte la sección "Personalización de bebidas".


NOTA: Después de completar la bebida de café a base de leche, la pantalla muestra el mensaje / instrucción para enjuagar el espumador. El espumador debe enjuagarse lo antes posible, pero a más tardar antes de apagar la máquina. Para hacer esto, seleccione y confirme el mensaje/instrucción en la pantalla.

NOTA: Modelo 5KES8556: Por favor, introduzca de nuevo el conector del tubo de leche para cualquier limpieza. (consulte la sección "Cuidado y limpieza").




USO DEL PRODUCTO

CÓMO PREPARAR EL CAFÉ CON GRANO PREMOLIDO

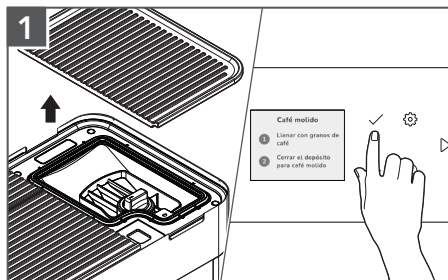


Quite la tapa superior.

Abra el depósito para café molido (debajo de la cubierta en la parte superior derecha de la máquina), la pantalla muestra "Llenar el depósito para café molido" y "Cerrar el depósito para café molido".

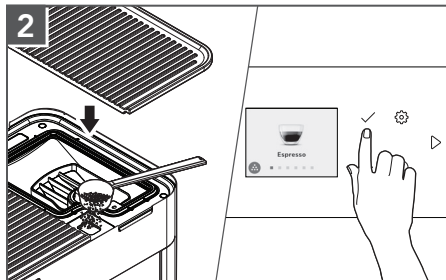

Agregue una cuchara medidora rasa de café molido. Cierre el depósito para café molido y la tapa.

La pantalla muestra cuando el café molido está listo.

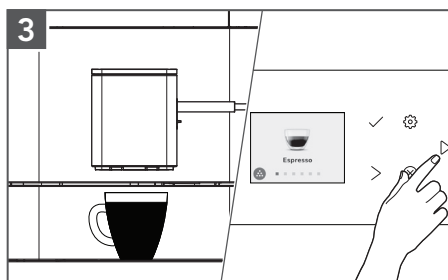


Coloque una taza en el centro abajo de la salida del dispensador.

Seleccione la bebida de las opciones disponibles en la pantalla.


La máquina empezará entonces a prepararla.

NOTA: Cuando se utiliza el modo "Posos de café", no se puede ajustar la dosis.

SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE

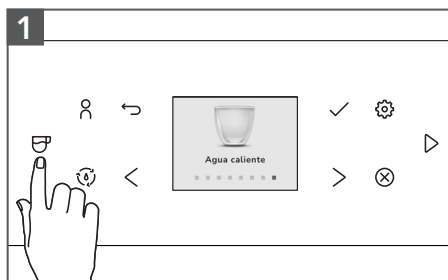

Presione el ícono "☰" para ingresar al menú Bebidas y seleccione "Agua caliente" al oprimir el ícono "✓".

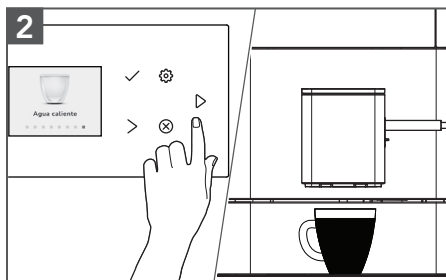

Presione el ícono "▶" para iniciar el suministro de agua caliente.

ESPAÑOL






USO DEL PRODUCTO


CÓMO PERSONALIZAR BEBIDAS Y CREAR PERFILES

Dentro del menú de bebidas, pueden cambiarse los ajustes de recetas de fábrica individualmente y guardarse de manera indefinida. La máquina le permite ajustar una bebida según sus preferencias y a guardar la bebida ajustada en un perfil personal. Hay dos maneras de crear un perfil:

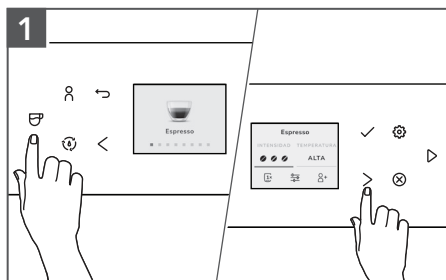

Personalizar sus bebidas:

- Presione el ícono "☕".
- Presione el ícono "✓" y seleccione su bebida preferida.
- Después de seleccionar una bebida, puede ver la siguiente pantalla y encontrar más ajustes que puede realizar.
- Use el ícono "<" o ">" para explorar los diferentes botones de selección según el tipo de bebida para ajustar la fuerza, el volumen de café, leche y espuma, la temperatura, el sabor y el orden de preparación de bebidas a base de leche a su nivel preferido.
- Puede guardar estos ajustes en su perfil si seleccione el ícono "⌘+" en la pantalla y lo confirma al oprimir el ícono "✓" o "▶" para preparar la bebida personalizada.

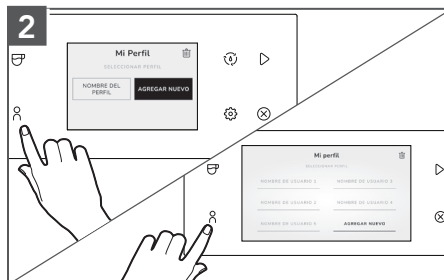

Cómo crear un perfil:

- Presione el ícono "⌘".
- Seleccione "Agregar perfil".
- Ingrese el nombre del nuevo perfil y haga clic en "Agregar nuevo".
- Seleccione el perfil recién creado.
- Añada bebidas al perfil al seleccionar "Agregar bebida".

* En la imagen mostrada, se ilustran los modelos **KES8557** y **KES8558** respectivamente.

NOTA: Hay cuatro perfiles de usuario disponibles en el modelo KES8556, pero no puede crear un nombre de usuario personalizado.

Hay cuatro perfiles de usuario disponibles en el modelo KES8557, y puede crear un nombre de usuario personalizado.

Hay seis perfiles de usuario disponibles en el modelo KES8558, y puede crear un nombre de usuario personalizado.





USO DEL PRODUCTO

CÓMO PERSONALIZAR LAS BEBIDAS

Dentro del menú de bebidas, pueden cambiarse los ajustes de recetas de fábrica individualmente y guardarse de manera indefinida. Parámetros ajustables en el menú de bebidas:

BEBIDAS	FUERZA	TEMPERATURA	CANTIDAD	OTROS AJUSTES				
				VOLUMEN DE CAFÉ	VOLUMEN DE AGUA	VOLUMEN DE LECHE	TIPO DE CUERPO	ORDEN DE LECHE O CAFÉ PRIMERO*
Espresso, Espresso Lungo, Café	1	Baja	✓	✓	-	-	Ligero	-
	2	Media					Medio	
	3	Alta					Fuerte	
Cappuccino, Latte Macchiato, Macchiato, Flat White, Caffee Latte, Cortado	1	Baja	✓	✓	-	✓	Ligero	✓
	2	Media					Medio	
	3	Alta					Fuerte	
Americano	1	Baja	✓	✓	✓	-	Ligero	-
	2	Media					Medio	
	3	Alta					Fuerte	
Agua caliente	-	Baja	-	-	✓	-	-	-
	-	Media					-	
	-	Alta					-	
Leche espumosa*	-	-	-	-	-	✓	-	-
Leche tibia	-	-	-	-	-	✓	-	-


ESPAÑOL

* Solo para los modelos KES8557 y KES8558.



USO DEL PRODUCTO

FUNCIONALIDAD DE DOS TAZAS

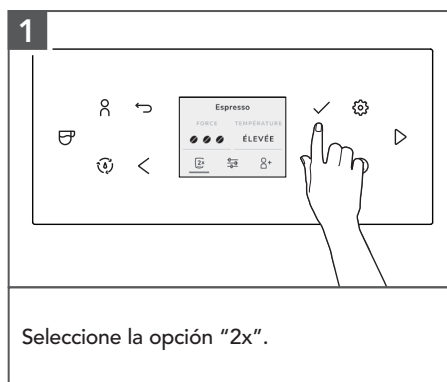


Para llenar dos tazas directamente al mismo tiempo, la segunda taza debe colocarse bajo la salida del dispensador de café y el símbolo de la taza debe cambiarse a "2x".

NOTA: Todos los modelos tienen salidas de café dobles, pero solo los modelos KES8557 y KES8558 tienen la opción de salida de leche doble. El modelo KES8556 tiene una sola salida de leche.

CÓMO MANEJAR LA TOLVA PARA GRANOS EXTRAÍBLE Y LA FUNCIÓN DE PURGA

La tolva de granos se puede quitar de la unidad para permitir un fácil acceso e intercambio de granos de café. Con esta característica, hay una función de purga que puede eliminar los granos de café sobrantes en la cámara del molinillo para que se pueda preparar una taza nueva inmediatamente con granos de café nuevos.

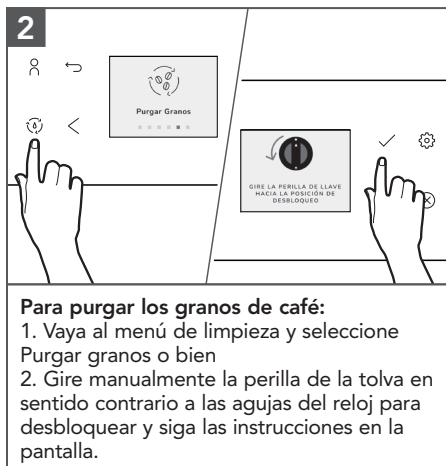

NOTA: Los granos de café tratados con aditivos (por ejemplo, azúcar), café molido o café liofilizado dañarán el molinillo. Utilice únicamente granos de café tostados y sin tratar para llenar el recipiente de granos.


Los granos de café pueden estar cubiertos con una ligera película de aceite que permanece en las paredes del contenedor. Estos rastros pueden afectar negativamente el resultado del café. Por este motivo, limpie el contenedor de granos de vez en cuando. No lo ponga en lavavajillas.






USO DEL PRODUCTO


ESTABLECER LA FINURA DE LA MOLIENDA (O EL TAMAÑO DE LA MOLIENDA)

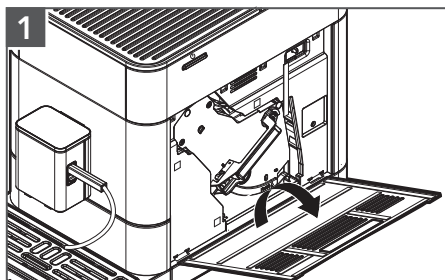


1 Abra la puerta de servicio en el lado derecho del alojamiento (tire suavemente hacia arriba del dispositivo de desbloqueo dentro de la manija, luego retire con cuidado la puerta de servicio).

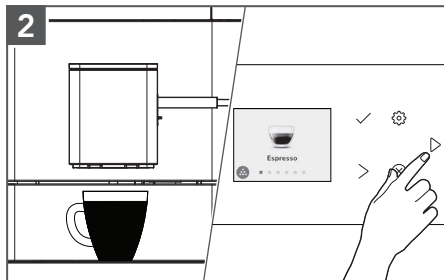

2 Ponga una taza abajo de la salida del dispensador.
Seleccione en el menú de bebidas "Espresso" luego presione el ícono "▷".

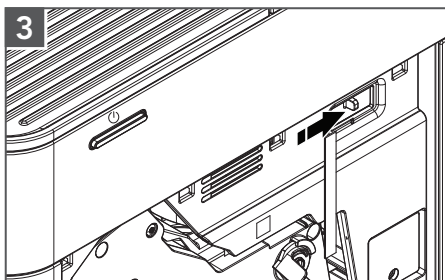

3 Mientras el molinillo muele, cambie la finura de la molienda moviendo el regulador, que se encuentra en la esquina superior derecha (izquierda = más fino, derecho = más grueso).

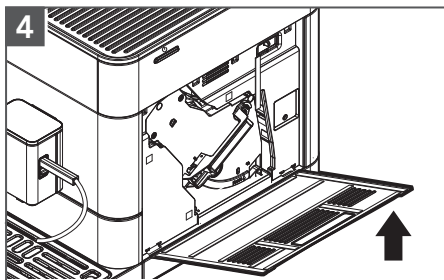

4 Cierre la puerta de servicio nuevamente (guíe los pasadores en la parte inferior de la puerta de servicio hacia los huecos, luego presione la puerta de servicio hasta que encaje en su lugar).

NOTA: La finura de molienda solo se puede ajustar cuando el molinillo está en marcha. El molinillo se puede ajustar para adaptarse al tueste de los granos de café.

NOTA: Al cambiar la finura de la molienda, recomendamos:

- un ajuste más fino para tostados ligeros (regulador más a la izquierda),
- un ajuste más grueso para tostados oscuros (regulador más a la derecha).

ESPAÑOL



USO DEL PRODUCTO

PARA ESTABLECER LA DUREZA DEL AGUA

Sumerja brevemente la tira de prueba suministrada en el agua, agítela y espere un minuto para obtener los resultados de la prueba.

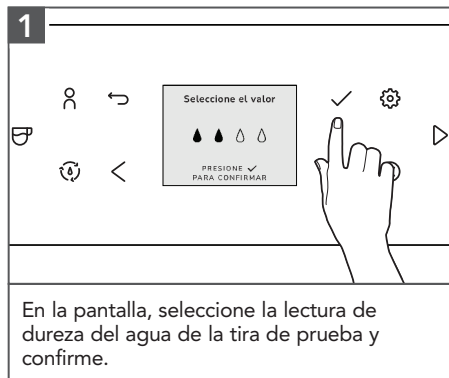


TABLA DE DUREZA DEL AGUA

TIRAS DE PRUEBA	PANTALLA
≤ 1 punto rojo	
2 puntos rojos	
3 puntos rojos	
≥ 4 puntos rojos	

NOTA: Dureza del agua - Baja: 0 a 60 ppm
Media: 60 a 120 ppm
Alta: más de 120 ppm





USO DEL PRODUCTO

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

En el Menú de configuración hay una selección variada de elementos que se pueden ajustar a sus necesidades.

1

Idioma: cambie al idioma que necesita.

Sonidos: elija el sonido de los botones y las alertas.

Unidades de volumen: elija entre ml u oz.

2

Tiempo de espera: establezca el tiempo de espera desde ocho minutos a cuatro horas.

Color de acento: cambie el color de acento de la pantalla.

ESPAÑOL

3

Filtro de agua: poner, enjuagar o reemplazar el filtro.

Dureza del agua: establezca la dureza del agua de acuerdo a sus necesidades.

Versión de software: compruebe la última versión de software y el número de serie.

4

Modo demo: este modo se usa para demostrar un flujo de bebidas inicial, los botones están desactivados en este modo.

Restaurar a ajustes de fábrica: restaure todos los ajustes a los predeterminados de fábrica.



CUIDADO Y LIMPIEZA

Para obtener mejores resultados, limpie con regularidad la máquina de espresso totalmente automática y los accesorios.

IMPORTANTE: Deje que el electrodoméstico se enfríe completamente antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiar el electrodoméstico.


NOTA: No utilice limpiadores ni estropajos abrasivos al limpiar la máquina de espresso totalmente automática o cualquier pieza o accesorio. No sumerja la máquina de espresso totalmente automática o el cable en agua ni otro tipo de líquido. Ninguna de las piezas extraíbles, como la bandeja de goteo, la tolva de granos, la tapa, el tanque de agua y la unidad de preparación, son aptas para lavavajillas y deben lavarse a mano y enjuagarse a fondo.

NOTA: Pueden seleccionarse e iniciarse todos los programas de limpieza y mantenimiento en el menú Mantenimiento. Si aparece en la pantalla un mensaje, una instrucción para una actividad de limpieza o mantenimiento, el programa se puede iniciar directamente a través del mensaje/instrucciones.

CÓMO LIMPIAR LA CAFETERA ESPRESSO AUTOMÁTICA

IMPORTANTE: Solo para el modelo 5KES8556: Antes de cualquier ciclo de limpieza, inserte la punta del conector y la cubierta del conector con el tubo antes de introducirlas en el orificio del tubo en la zona de la bandeja de goteo.

Pueden seleccionarse e iniciarse todos los programas de limpieza y mantenimiento en el menú LIMPIEZA "☺". Si aparece un mensaje para una actividad de limpieza o mantenimiento en la pantalla, este programa también se puede iniciar directamente a través del mensaje.


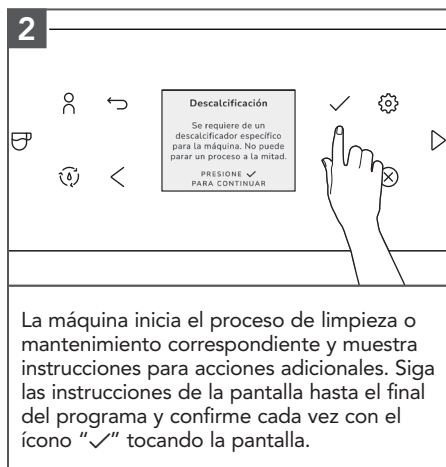




CUIDADO Y LIMPIEZA

CÓMO ENJUAGAR EL ESPUMADOR: LIMPIEZA FÁCIL DE LA LECHE

Después de preparar bebidas a base de leche, la pantalla le indica que enjuague el espumador. Esto debe hacerse lo antes posible, pero a más tardar antes de apagar la máquina.

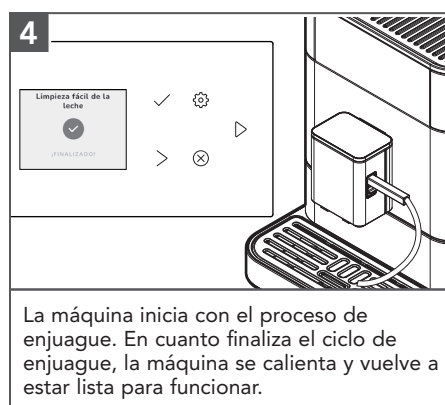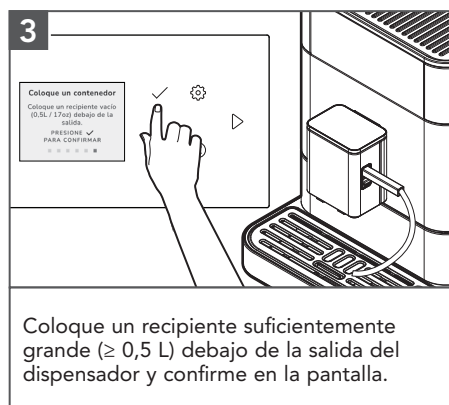


NOTA: Es importante enjuagar el espumador de leche después de cada uso para evitar la acumulación de leche.

ESPAÑOL




CUIDADO Y LIMPIEZA


LIMPIEZA DEL ESPUMADO: LIMPIEZA PROFUNDA DE LA LECHE

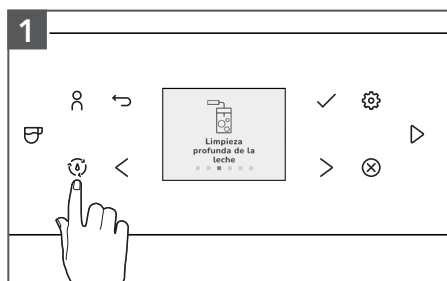

Seleccione y confirme el mensaje en el menú "☑" seleccione la opción "Limpieza profunda de la leche".

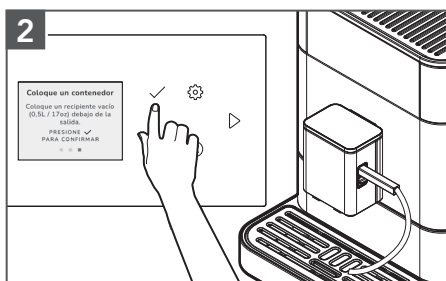

Ponga un poco de detergente específico para el sistema de limpieza de leche y agua en un recipiente (al menos 0,3L). Tenga en cuenta las instrucciones del fabricante del detergente para la proporción de mezcla.

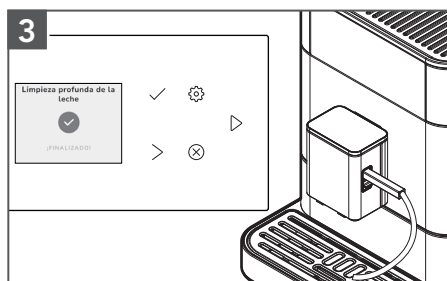

Siga las instrucciones de la pantalla hasta el final del programa y confirme cada vez. La máquina se calienta y está lista para volver a funcionar.







CUIDADO Y LIMPIEZA

DESCALCIFICACIÓN


Aparece un mensaje en la pantalla cuando es necesario descalcificar la máquina. El programa de descalcificación también se puede iniciar manualmente en cualquier momento. Todavía se pueden extraer bebidas, pero recomendamos realizar el programa de limpieza lo antes posible.

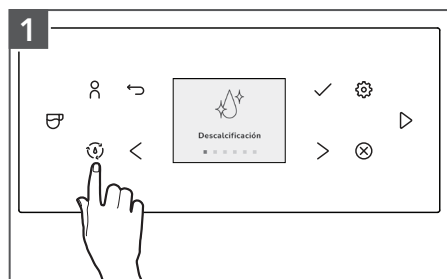

Seleccione y confirme la instrucción o presione el ícono "☼" y seleccione "Descalcificación" al presionar el ícono "✓".

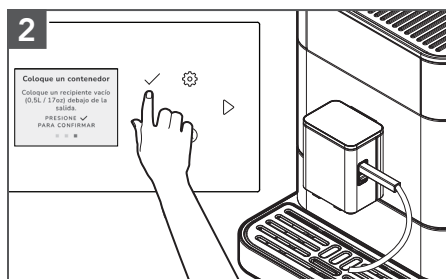

Coloque un recipiente suficientemente grande ($\geq 0,5$ L) debajo de la salida del dispensador. Siga las instrucciones de la pantalla hasta el final del programa y confirme cada vez.

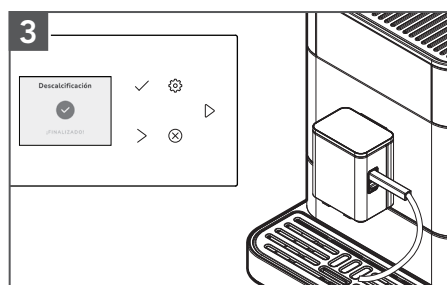

La máquina se calienta y está lista para volver a funcionar.

IMPORTANTE: No debe interrumpirse el programa de descalcificación en curso. No utilice vinagre ni materiales a base de vinagre para la descalcificación, utilice productos recomendados para cafeteras totalmente automáticas. El filtro (si está presente) debe retirarse del depósito de agua antes de iniciar el programa de descalcificación.

Durante la descalcificación, siga exactamente la secuencia de las pantallas:

- Primero vierta la cantidad de agua correspondiente hasta la marca de 0,5 L y luego agregue el descalcificador.
- No en orden inverso. Observe las instrucciones del fabricante del descalcificador.


ESPAÑOL



CUIDADO Y LIMPIEZA

LIMPIEZA DE LA UNIDAD DE PREPARACIÓN - PROCESO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD DE PREPARACIÓN EN DOS FASES

Debe retirar y limpiar con agua corriente la unidad de preparación según sea necesario y antes de cada programa de limpieza. No use detergente, solo agua fría.

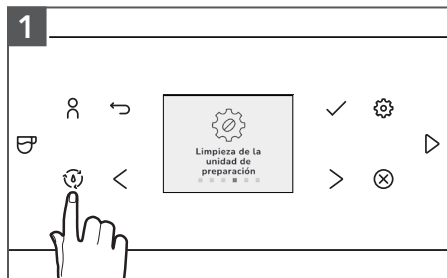


Seleccione y confirme la instrucción.

Vacíe las charolas.

Llene el tanque de agua hasta la línea de llenado máximo (2,2 L)


Coloque un recipiente suficientemente grande ($\geq 0,5$ L) debajo de la salida del dispensador.

Siga las instrucciones de la pantalla hasta el final de la primera fase.

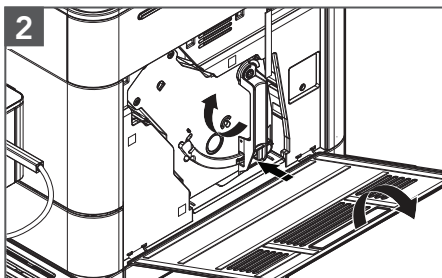

Para la segunda fase, abra la puerta de servicio en el lado derecho del alojamiento (tire suavemente hacia arriba del dispositivo de desbloqueo dentro de la manija, luego retire con cuidado la puerta de servicio).

Desbloquee la unidad de preparación (presione el interruptor rojo hacia arriba y gire el mango hacia arriba y hacia la izquierda hasta que se bloquee).

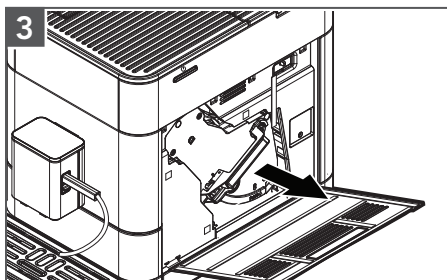

Sujete el asa y tire de la unidad de preparación hacia afuera para retirarla. Limpie la unidad de preparación con agua corriente fría y luego déjela secar. Coloque una tableta de limpieza específica para la unidad de preparación dentro de esta.

Tenga en cuenta las instrucciones de uso del fabricante de la tableta de limpieza. Siga las instrucciones de la pantalla hasta el final del programa y confirme cada vez.

La máquina está lista para volver a utilizarse.

NOTA: No interrumpa los programas de limpieza mientras estén en curso.






CUIDADO Y LIMPIEZA

VACIAR EL SISTEMA




Este proceso vacía la máquina de cualquier agua residual y se recomienda en caso de almacenamiento a largo plazo.

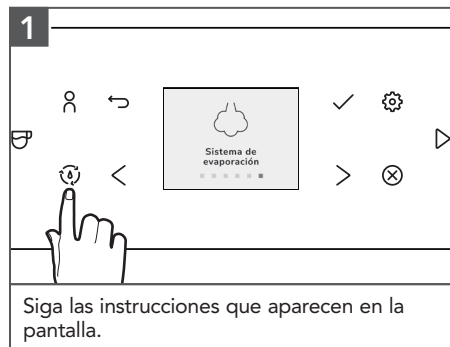

NOTA: El agua residual congelada puede dañar el aparato. Evite exponer el aparato a temperaturas por debajo de 32 °F / 0 °C. Vacíe el sistema cuando el aparato no se utilice durante un período prolongado, antes de transportarla y cuando exista riesgo de heladas.

DESARME Y LIMPIE EL ESPUMADOR

De vez en cuando, debe desmontar el espumador por completo y limpiar con agua.

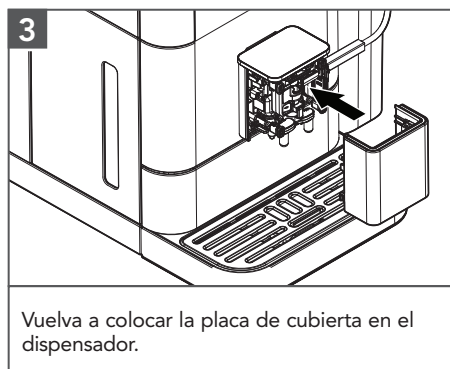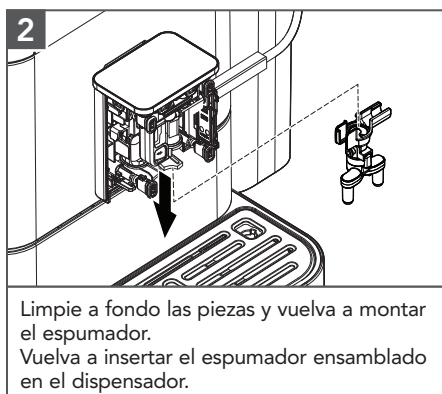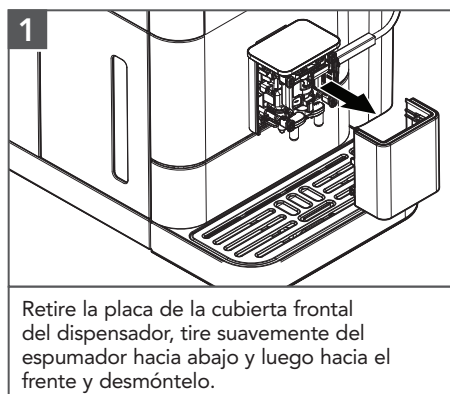



CUIDADO Y LIMPIEZA

CAMBIAR EL FILTRO DE AGUA

La eficacia del filtro se agota después de que hayan pasado unos 50 L de agua a través de él. Aparece un mensaje/instrucción para reemplazar el filtro en la pantalla.

1. En el menú “⚙️”, seleccione la opción de menú Filtro de agua. Seleccione Sí para que la máquina detecte que actualmente hay un filtro insertado. Seleccione Reemplazar Filtro.
2. Con la ayuda de montaje en el extremo de la cuchara medidora, vacíe el tanque de agua. Desenrosque el filtro viejo de su soporte y deséchelo.
3. Con la ayuda de montaje en el extremo de la cuchara medidora, atornille el nuevo filtro en su soporte previsto en el tanque de agua.
4. Siga las instrucciones de la pantalla hasta el final del programa y confirme cada vez.
5. La máquina se calienta y está lista para volver a funcionar.





GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



⚠️ ADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

ESPAÑOL

PROBLEMA	CAUSA/RESULTADO	SOLUCIÓN
El espresso sale lentamente o gotea/ no sale	La molienda es demasiado fina	Cambie la molienda a una opción más gruesa
	Demasiado café	Disminuya la dosis de café
	Se acumula cal en el sistema	Es necesario descalcificar (consulte la sección "Cuidado y limpieza")
	La unidad de preparación está sucia u obstruida	Es necesario el ciclo de limpieza (consulte la sección "Cuidado y limpieza")
El café no tiene o tiene poca crema	Los granos ya no estén recién tostados	Use granos de café frescos
La dosis de espresso no es suficiente	La temperatura de preparación seleccionado es Media o Baja	Incrementa la temperatura de preparación con el botón de temperatura independiente que está en el panel de control
El sistema de leche no proporciona suficiente espuma / no sale	Se acumularon calcificaciones	Es necesario descalcificar
	La leche está demasiado caliente	El espumado debe comenzar con leche fría, tomada directamente del refrigerador
El molinillo hace un ruido muy fuerte/extraño	Objeto extraño en el molinillo	Dejar de usar. Comuníquese con servicio al cliente de KitchenAid
La perilla de la tolva de frijoles no se puede bloquear en su posición	Hay granos de café y/o molienda debajo de la tolva de granos	Retire la tolva de granos y limpie los granos de café sueltos o molidos.

Si el problema no se puede corregir o la pantalla muestra algún tipo de error, consulte la sección "Garantía y servicio de KitchenAid" y comuníquese con nuestro equipo de soporte de servicio.

No devuelva el producto a la tienda; los vendedores no proveen servicio técnico.





GARANTÍA Y SERVICIO

GARANTÍA DE LA MÁQUINA DE ESPRESSO AUTOMÁTICA KITCHENAID® PARA LOS 50 ESTADOS UNIDOS, DISTRITO DE COLUMBIA, PUERTO RICO Y CANADÁ

Esta garantía se extiende al comprador y a cualquier propietario subsiguiente para las cafeteras espresso totalmente automáticas que se utilicen en los 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y Canadá.

Duración de la garantía: Dos años de garantía completa a partir de la fecha de compra.

KitchenAid pagará por:

Los costos de las piezas de repuesto y del trabajo de reparación para corregir los defectos en los materiales y la mano de obra.

El servicio debe ser proporcionado por un centro de servicio autorizado por KitchenAid.

Consulte en la página siguiente los detalles sobre cómo organizar una visita de servicio técnico, o llame al Customer eXperience Center llamada gratuita al **1-800-541-6390**.

KitchenAid no pagará por:

- A.** Reparaciones cuando su máquina de espresso totalmente automática se use para fines ajenos al uso doméstico normal de una familia.
- B.** Daños causados por accidente, alteración, uso indebido o abuso.
- C.** Cualquier gasto de envío o manipulación para llevar la máquina de espresso totalmente automática a un centro de servicio autorizado.
- D.** Piezas de repuesto o costos de mano de obra para máquinas de espresso totalmente automáticas operadas fuera de los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y Canadá.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE RECURSOS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS EN LA MEDIDA QUE CORRESPONDA LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, QUEDAN EXCLUIDAS EN LA MEDIDA EN QUE ESTÉ PERMITIDO POR LEY. TODA GARANTÍA IMPLÍCITA QUE SEA IMPUESTA POR LEY SERÁ LIMITADA A DOS AÑOS O AL PERÍODO MÁS CORTO PERMITIDO POR LEY. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ACERCA DE CUÁNTO DEBE DURAR UNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ARRIBA MENCIONADAS PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO.

SI ESTE PRODUCTO NO FUNCIONA COMO SE HA GARANTIZADO, EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL CLIENTE SERÁ EL DE REPARARLO O REEMPLAZARLO SEGÚN LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. KITCHENAID Y KITCHENAID CANADA NO ASUMEN NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y puede que también tenga otros derechos que varíen de un estado a otro o de una provincia a otra.





GARANTÍA Y SERVICIO

GESTIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO O PEDIDO DE ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO.

Estamos seguros de que la calidad de nuestros productos cumple los exigentes estándares de KitchenAid. Si su Máquina de Espresso Automática fallara:

1. Antes de ponerse en contacto con nosotros para concertar una cita con el servicio técnico, dedique unos minutos a revisar la sección de resolución de problemas del Manual de uso y cuidado, o visite <http://www.kitchenaid.com/customer-service>.
2. Si su Máquina de Espresso Automática requiere una reparación, póngase en contacto con el CxC para concertar el servicio:

En Estados Unidos y Puerto Rico:

Para obtener información acerca del servicio técnico o para pedir accesorios o piezas de repuesto, llame sin costo al **1-800-541-6390** o escriba a:

Customer eXperience Center
KitchenAid Small Appliances,
P.O. Box 218, St. Joseph, MI 49085-0218

Fuera de los Estados Unidos y Puerto Rico:

Consulte a su distribuidor local de KitchenAid o a la tienda donde compró la Máquina de Espresso Automática para obtener información sobre el servicio técnico.

Para obtener información acerca del servicio en Canadá:

Llame sin costo al 1-800-807-6777.

Para obtener información acerca del servicio en México:

Llame sin costo al 01-800-0022-767.


La Máquina de Espresso Automática debe embalsarse adecuadamente para evitar daños durante el transporte, ya que no nos hacemos responsables de dichos daños.

3. Todo el servicio de garantía debe ser prestado exclusivamente por nuestros proveedores de servicio autorizados por KitchenAid
4. Si su Máquina de Espresso Automática aún está en garantía, KitchenAid le devolverá la unidad reparada o, a nuestra elección, una unidad idéntica o comparable sin costo alguno. Si su producto ya no está en garantía, el agente de CxC le guiará por el proceso de servicio y los costos correrán a cargo del consumidor.

ESPAÑOL



DISCOVER MORE. DÉCOUVREZ PLUS. DESCUBRA MÁS.
[KITCHENAID.COM/QUICKSTART](https://kitchenaid.com/quickstart)

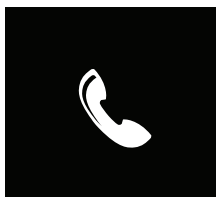

PRODUCT QUESTIONS OR RETURNS

QUESTIONS SUR LE PRODUIT OU LES RETOURS

PREGUNTAS SOBRE EL PRODUCTO O DEVOLUCIONES

USA: 1.800.541.6390 | [KitchenAid.com](https://kitchenaid.com)

CANADA: 1.800.807.6777 | [KitchenAid.ca](https://kitchenaid.ca)

MEXICO: [KitchenAid.com.mx](https://kitchenaid.com.mx)

LATIN AMERICA: [KitchenAid-Latam.com](https://kitchenaid-latam.com)



KitchenAid®

®/™ ©2023 KitchenAid. All rights reserved. Used under license in Canada.
KitchenAid. Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.
KitchenAid. Todos los derechos reservados. Usado bajo licencia en Canadá.

