Intelligent Auto Fill Dispenser Quick Start Guide

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

IMPORTANT: Before operating this appliance:

- Make sure it has been properly installed according to the appliance's Owner's Manual.
- When you first plug in your refrigerator, it will go through an initial setup sequence to ensure proper operation.


  Language Selection Mode: The dispenser control UI display will automatically prompt you to select your preferred language. You must select a language to proceed.

  Calibration Mode: After language selection, it will automatically enter Calibration Mode. This step is recommended for accurate water dispensing measurements, but you can choose to skip it.


  Start: Once Calibration Mode is completed or exited, the refrigerator will be ready to use.

Automatic Water fill


If using ice, recommended to fill vessel with ice prior to automatic fill.

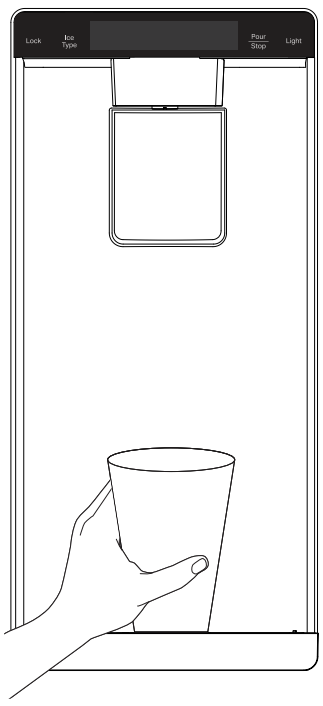

Step 1:
Place vessel in dispenser aligned to tray graphics.

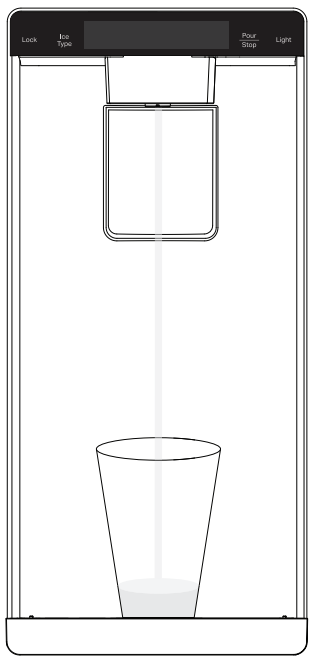


Step 2:
Allow for hands free dispenser to automatically fill for at least 2 seconds before removing vessel.

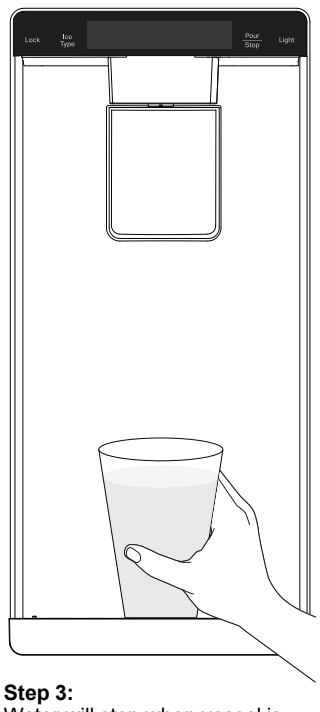


Step 3:
Water will stop when vessel is 75% full or when vessel is picked up at any time. Use the Pour/Stop button to continue filling if you prefer a fuller container.

Manual Water fill

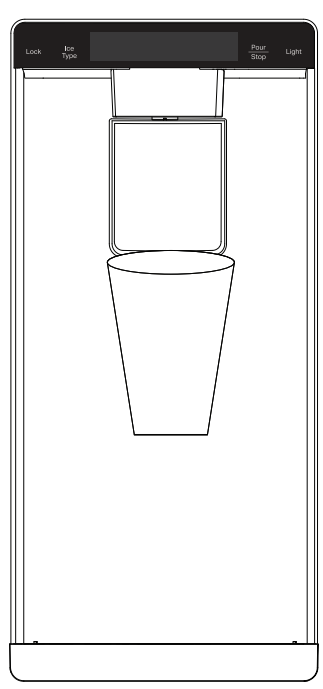

Step 1:
Hold or place vessel in the dispenser area.

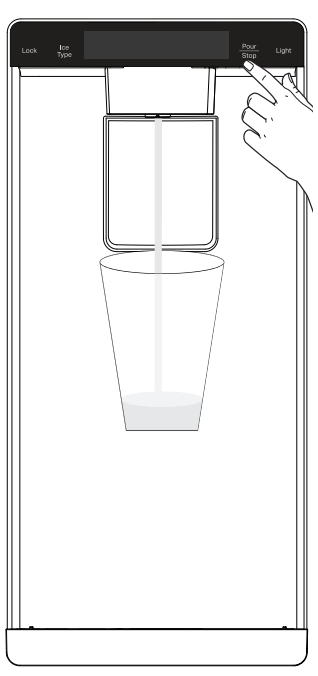


Step 2:
With free hand press and hold the Pour/Stop button once to dispense water.




Step 3:
Release the Pour/Stop button to stop dispensing water.

Dispensing Ice

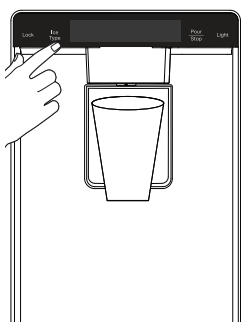


Step 1:
Press Ice Mode button to toggle between Crushed and Cubed Ice.

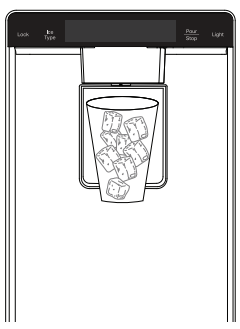

Step 2:
Press and hold ice paddle to dispense ice and release to stop dispensing ice.

Centralization

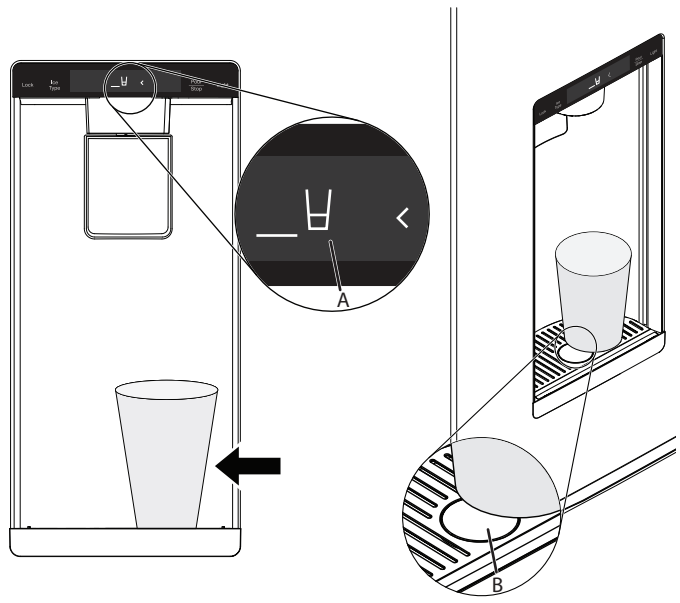


A. Centralization animation
B. Tray graphics

Troubleshooting:

When vessel is not centered under the nozzle, the Centralization Animation will appear.

Simply follow the instruction on the display to realign the vessel to the Tray Graphics as shown above.

Pull-out Tray

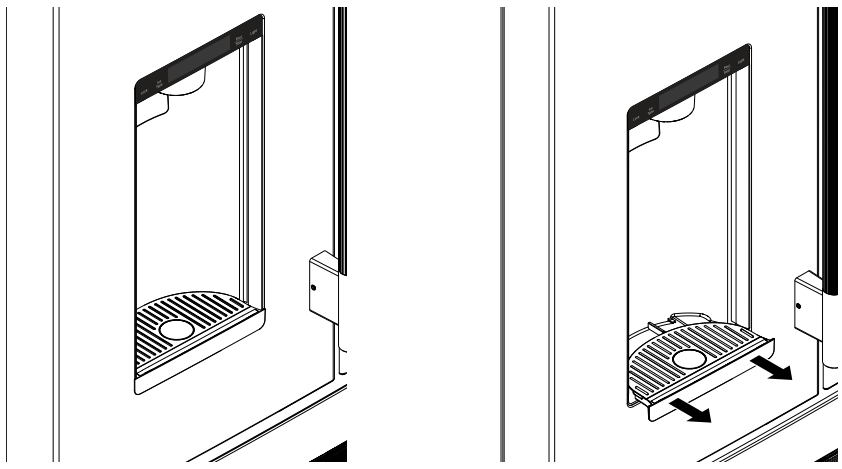

Using Lager Vessels:

The tray can be extended to accommodate larger vessels when automatically filling or for cleaning purposes.

Filling Multiple Vessels

When filling multiple vessels in sequence be aware that the automatic water fill required 3 seconds to reset the sensor after each interaction.

Vessel Recommendations

Dispenser area fits any container up to 14" (35.6 cm) tall.

Recommended hands-free automatic dispensing with containers from 2" (5 cm) to 11" (28 cm) tall and 1.5" (3.8 cm) to 7" (17.8 cm) wide. For containers taller than 6" (15.2 cm), the taller the vessel, the narrower is the optimal diameter.

Please refer to owner's manual for more information about system limitation.

Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, the full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit **www.kitchenaid.com/owners**, or in Canada **www.kitchenaid.ca/owners**. This may save you the cost of a service call. However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:
1–800–422–1230

KitchenAid Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Canada:
1–800–807–6777

KitchenAid Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Scan the QR code for step by step troubleshooting videos.

Guide de démarrage rapide du distributeur de remplissage automatique intelligent

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

IMPORTANT : Avant d'utiliser cet appareil :

- S'assurer qu'il a été bien installé selon le manuel d'utilisation de l'appareil.
- Au premier branchement du réfrigérateur, ce dernier passera par une séquence de configuration initiale servant à assurer un bon fonctionnement.


  Mode de sélection de la langue : L'affichage de l'IU de la commande du distributeur vous invitera automatiquement à sélectionner votre langue préférée. Une langue doit être sélectionnée pour continuer.

  Mode d'étalonnage : Après la sélection de la langue, le réfrigérateur entrera automatiquement en mode d'étalonnage. Cette étape est recommandée pour obtenir des mesures précises de distribution d'eau, mais il est possible de l'ignorer.

  Start (mise en marche) : Une fois le mode d'étalonnage terminé ou quitté, le réfrigérateur sera prêt à l'utilisation.

Remplissage automatique d'eau

Si de la glace est utilisée, il est recommandé de remplir le contenant de glace avant le remplissage automatique.

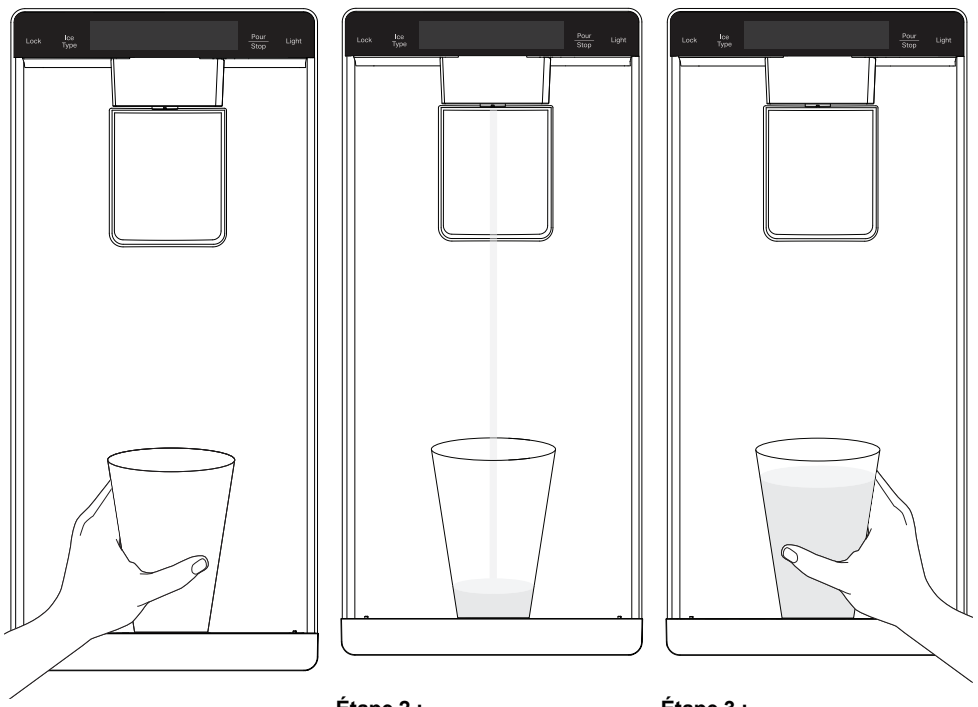


Étape 1 :
Placer le contenant dans le distributeur et aligné sur les marques du plateau.

Étape 2 :
Laisser le distributeur mains libres effectuer la distribution automatique pendant au moins 2 secondes avant de retirer le contenant.

Étape 3 :
L'eau s'arrêtera lorsque le contenant est plein à 75 % ou lorsque le contenant est ramassé à tout moment. Utiliser le bouton Pour/Stop (Verser/arrêter) pour continuer le remplissage jusqu'à ce que le contenant soit plein.

Remplissage manuel d'eau

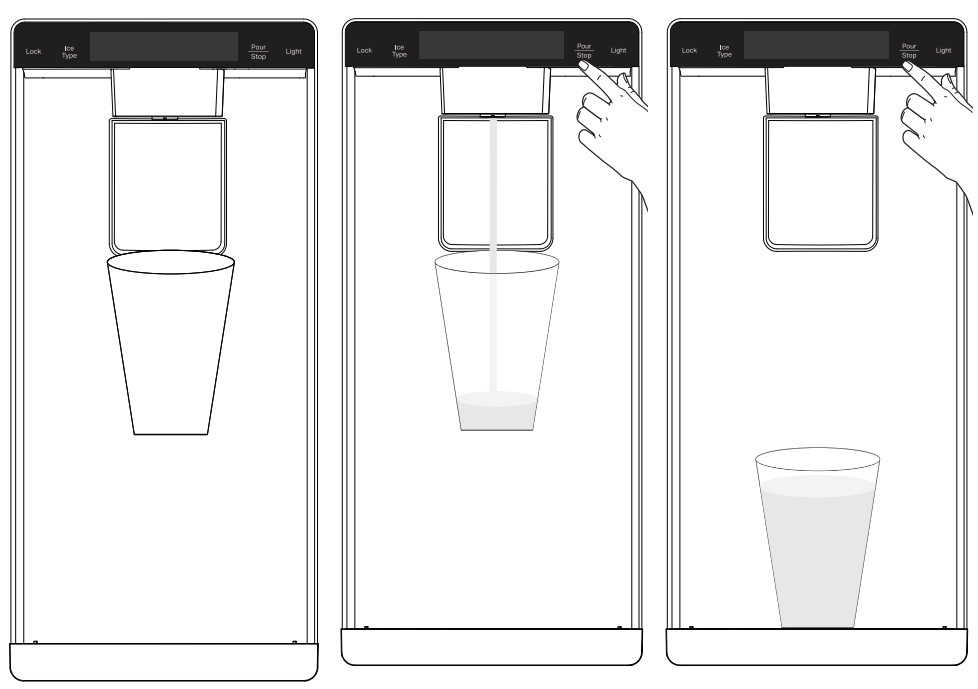


Étape 1 :
Maintenir ou placer le contenant dans la zone du distributeur.

Étape 2 :
Avec la main libre, appuyer une fois sur le bouton Pour/Stop (Verser/arrêter) pour distribuer de l'eau.

Étape 3 :
Relâcher le bouton Pour/Stop (Verser/arrêter) pour arrêter la distribution d'eau.


Distribution de glaçons

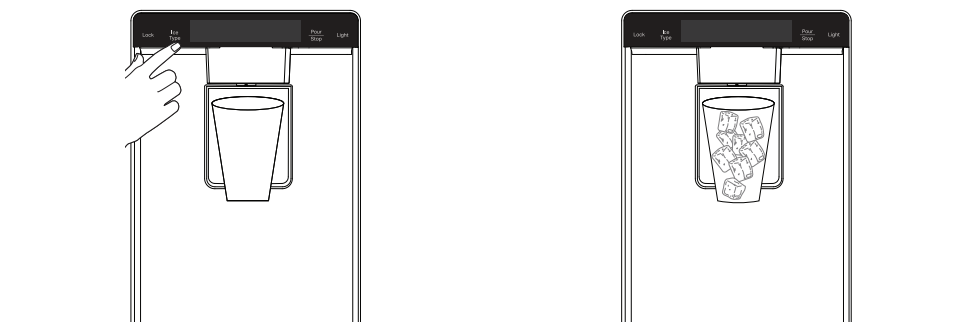

Étape 1 :
Appuyer sur le bouton Ice Mode (Mode glaçons) pour alterner entre Crushed (Concassé) et Cubed (Cubes).

Étape 2 :
Maintenir enfoncée la plaque de distribution de glaçons pour distribuer des glaçons et la relâcher pour arrêter la distribution de glaçons.

Centrage

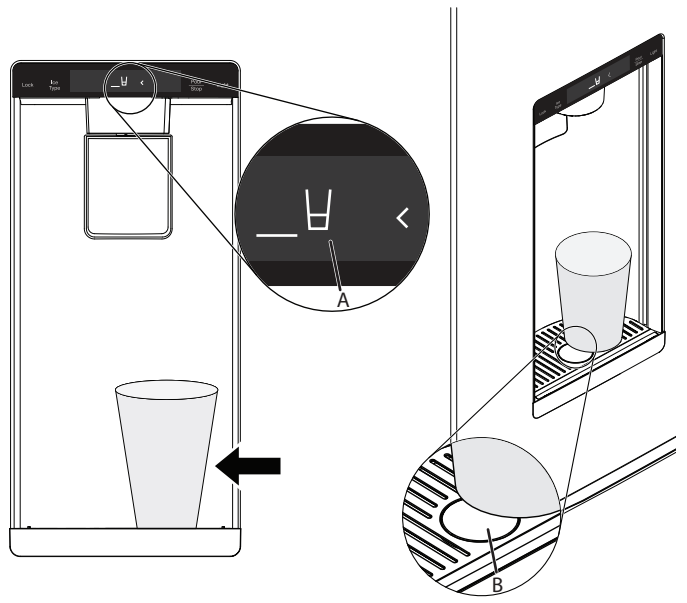


A. Animation de centralisation
B. Marque sur le plateau

Dépannage :

Lorsque le contenant n'est pas centré sous la buse, l'animation de centrage apparaît.

Il suffit de suivre les instructions sur l'affichage pour réaligner le contenant sur les marques du plateau, comme indiqué ci-dessus.

Tablette de rangement à plateau

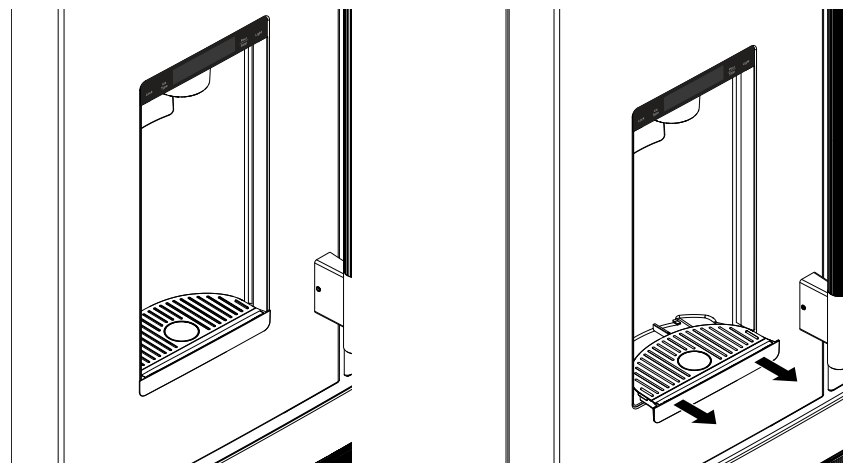

Utilisation de contenants plus larges :

Le plateau peut être étendu pour accueillir des récipients plus grands lors du remplissage automatique ou pour le nettoyage.

Remplissage de plusieurs contenants

Lors du remplissage de plusieurs contenants un après l'autre, noter que le remplissage automatique de l'eau nécessite 3 secondes pour réinitialiser le capteur après chaque interaction.

Recommandations du contenant

La zone du distributeur convient à tout récipient jusqu'à 14 po (35,6 cm) de hauteur.

Distribution automatique mains libres recommandée avec des contenants de 2 po (5 cm) à 11 po (28 cm) de hauteur et de 1,5 po (3,8 cm) à 7 po (17,8 cm) de largeur. Pour les contenants de plus de 6 po (15,2 cm), plus le récipient est haut, plus le diamètre optimal est étroit.

Voir le manuel d'utilisation pour obtenir plus d'information sur les limites du système.

Informations de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation, l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre appareil.

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : guide complet des programmes, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d'utilisation et d'installation, visiter le **www.kitchenaid.com/owners** ou au Canada le **www.kitchenaid.ca/proprietaire**. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage. Cependant, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes selon la région appropriée.

États-Unis :
1 800 422-1230

KitchenAid Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Canada :
1 800 807-6777

KitchenAid Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Balayer le code à barres 2D pour accéder à des vidéos de dépannage étape par étape.

®/™ ©2026 KitchenAid. All rights reserved. The design of the stand mixer is a trademark in the U.S. and elsewhere. Used under license in Canada.

Tous droits réservés. La forme du batteur sur socle est une marque de commerce aux É.-U. et dans d'autres pays. Utilisé sous licence au Canada.

W11806371B
04/26

KitchenAid®