


**FOR USE WITH MANUALS W10400319B, W10400320B,
W10400321C, W10400322C, AND 10400323E**

**POUR UTILISATION AVEC LES MANUELS W10400319B,
W10400320B, W10400321C, W10400322C ET 10400323E**


Product Dimensions

Page 4

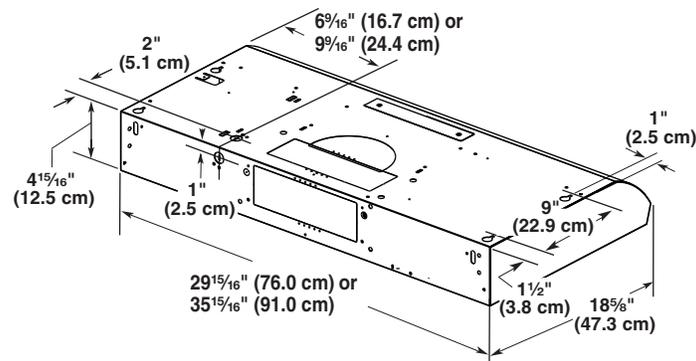


Dimensions du produit

Page 15, 17, ou 19 en fonction du numéro de pièce de votre manuel

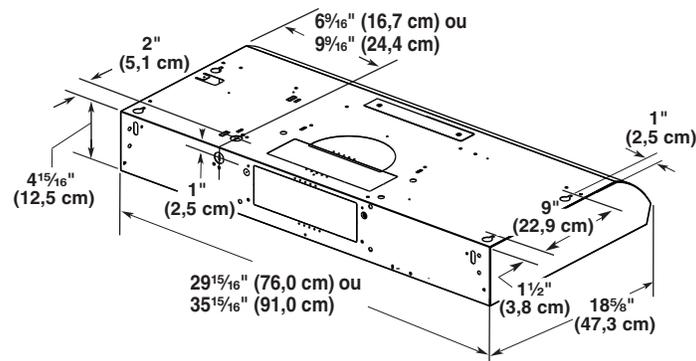

To wire through top:


1. Mark a line distance "A" from the right of the centerline on the underside of the cabinet. Mark the point on this line that is 2" (5.1 cm) from back wall. Drill a 1 1/4" (3.2 cm) diameter hole through the cabinet at this point.

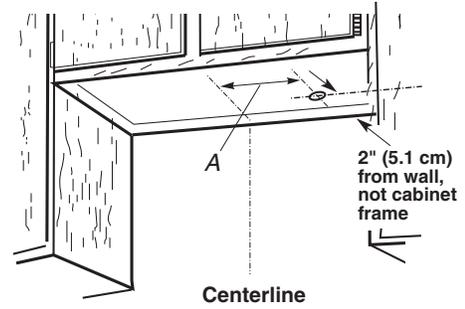

A. 8 3/8" (21.3 cm) for 30" (76.2 cm) models
 11 3/8" (28.9 cm) for 36" (91.4 cm) models

Câblage à travers le sommet du placard :

1. Tracer une ligne de distance "A" à partir de la droite de l'axe central, sur la face inférieure du placard. Sur cette ligne, marquer le point situé à 2" (5,1 cm) du mur arrière. Percer en ce point un trou de 1 1/4" (3,2 cm) de diamètre à travers le placard.

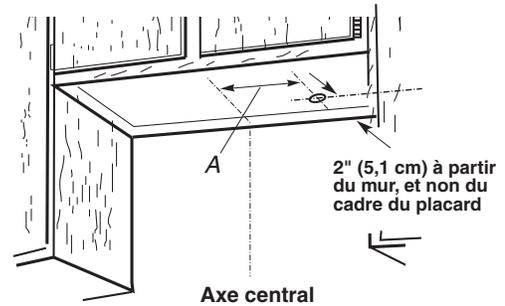

A. 8 3/8" (21,3 cm) pour les modèles de 30" (76,2 cm)
 11 3/8" (28,9 cm) pour les modèles de 36" (91,4 cm)